



ČEŠTINA

NÁVOD PRO UŽIVATELE STYLOVÁ HUDBA DOKOVACÍ REPRODUKTOR

Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

ND1520



MFL07562906

Bezpečnostní informace

1

Začínáme



VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.



Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních nebo udržovacích (servisních) instrukcí v průvodní literatuře k přístroji.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.

VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte při instalaci pokyny výrobce. Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo umísťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např. knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů výrobce.

OZNÁMENÍ : Pro informace ohledně označení bezpečnostní, včetně identifikace produktu a sledovatelnost dodávek, odkazujeme na hlavní štítku na dno přístroje .

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla zapojena do vyhrazeného obvodu;

To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody. Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým přetěžováním, jako je zkrucování, lámání, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízení se ujistěte, že je zásuvka přístupná.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie z vybavení:

Vyjměte staré baterie nebo blok baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního prostředí a způsobení možného ohrožení života člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo baterie do určeného kontejneru v příslušném sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s komunálním odpadem. Je doporučeno využít místní sběrnou baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na přístroji.

Likvidace starých spotřebičů



1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Blíží informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů



1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na baterii/akumulátoru znamená, že se na ně vztahuje evropská směrnice 2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován s chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu, využijte k tomu určená sběrná místa dle pokynů národních nebo místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/akumulátorů pomůže chránit životní prostředí před možnými negativními dopady na prostředí a zdraví lidí a zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů vám sdělí vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.



Pro bezdrátové výrobky Evropské Unie LG tímto prohlašuje, že tento výrobek (tyto výrobky) je/jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými opatřeními Směrnice 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Obraťte se prosím na následující adresu pro získání kopie Doc (Prohlášení o shodě).

Evropské normy centrum:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ kontaktní místo zákaznického servisu. Více informací o zákaznickém servisu naleznete v záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Bezpečnostní informace
- 5 Jedinečné vlastnosti
 - 5 – Vyrobeno pro iPod/iPhone
 - 5 – Přenosný vstup
 - 5 – Budík
 - 5 – Rádio(FM)
 - 5 – Synchronizace času
- 5 Příslušenství
- 5 Úvod
 - 5 – Symboly použité v tomto návodu
- 6 Přední panel
- 7 Zadní panel
- 8 Připojení AC adaptéru

2 Obsluha

- 9 Obsluha celkově
- 10 Základní činnosti
 - 10 – Činnosti s přístroji iPod/iPhone
 - 10 – Kompatibilní iPod/iPhone
- 11 Nastavení hodin
 - 11 – Použití jednotky jako budíku
 - 11 – SNOOZE
 - 11 – Snížení jasu displeje
- 12 – Nastavení časovače
- 12 Provoz rádia
 - 12 – Připojení antény
 - 13 – Předvolba rádiových stanic
- 13 Pokročilá Obsluha
 - 13 – Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje

3 Odstraňování závad

- 14 Odstraňování závad

4 Příloha

- 15 Obchodní známky a licence
- 16 Specifikace
- 17 Manipulace s jednotkou

Jedinečné vlastnosti

Vyrobeno pro iPod/iPhone

Potěšení hudbou z přístroje iPod/iPhone s jednoduchým připojením.

Přenosný vstup

Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.

Budík

Nastavení budíku na požadovaný čas.

Rádio(FM)


Poslech rádia.

Synchronizace času


Automatické nastavení hodin vaší jednotky použitím přístroje iPod/iPhone.

Příslušenství


Zkontrolujte prosím a identifikujte dodané příslušenství.

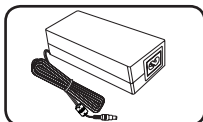

AC adaptér (1)

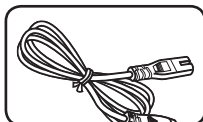

Napájecí kabel (1)

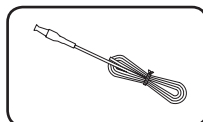

FM anténa (1)

Úvod

Symbole použité v tomto návodu


! Poznámka

Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.

! Výstraha

Označuje výstrahy pro prevenci zabránění možných poškození v důsledku nesprávného použití.

Přední panel

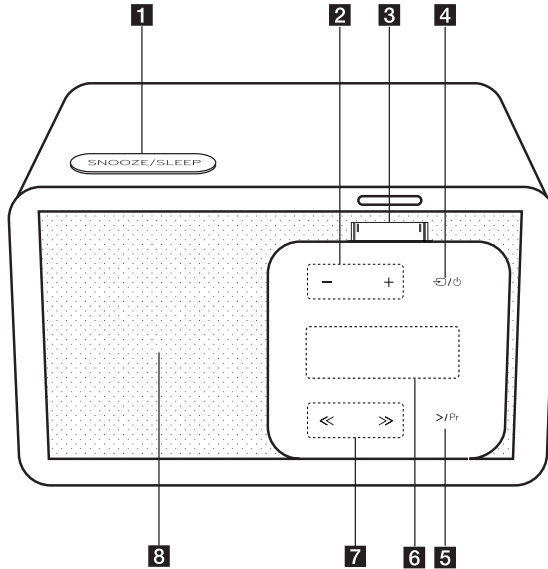

1 SNOOZE/SLEEP

- Budí vás každých 10 minut, dokud je funkce budíku aktivní.
- Automaticky vypíná jednotku v určeném čase.



2 - / + (HLASITOST)

Nastavuje hlasitost reproduktoru.

3 DokováníPod/ iPhone

Připojuje přístroj iPod/iPhone.

4

- Volí funkci a zdroj vstupu.
- Zapíná: Stisknout .
- Vypíná: Stisknout a podržet .

5 >/Pr

- Volí program rádia a poslech :
Stisknout >/Pr v režimu FM.
- Ukládá stanici rádia: Stisknout a podržet >/Pr v režimu FM.
- Spouští předvolbu stanice.

6 Okno displeje


Ukazuje stav.

7 <</>> (Přeskočit/Hledat)

- Přeskakuje: Stisknout <</>>
- Hledá: Stisknout a podržet <</>>
- v režimu FM naladí požadovanou stanici rádia a vybere předvolené číslo.

8 Reproduktor

Zadní panel

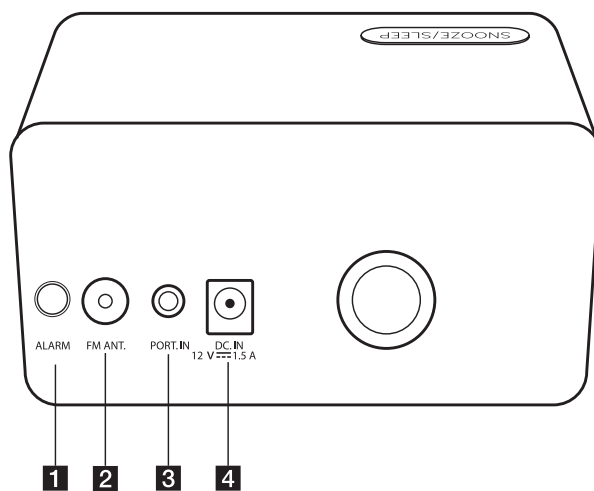

1 ALARM

- Nastavuje časovač budíku.
- Vypíná budík.
- Zobrazuje nastavení budíku.

2 FM ANT.

3 PORT.IN

Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.


4 DC.IN 12V 1.5 A (Vstup AC adaptéru)

1

Začínáme

Připojení AC adaptéru

1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.
2. Připojte kabel AC adaptéru ke vstupu adaptéru DC.IN.
3. Připojte AC napájecí kabel k výstupu AC. Pak přechází jednotka do pohotovostního režimu.

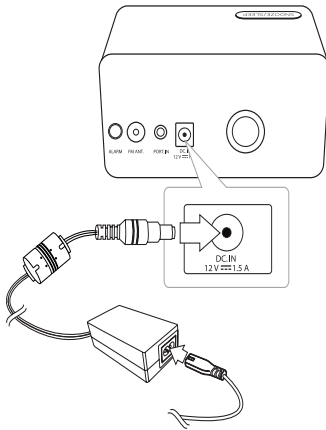



! Výstraha

Používejte pouze AC adaptér dodaný s tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či napájení může způsobit poškození přístroje a zrušit platnost vaší záruky.

Obsluha celkově

Jednotku můžete ovládat s použitím těchto tlačítek. Pro další informace se podívejte do tabulky níže.


Režim Tlačítko	Pohotovost	IPOD	PORT	FM	Během nastavování budíku	Během činnosti budíku
- / +	-	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+
Stisknout 	Napájení zapnuto	Mění každou funkci	Mění každou funkci	Mění každou funkci	zastavuje nastavování budíku Mění každou funkci	Napájení vypnuto
Stisknout a podržet 	Napájení zapnuto	Napájení vypnuto	Napájení vypnuto	Napájení vypnuto	zastavuje nastavování budíku Napájení vypnuto	Zastavuje funkci budíku Napájení vypnuto
	-	Přeskočit -/+	-	Naladit -/+	VOL -/+ Nastavuje hodiny a minuty	-
Stisknout >/Pr	-	Přehrávání/ pauza	-	Poslech předvolené stanice	Ukládá zdroje pro budík	-
Stisknout a podržet >/Pr	-	-	-	Vybírá číslo kanálu	-	-
SNOOZE/ SLEEP	-	Spánek (stmívač)	Spánek (stmívač)	Spánek (stmívač)	Zastavuje nastavování budíku Spánek (stmívač)	ZDRÍMNUTÍ
Stisknout ALARM	Aktivuje či deaktivuje budík	Aktivuje či deaktivuje budík	Aktivuje či deaktivuje budík	Aktivuje či deaktivuje budík	Zastavuje nastavování budíku	Zastavuje funkci budíku Napájení vypnuto
Stisknout a podržet ALARM	Spouští nastavování budíku	Spouští nastavování budíku	Spouští nastavování budíku	Spouští nastavování budíku	Zastavuje nastavování budíku	Zastavuje funkci budíku Napájení vypnuto

Základní činnosti

Činnosti s přístroji iPod/iPhone

Můžete si užívat hudbu s pomocí vašeho přístroje iPod/iPhone. Podrobnosti o přístroji iPod/iPhonenaleznete v příručce pro uživatele iPod/iPhone.

1. Řádně váš přístroj iPod/iPhone připojte. Pokud zapnete tuto jednotku, váš iPod/iPhone se automaticky zapne a spustí se dobíjení.

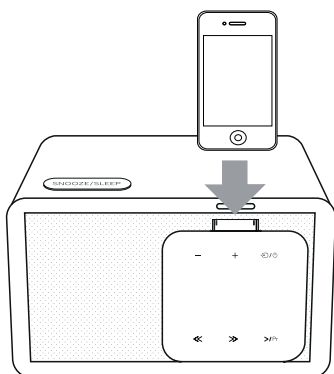

2. Stiskněte  /  pro výběr funkce přístroje IPOD.

Pro	Udělejte toto
Pauzy nebo restart	Stiskněte >/Pr.
Přeskočení	Při přehrávání stiskněte << / >> pro posun k následujícímu souboru nebo pro návrat na začátek současného souboru. Pro návrat zpět k předchozímu souboru během přehrávání stiskněte dvakrát krátce <<
Hledání	Stiskněte a podržte << / >> během přehrávání a uvolněte je v místě, od kterého chcete zahájit poslech.

Kompatibilní iPod/iPhone

- Jednotka podporuje následující modely:

iPod touch

iPod classic

iPod nano

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

V závislosti na verzi softwaru vašeho přístroje iPod/iPhonenemusíte být schopni ovládat váš iPod/iPhone z jednotky.

V závislosti na vašem přístroji iPod/ iPhone, nemusíte být schopni ovládat váš iPod/ iPhone z jednotky.

! Poznámka

- Zobrazí-li jednotka chybové hlášení, řiďte se uvedenými pokyny. Chybové hlášení "ERR".
 - Váš přístroj iPod/iPhone není řádně připojen.
 - Tato jednotka rozpoznala váš iPod/iPhone jako neznámé zařízení.
 - Váš iPod/iPhone má téměř vybitou baterii.
- ➔ Baterii je nutné nabít.
- ➔ Nabíjíte-li baterii, když je iPod/iPhone téměř vybitý, může nabíjení trvat déle.
- V závislosti na verzi softwaru vašeho přístroje iPod/ iPhone nemusí být možné ovládat váš iPod/iPhone z této jednotky. Doporučujeme instalovat nejnovější verzi softwaru.
- Pokud v přístroji iPod touch nebo iPhone používáte aplikaci, telefonujete, nebo posíláte či přijímáte textovou zprávu SMS, odpojte jej od iPod/iPhone doku této jednotky a pak jej použijte.
- Máte-li problém s vaším přístrojem iPod/ iPhone, navštivte prosím stránky www.apple.com/support.
- V pohotovostním režimu můžete nabíjet váš přístroj iPod/iPhone jeho připojením k doku iPod/iPhone.
- Pro iPod touch nebo iPhone můžete potřebovat dodatečnou operaci, například "odemknout" pomocí vytažení.

Nastavení hodin

Řádně váš přístroj iPod/iPhone připojte. Pak se bude nastavení hodin v okně displeje synchronizovat s vaším přístrojem iPod/iPhone.

Po synchronizaci jednotky s vaším přístrojem iPod/iPhone pro nastavení hodin bude mezi přístrojem iPod/iPhone a jednotkou časový rozdíl. V pohotovostním režimu se hodiny nebudou s vaším přístrojem iPod/iPhone synchronizovat.

Použití jednotky jako budíku

1. Zapněte nebo vypněte jednotku.
2. Stiskněte a podržte **ALARM**, chcete-li nastavit funkci budíku.
3. Zdroje zvuku budíku blikají. (FM(TUNER)/IPOD). Když každý ze zdrojů zvuku bliká, vyberte ten, který chcete, stisknutím **>/Pr**. Zvolíte-li režim FM(TUNER), můžete zvolit stanici, kterou jste předtím nastavili stisknutím **<</>>**.
4. Zobrazí se ON (TIME) (čas zapnutí). Nastavení hodin bliká. Stiskněte **<</>>** pro volbu hodin a pak stiskněte **>/Pr** pro uložení.
5. Nastavení minut bliká. Stiskněte **<</>>** pro volbu minut a pak stiskněte **>/Pr** pro uložení.
6. Nastavení hlasitosti bliká. Stiskněte **<</>>** pro změnu hlasitosti a pak stiskněte **>/Pr** pro uložení.
7. Nyní můžete zkontrolovat stav nastavení.
8. Pokud chcete budík vynulovat, zopakujte kroky 2-6.

SNOOZE

Je-li budík aktivován, funkce SNOOZE vás budí každých 10 minut, dojde-li ke stisknutí tlačítka **SNOOZE/SLEEP**. Když nastane nastavený čas, jednotka se automaticky zapne a spustí se funkce budíku. Stisknete-li **SNOOZE/SLEEP**, přestane funkce buzení pracovat. "ZZZ" a "🔔" budou blikat. Alarm se znovu rozezvoní po 10 minutách.

Snížení jasu displeje

Stiskněte tlačítko **SNOOZE/SLEEP** jedenkrát. Zobrazovací okno o polovinu ztmavne. Pro zrušení tohoto stavu opakovaně stiskněte **SNOOZE/SLEEP** dokud zobrazovací okno nezjasní.

! Poznámka

- Pokud na vašem přístroji iPod/iPhone nenastavíte hodiny, jednotka nebude synchronizována pro hodiny s vaším přístrojem iPod/iPhone .
- Když vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky, nebude uloženo provedené nastavení hodin.
- Po nastavení funkce hodin můžete nastavit funkci budíku.
- Protože se budík vypne, pokud během 30 minut nestisknete žádné tlačítko, přestane pak budík automaticky pracovat.
- Nastavíte-li hodiny a budík, můžete zkontrolovat čas a ikonu budíku "🔔" stisknutím tlačítka **ALARM**, ačkoliv je jednotka v pohotovostním režimu.
- Aktivujete-li budík, pak se ikona budíku "🔔" objeví v zobrazovacím okně.
- Deaktivujete-li budík, pak ikona budíku "🔔" z okna displeje zmizí.
- Funkce budíku pracuje pouze, když je jednotka vypnuta.
- Když nastane čas, který jste nastavili, jednotka se automaticky zapne.
- Poté, kdy funkce budíku pracuje, můžete ji vypnout stiskem tlačítka **ALARM** nebo **🔔/🔌**.
- Můžete nastavit jen čas 12:00 (pro displej se zobrazením PM)

Nastavení časovače

Během poslechu hudby či rádia stiskněte opakovaně **SNOOZE/SLEEP** pro volbu doby zpoždění od 10 do 180 minut. Po uplynutí nastavené doby se jednotka vypne. (Můžete vidět následující pořadí, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)


Pro zrušení funkce spánek stiskněte opakovaně **SNOOZE/SLEEP** dokud zobrazovací okno nezjasní.

! Poznámka

- Čas zbývajících do vypnutí jednotky můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka **SNOOZE/SLEEP**.
- Funkce spánku bude aktivní po použití stmívače.

Provoz rádia**Připojení antény**

Připojte drátovou FM anténu ke konektoru FM antény.

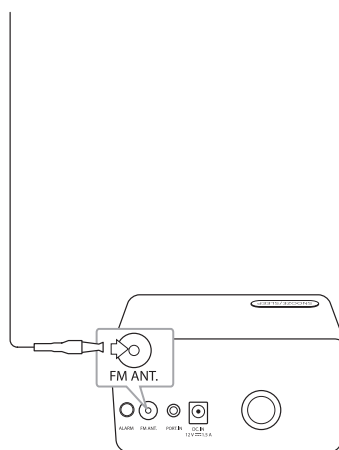












1. Stiskněte opakovaně **🔔/🔌** dokud se na displeji nezobrazí nápis FM. Je naladěna poslední poslouchaná stanice.
2. Automatické ladění: Stiskněte **⏪/⏩** asi na 2 sekundy, dokud se indikace frekvence nezačne měnit, pak uvolněte. Prohledávání se zastaví, když jednotka naladí stanici.
Ruční ladění: Stiskněte **⏪/⏩** opakovaně.
3. Nastavte hlasitost stisky **- / + (HLASITOST)** .





Předvolba rádiových stanic

Pro FM můžete předvolit 10 rádiových stanic.

Před laděním se ujistěte, že jste ztlumili hlasitost.

1. Stiskněte opakovaně  /  dokud se nápis FM neobjeví v zobrazovacím okně.
2. Vyberte požadovanou frekvenci pomocí tlačítek  / .
3. Stiskněte a podržte  / **Pr**. V okně displeje bude blikat předvolené číslo.
4. Stiskněte  /  pro výběr čísla předvolby, které chcete.
5. Stiskněte  / **Pr**. Stanice je uložena.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Pro poslech předvolené stanice stiskněte  / **Pr** a pak  /  pro výběr předvolené stanice.


! Poznámka





- Pokud byly již předvoleny všechny stanice, objeví se v okně displeje na chvíli nápis "FULL" a pak bude blikat předvolené číslo. Pro změnu předvoleného čísla opakujte kroky 4-5.
- Předvolené stanice nemůžete vymazat.
- Ačkoliv jsou předvoleny všechny stanice, můžete předvolit další stanici tím, že přepíšete stanici předchozí.
- Když během poslechu rádia stisknete a držíte  / **Pr**, předvolené číslo, jež jste poslouchali naposledy, bude blikat dříve, než přepíše předchozí stanici.
- Když při poslechu předvolené stanice chcete změnit její předvolené číslo při zachování frekvence, stiskněte a podržte  / **Pr**. A pak změňte předvolené číslo stlačováním  / .

Pokročilá Obsluha



Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje

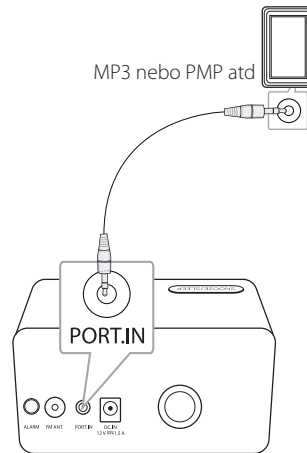Jednotku lze použít k poslechu hudby z mnoha typů externích zařízení. (Přenosný kabel není dodáván jako příslušenství této jednotky)



1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru **PORT.IN** jednotky.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka  / .
3. Vyberte funkci PORT (PŘENOSNÝ) stiskem tlačítka  / .
4. Zapněte externí zařízení a spusťte na něm přehrávání.

Odstraňování závad

Problém	Nápravné opatření
Absence napájecího napětí.	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojte napájecí kabel do zásuvky. • Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.
Není slyšet zvuk.	Stiskněte  /  a zkontrolujte zvolenou funkci.
Rozhlasové stanice se nedají dobře naladit.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte polohu. • Nalaďte stanici ručně. • Předvolte některé rádiové stanice, viz page 13 ohledně detailů.
iPod/iPhone nefunguje.	iPod/iPhone správně připojte k jednotce.
Hodiny se nezobrazily.	iPod/iPhone řádně připojte k jednotce.

3

Odstraňování závad

Obchodní známky a licence



Označení „Made for iPod“ (Vyrobeno pro iPod), resp. „Made for iPhone“ (Vyrobeno pro iPhone) znamená, že dané elektronické příslušenství bylo speciálně navrženo pro připojení k iPod, resp. iPhone a bylo certifikováno výrobcem na splnění provozních požadavků společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provozní vlastnosti tohoto zařízení nebo za jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými předpisy. Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství společně se iPod a iPhone může narušit kvalitu bezdrátového připojení.

Specifikace

Všeobecně	
Požadavky na AC adaptér	DC 12 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A, 100 - 240V, 50/ 60 Hz
Spotřeba energie	18 W
Rozměry (Š x V x H):	158 x 88 x 67(87) mm
Čistá váha (přibl.)	0,57 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost	5 % až 90 %
Napájení sběrnice	iPod/iPhone : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Vstupy	
PORT. IN	500 mV (3.5 mm stereo jack)

Tuner	
Rozsah ladění FM	87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz

Zesilovač	
Výstupní výkon	5 W X 1 kanál (8 Ω při 1 kHz)
Celkové harmonické zkreslení	10 %

Reproduktory	
Typ	vestavěné
Jmenovitá impedance	8 Ω
Jmenovitý příkon	5 W
Maximální příkon	10 W

- Provedení a specifikace jsou předmětem změn bez upozornění.

Manipulace s jednotkou

Přeprava jednotky

Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete jednotku odeslat, v zájmu maximální ochrany ji zabalte tak, jak byla původně zabalena z výroby.

Udržujte vnější povrchy čisté.

Nepoužívejte těkavé kapaliny, jako insekticidní spreje, v blízkosti jednotky.

Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s jednotkou.

Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch jednotky mohla poškodit.

