

Sendvičovač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR[®]

SSM 1100

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS SENDVIČOVAČE	5
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	6
POUŽITÍ SENDVIČOVAČE	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
SKLADOVÁNÍ	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
TIPY PRO PŘÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČŮ	8
RECEPTY	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění smějí provádět děti starší 8 let a musí být pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

⚠ Upozornění:

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.


- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Po připojení spotřebiče k zásuvce el. napětí dochází k zahřívání pečicích ploch a vnějšího pláště spotřebiče. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přiklopení nebo odklopení horní pečicí desky použijte tepelně izolovanou rukojeť a pro vyjmutí sendviče použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obrabečku.
- Při provozu nechte okolo spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Na zahřátý povrch spotřebiče neodkládejte žádné předměty.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo pokud ho nebudete používat a před čištěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte pečicí desky, viz kapitola Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

Sendvičovač

SSM 1100

Z2

POPIS SENDVIČOVAČE

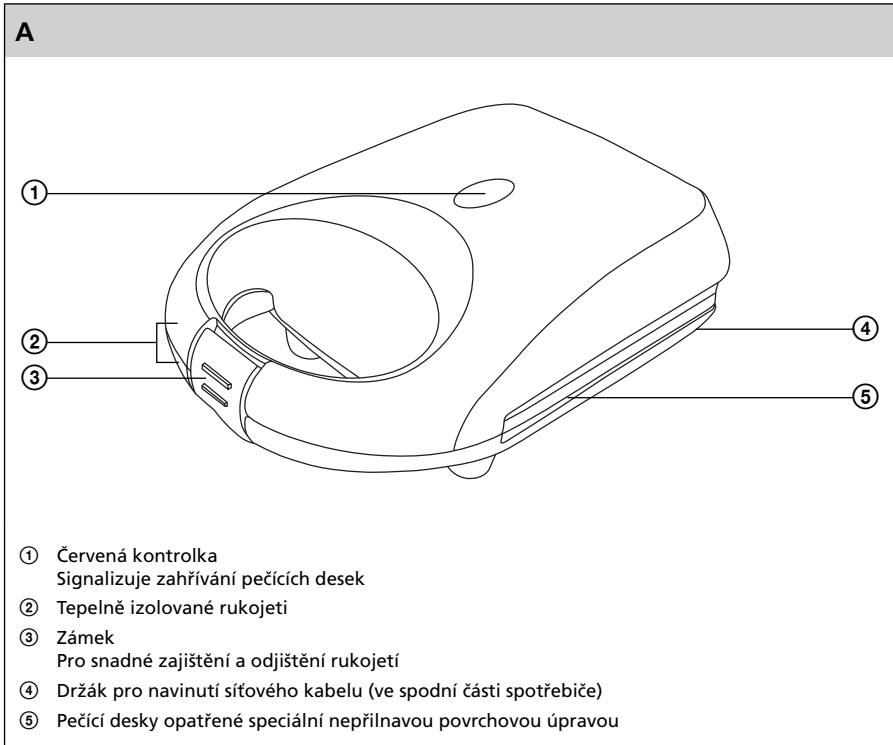

CZ-5

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1) Sendvičovač vyjměte z obalového materiálu.
- 2) Pečicí plochy otřete mírně navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a poté je vytřete dosucha kuchyňským papírem nebo suchým hadříkem.
- 3) Sendvičovač připojte k zásuvce el. napětí a nechte jej spuštěný alespoň 5–7 minut naprázdno, aby se zbavil případného zápachu.

**Poznámka:**

Při prvním uvedení sendvičovače do provozu se může objevit slabý kouř. Tento jev je způsoben zahřátím vnitřních komponent a za okamžik zmizí.

POUŽITÍ SENDVIČOVAČE

- 1) Pečicí desky ⑤ potřete trochou másla nebo jedlého oleje.
- 2) Sendvičovač připojte k zásuvce el. napětí. Červená kontrolka ① se rozsvítí.
- 3) Sendvičovač zavřete, aby se pečicí desky rychleji zahřály.
- 4) Než se desky zahřejí, připravte si sendviče. Na jeden sendvič potřebujete dva plátky toastového chleba a náplň. Náplň vkládejte přesně mezi plátky toastového chleba. Příliš velké množství náplně může způsobit, že nebude možné sendvičovač zavřít. V takovém případě je třeba část náplně odebrat. Nepokoušejte se sendvičovač zavřít násilím, jinak může dojít k jeho poškození.

**Tip:**

Vyzkoušejte některý z níže uvedených receptů.

- 5) Jakmile se pečicí desky zahřejí na provozní teplotu, červená kontrolka ① zhasne.

**Poznámka:**

Kontrolka se během provozu střídavě rozsvěcí a zhasíná. Tím je signalizováno udržování provozní teploty pečících desek.

Otevřete sendvičovač a na spodní pečicí desku položte jeden sendvič. Pomocí rukojeti ② přiklopte a přitiskněte horní pečicí desku ke spodní desce. Rukojeti ② zajistěte zámkem ③.

- 6) Asi po 2 až 3 minutách odjistěte zámek ③, odklopte horní desku a sendvič buď vyjměte, nebo v případě potřeby dobu zapékání prodlužte. K vyjmutí sendviče použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obrabečku. Nepoužívejte nůž nebo vidličku ani jiné kovové předměty. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.

**Poznámka:**

Doba zapékání závisí na druhu chleba, náplně a vaší chuti.

- 7) Před zapečením dalšího sendviče sendvičovač zavřete a vyčkejte, až zhasne červená kontrolka ①.
- 8) Po ukončení používání odpojte sendvičovač od zásuvky el. napětí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte sendvičovač od zásuvky el. napětí a nechte jej zchladnout.
- Nepřílnavý povrch pečících desek vyčistěte po každém použití. Zabráňte tím vrstvení připečených zbytků potravin. K čištění použijte mírně navlhčenou, měkkou textilii. Pokud na deskách zůstaly připečené zbytky potravin, pokapejte je roztokem vody a neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu otřete desky čistou, navlhčenou textilii.



Tip:

Pečící desky se vám budou lépe čistit, pokud budou vlažné.

- Vnější plášť sendvičovače otřete mírně navlhčenou, měkkou textilii a poté vytřete dosucha.
- Sendvičovač neoplachujte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín nebo ředidla.

SKLADOVÁNÍ

- Jsou-li pečící desky vychladlé, přiklopte horní desku a zámek zajistěte rukojetí. Síťový kabel oviňte kolem držáku ve spodní části sendvičovače.
- Sendvičovač uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.



Tip:

Uložením sendvičovače do svislé polohy šetříte místo ve vaší kuchyni.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	460 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

TIPY PRO PŘÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČŮ

- Jako základ náplně sendvičů můžete použít maso, ryby, sýry, uzeniny, plátky vařených vajec nebo ovoce a zeleninu, jako například banány, jablka, ananas, rajčata, okurky, cibuli nebo houby. Nepoužívejte příliš velké množství náplně, aby nevytékala na pečící plochy.
- Náplň můžete dochutit kořením, bylinkami, hořčicí nebo rajským protlakem.
- Aby sendviče získaly zlatavou barvu, před zapékáním lehce potřete toastový chléb máslem.

RECEPTY

Sendvič se šunkou, sýrem a ananasem (2 ks)

4 plátky toastového chleba

2 plátky sýra

4 plátky šunky

2 plátky ananasu

Nechte předehřát pečící desky. Mezi dva plátky toastového chleba vložte plátek sýra, plátek ananasu a dva plátky šunky. Stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení jednoho sendviče trvá zhruba 2 až 3 minuty.

Sendvič s rajčaty a sýrem (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1 střední rajče nakrájené na plátky

2 lžičce strouhaného sýra

mletá sladká paprika na dochucení

Nechte předehřát pečící desky. Mezi dva plátky toastového chleba vložte několik plátků rajčete a posypte je strouhaným sýrem. Náplň dochutte mletou paprikou a stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení jednoho sendviče trvá zhruba 2 až 3 minuty.

Sendvič s čokoládovým krémem a banány (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1/2 banánu nakrájeného na tenké plátky

čokoládový krém (arašídová nugeta)

Nechte předehřát pečící desky. Dva plátky toastového chleba lehce potřete čokoládovým krémem, pokladte několika tenkými plátky banánu a přiklopte k sobě. Stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení jednoho sendviče trvá zhruba 2 až 3 minuty.

Dobrou chuť!

Sendvičovač

SSM 1100

Z2

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

CZ-9

CZ

Sendvičovač

SSM 1100

CZ-10