

SENCOR®

SDV 8804T

DVD\DVD-T COMBO PLAYER

KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ
DVD\PŘIJÍMAČ DVB-T

KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ
DVD\PRIJÍMAČ DVB-T

DVD

USER'S MANUAL

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

EN CZ SK

Please read this User's Manual carefully to ensure proper use of this product and keep this manual for future reference.

Před použitím výrobku byste si měli pečlivě přečíst všechny bezpečnostní a uživatelské pokyny a uschovat je pro budoucí použití.

Pred použitím výrobku by ste si mali starostlivo prečítať všetky bezpečnostné a používateľské pokyny a uschovať ich pre budúce použitie.

Důležité bezpečnostní pokyny.....	1
Upozornění.....	4
Vlastnosti přístroje.....	4
Přední a zadní panel.....	5
Připojení k televizoru.....	5
Připojení k AV zesilovači s 5.1kanálovým analogovým audio vstupem.....	6
Připojení k AV zesilovači s digitálním audio vstupem.....	6
Čtečka kart 3 v 1 a port USB.....	7
LED displej.....	7
Dálkový ovladač.....	7
Popis dálkového ovladače.....	9
Systém nastavovacích nabídek--Část DVD.....	11
Přehrávání MP3.....	16
Přehrávání disků Kodak Picture CD.....	17
Systém nastavovacích nabídek--Část DVB.....	17
Poradce při potížích.....	21
Technické údaje.....	22

Předmluva

Tento přístroj má dvě hlavní funkce. Může být používán jako set-top box pro příjem pozemního digitálního (DVB-T) vysílání. Kromě toho může být rovněž používán jako DVD přehrávač.

Důležité bezpečnostní pokyny

TENTO PŘÍSTROJ NENÍ URČEN PRO OSOBY (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENOU FYZICKOU, SMYSLOVOU NEBO MENTÁLNÍ SCHOPNOSTÍ NEBO OSOBY S OMEZENÝMI ZKUŠENOSTMI A ZNALOSTMI, POKUD NAD NIMI NENÍ VEDEŇN ODBORNÝ DOHLED NEBO PODÁNY INSTRUKCE ZAHRNÚJÍCÍ POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA JEJICH BEZPEČNOST. DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOZOREM, ABY SE ZAJISTILO, ŽE SI S PŘÍSTROJEM NEBUDOU HRÁT.



SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V ROVNOSTRANNÉM TROJÚHELNÍKU UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI NEIZOLOVANÉHO „NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ“ UVNITŘ PŘÍSTROJE, KTERÉ MŮŽE MÍT TAKOVOU INTENZITU, ŽE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.

SYMBOL VYKŘÍČNÍKU UMÍSTĚNÝ V ROVNOSTRANNÉM TROJÚHELNÍKU UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI DŮLEŽITÝCH POKYNŮ PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTACI, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE.

VAROVÁNÍ:

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE JE NEBEZPEČNĚ VYSOKÉ NAPĚTÍ. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

UPOZORNĚNÍ

ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, UMÍSTĚTE ŠIROKÝ HROT ZÁSTRČKY NAD ŠIROKOU ZDÍRKU V ZÁSUVCE A ZASUŇTE ZÁSTRČKU AŽ NA DORAZ. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).



Tento symbol indikuje, že výrobek používá pro izolaci nebezpečného síťového napětí od uživatelsky přístupných součástí dvojitou izolaci. Při opravě použijte pouze identické náhradní díly.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj nebo kabely dešti.

UPOZORNĚNÍ:

TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM. ABYSTE SE NAUČILI PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO PŘÍRUČKU A USCHOVEJTE JI PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

POKUD PŘÍSTROJ VYŽADUJE OPRAVU. KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE NEBO SI PŘEČTĚTE ČÁST „PORADCE PŘI POTÍŽÍCH“.

ABYSTE NEBYLI PŘÍMO VYSTAVENI LASEROVÉMU ZÁŘENÍ, NEOTEVÍREJTE SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. POKUD BYSTE OTEVŘELI SKŘÍŇKU NEBO DEAKTIVOVALI OCHRANNÉ MECHANISMUSY, MOHLO BY DOJÍT K VYZAŘOVÁNÍ VIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÝCH PAPERŮ.

UPOZORNĚNÍ:

TENTO DVD VIDEO PŘEHŘÁVAČ JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. PŘI POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TĚTO PŘÍRUČCE, MŮŽE DOJÍT K ZASAŽENÍ OSOB NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM.

PROTOŽE JE LASEROVÝ PAPERŮSK POUŽÍVANÝ V TOMTO DVD VIDEO PŘEHŘÁVAČI ŠKODLIVÝ LIDSKÉMU ZRAKU, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEŘÍBÁT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE.

VEŠKERÉ OPRAVY PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

VAROVÁNÍ:

PODLE PŘEDPISŮ FCC MŮŽE JAKÁKOLI ZMĚNA NEBO ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ SCHVÁLENÁ VÝROBCEM NEBO JEHO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM VÉST K TOMU, ŽE UŽIVATELI BUDE ODEBRÁNO PRÁVO POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ.

1. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou (například vázy).
2. Síťová zástrčka, která se používá jako odpojovací zařízení, musí zůstat snadno dosažitelná.
3. Chcete-li přístroj úplně odpojit od napájení, musíte vytáhnout síťovou zástrčku přístroje ze síťové zásuvky.
4. Síťová zástrčka přístroje nesmí být během používání přístroje blokována jinými předměty a musí zůstat snadno dosažitelná.

1. Přečtěte si pokyny

Před použitím přístroje si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

2. Uschovejte si pokyny

Bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

3. Dbejte na varování

Měla by být dodržována všechna varování uvedená na výrobku a v návodu k obsluze.

4. Postupujte podle pokynů

Měli byste postupovat podle všech provozních pokynů.

5. Čištění

Před čištěním odpojte tento přístroj ze síťové zásuvky.

Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji. K čištění použijte navlhčený hadřík.

6. Doplnky

Používejte pouze výrobcem stanovené doplňky, protože jiné než doporučené doplňky mohou způsobit nebezpečí.

7. Voda a vlhkost

Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody - například blízko vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo nádob na prádlo; ve vlhkém suterénu; nebo blízko bazénu; atd.

8. Příslušenství

Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stolek. Výrobek by mohl spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým, nebo by se mohl vážně poškodit. Používejte výrobek jen s vozíkem, podstavcem, stojanem nebo stolkem doporučeným výrobcem nebo prodáváním společně s přístrojem. Jakákoliv montáž výrobku by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.

9. Varování týkající se přepravního vozíku

Během přemísťování při použití kombinace vozíku a přístroje buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrtnutí vozíku i s přístrojem.

10. Odvětrávání

Výřezy a otvory ve skřínce přístroje slouží k odvětrávání a zajištění spolehlivého provozu přístroje a jeho ochrany proti přehřátí - tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakrývány. Tyto otvory nesmí být nikdy blokovány umístěním přístroje na postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch. Tento přístroj by neměl být umístován do uzavřeného prostoru jako je např. knihovna nebo polička, nebudete-li zajištěno řádné odvětrávání nebo dodržovány pokyny výrobce.

11. Zdroje energie

Tento přístroj smí být napájen pouze ze zdroje energie, který je uveden na typovém štítku.



(Symbol poskytnutý společností RETAC)

Pokud si nejste jisti parametry zdroje energie ve vaší domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní energetickou společnost. Přístroje určené pro provoz na baterie nebo jiné zdroje napájení - viz návod k obsluze.

12. Uzemnění nebo polarizace


Tento výrobek může být vybaven polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud (zástrčka s jedním širším hrotem oproti ostatním). Tuto zástrčku je možno připojit do síťové zásuvky pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud zástrčka zcela nepasuje do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčka stále nejde zasunout do vaší zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře se žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. Neblokujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky.

13. Ochrana napájecího kabelu

Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nich nebylo možno šlapat, nebo aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty, které by je mohly přiskřípnout - přitom je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména u kabelů v zástrčkách, zásuvkách a místech, kde vystupují z přístroje.

14. Uzemnění venkovní antény

Je-li k přístroji připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, zajistěte, aby byla tato anténa nebo kabelový systém uzemněny tak, aby byla zajištěna určitá ochrana proti napětovým špičkám a vytvořeným statickým nábojům. Článek 810 Národních elektrotechnických předpisů (National Electrical Code) ANSI/NFPA70 poskytuje informace týkající se správného uzemnění stožáru a podporné struktury, uzemnění přívodního kabelu vybíjecí jednotky antény, velikosti uzemňovacích vodičů, umístění vybíjecí jednotky antény, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavků na uzemňovací elektrodu. Viz níže uvedený obrázek.

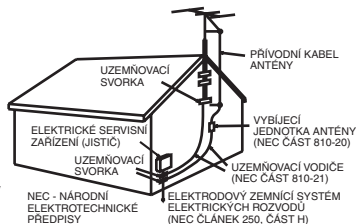

15. Blesk

Pro zvýšení ochrany během bouřky s blesky nebo v případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Předějete tak možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny nebo rázů na napájecím vedení.

16. Elektrické vedení

Systém venkovní antény by neměl být umístěn v blízkosti venkovního elektrického vedení nebo jiných elektrických osvětlovacích nebo napájecích obvodů, nebo tam, kde může dojít k pádu do takových elektrických vedení nebo obvodů. Při instalaci venkovního anténního systému byste měli být velmi opatrní, abyste se nedotkli takových elektrických vedení nebo obvodů, protože by to mohlo mít smrtelné následky.

17. Přetížení

Nepletějte zásuvky na stěně, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky - mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

18. Vniknutí předmětů a tekutin

Nikdy nestrkejte do tohoto přístroje prostřednictvím otvorů žádné předměty, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy do tohoto přístroje nelijte tekutiny.

19. Opravy

V žádném případě se nepokoušejte opravovat tento přístroj vlastními silami, protože po otevření skříňky nebo odstranění krytů přístroje byste mohli být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným servisním technikům.

20. Poškození vyžadující opravu

V následujících situacích odpojte přístroj ze síťové zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servis:

- A) Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka.
- B) Pokud byla do přístroje vyлита tekutina nebo došlo ke vniknutí předmětů do přístroje.
- C) Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
- D) Pokud přístroj nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze - nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může mít za následek poškození, které si může vyžádat náročnou opravu kvalifikovaným technikem, pro obnovení normálního provozu přístroje.
- E) Pokud výrobek spadl na zem nebo byl jakýmkoli jiným způsobem poškozen.
- F) Pokud výrobek vykazuje zřetelnou změnu chování, znamená to, že je vyžadována oprava.

21. Náhradní díly

Pokud potřebujete náhradní díly, zajistěte, aby servisní technik použil náhradní díly určené výrobcem nebo aby měly náhradní díly stejné vlastnosti jako originální díly. Neautorizované náhrady mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.

22. Bezpečnostní kontrola

Okamžitě po dokončení servisu nebo opravy přístroje požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly a prověřil tak správnou funkci přístroje.

23. Montáž na stěnu nebo pod strop

Přístroj by měl být namontován na stěnu nebo strop pouze způsobem, který doporučuje výrobce.

24. Vysoká teplota

Tento přístroj musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou např. radiátory, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.

Upozornění

- Pro bezpečnou přepravu tohoto výrobku použijte prosím originální krabici a obalové materiály.
- Zahřívání krytu a zadního panelu po delší době používání přehrávače je běžné chování, kterým se nemusíte znepokojovat.
- Během přehrávání přístrojem nehybejte. Jinak může dojít k poškození snímací čočky a disku.
- Pro otevření nebo uzavření přihrádky pro disk stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** na předním panelu nebo na dálkovém ovladači. Přihrádky pro disk se během otevírání nebo uzavírání nedotýkejte.

Vlastnosti přístroje

- Plně kompatibilní s MPEG4, DVD, CD, MP3, Kodak Picture CD, CD-R a CD-RW (finalizovanými)
- Spořič obrazovky
- Různé režimy přehrávání: Program (Programování), Search (Vyhledávání)
- Digitální koaxiální audio výstup
- S-video výstup, kompozitní video výstup a komponentní video výstup (Y, Pb, Pr)

Formáty disků podporované tímto přehrávačem:



Soubory MPEG4 na discích



Vícenásobné úhly záběru kamery



Dolby Digital



Výběr titulků




KODAK picture CD



Výběr zvuku



Soubory MP3 na discích
CD-R/CD-RW



Různé režimy pro poměr stran televizoru



DVD video



Rodičovský zámek


Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna některými patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví, jejichž vlastníkem je společnost Macrovision Corporation a další vlastníci. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud není společností Macrovision Corporation stanoveno jinak, je určeno pouze pro domácí a další omezené zobrazovací účely. Pronikání do struktury zařízení nebo jeho demontáž je zakázána.

Tento výrobek podporuje formát KODAK Picture CD a zobrazí obsah disku KODAK Picture CD. Logo „KODAK Picture CD Compatible“ je obchodní značka společnosti Eastman Kodak Company a je používáno se svolením.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Značka „Dolby“ a symbol dvojitého písmene „D“ jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.


Popis předního a zadního panelu

Přední panel

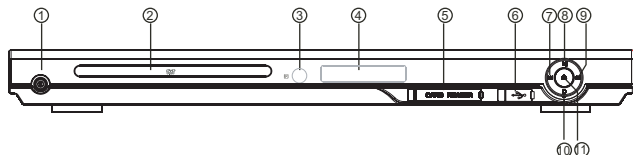


- | | |
|--------------------|--|
| ① POWER (NAPÁJENÍ) | ⑦ TLAČÍTKO PREV (PŘEDCHOZÍ) |
| ② DVÍŘKA SKŘÍŇKY | ⑧ TLAČÍTKO PLAY/PAUSE (PŘEHRAVÁNÍ/PAUZA) |
| ③ SENZOR | ⑨ TLAČÍTKO NEXT (DALŠÍ) |
| ④ VFD DISPLEJ | ⑩ TLAČÍTKO STOP (ZASTAVENÍ) |
| ⑤ PORT PRO KARTU | ⑪ TLAČÍTKO OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/UZAVŘÍT) |
| ⑥ PORT USB | |

Zadní panel

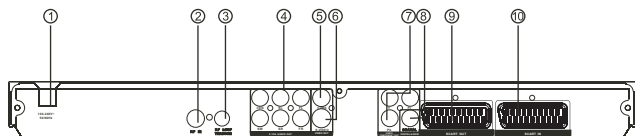

- | | |
|--|--|
| ① SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL | ⑦ Komponentní video výstup (Y, Pb, Pr) |
| ② RF IN (RF VSTUP) | ⑧ Konektor digitálního KOAXIÁLNÍHO audio výstupu |
| ③ RF LOOP THROUGH (RF PRŮCHOZÍ SMYČKA) | ⑨ SCART OUT (VÝSTUP SCART) |
| ④ Výstup 5.1kanalového zvuku (FL, FR, SL, SR, CEN, SW) | ⑩ SCART IN (VSTUP SCART) |
| ⑤ Výstupní konektor CVBS | |
| ⑥ Výstupní konektor S-VIDEO | |

Připojení k televizoru

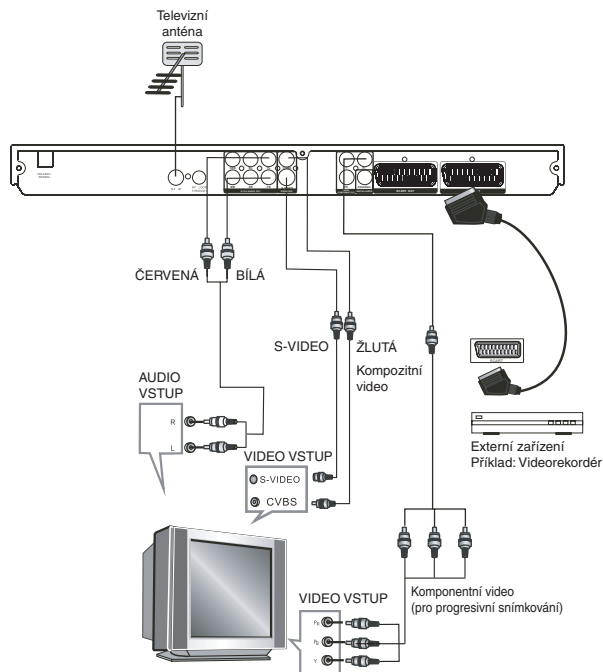


Poznámky:

Existují čtyři způsoby připojení AV výstupu přehrávače k televizoru:

1. S-video kabel a levý/pravý audio kabel [nastavte položku (Video) na (S-Video)].
2. Kompozitní video kabel a levý/pravý audio kabel.
3. Komponentní video kabel a levý/pravý audio kabel [nastavte položku (Video) na (INTERLACE-YUV nebo P-SCAN Y, Pb, Pr)].
4. Pomocí kabelu SCART [nastavte typ výstupního videosignálu (video type) na TV-RGB].


Připojení k AV zesilovači s 5.1kanálovým analogovým audio vstupem

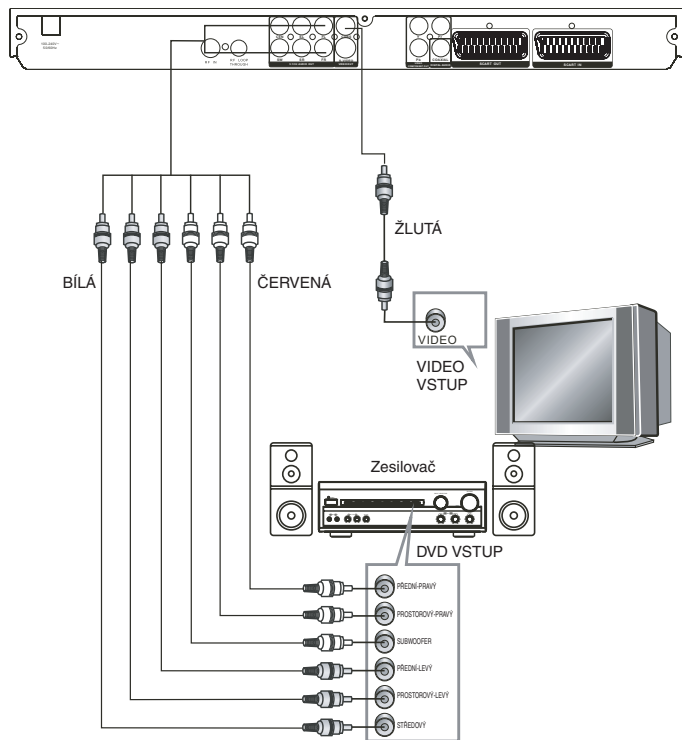

Poznámky:

1. Nastavte televizor na AV vstup připojený k DVD přehrávači.
2. Nastavte zesilovač na AV vstup připojený k DVD přehrávači.

Připojení k AV zesilovači s digitálním audio vstupem

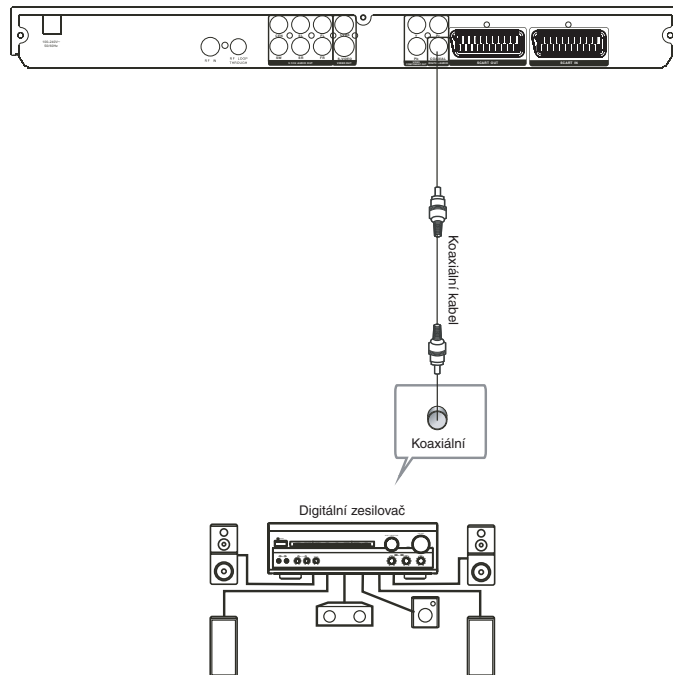

Poznámky:

1. Zvolte koaxiální digitální audio výstup.
2. Nastavte audio výstup přehrávače do režimu **Raw** nebo **PCM**.
3. Nastavte digitální zesilovač na AV vstup připojený k DVD přehrávači.

Čtečka kart 3 v 1 a port USB

Jak přepnout přístroj do režimu USB/čtečky kart?

Mačkejte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači tak dlouho, dokud se nepřepnete do režimu USB/čtečka kart.

Funkce čtečky kart 3 v 1


Tento přístroj je vybaven konektorem čtečky kart 3 v 1, který můžete použít, když není v přehrávači žádný disk. Prostřednictvím portu pro kartu můžete vložit tři druhy kart (MMC, SD, MS) a přehrávat hudbu ve formátu MP3, filmy ve formátu MPEG4 nebo soubory JPEG. Všechno funguje stejně jako při přehrávání disku.

Rozhraní USB

Tento přístroj je vybaven konektorem USB. Pokud v přehrávači není žádný disk, můžete vložit USB DISK nebo MP3 přehrávač s rozhraním USB pro přehrávání hudby ve formátu MP3 nebo souborů JPEG. Všechno funguje stejně jako při přehrávání disku.


Maximální podporovaný datový tok v jednotlivých případech:

- SD: 6 Mbps
- MS: 5 Mbps
- MMC: 5 Mbps
- USB: 4 Mbps

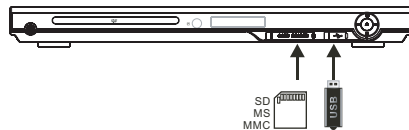

POZNÁMKA: Když se používá port USB nebo čtečka kart, nemanipulujte s USB zařízením nebo kartou ve čtečce kart!

LED displej

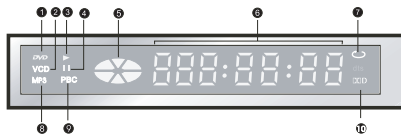


- 1 DISK DVD
- 2 DISK VCD
- 3 PŘEHŘÁVÁNÍ
- 4 PAUZA
- 5 PŘEHŘÁVÁNÍ DISKU
- 6 DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ
- 7 OPAKOVÁNÍ
- 8 DISK MP3
- 9 PBC (OVLÁDÁNÍ PŘEHŘÁVÁNÍ)
- 10 DOLBY DIGITAL

Poznámka:

V režimu DVB se číslo kanálu a čas (HODINY:MINUTY) zobrazují v oblasti 6.

CZ

Dálkový ovladač

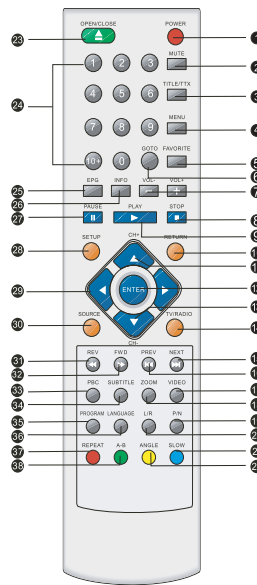

- 1 POWER (NAPÁJENÍ)
- 2 MUTE (ZTLUMENÍ ZVUKU)
- 3 TITLE/TTX (TITUL/TELETEXT)
- 4 MENU (NABÍDKA)
- 5 FAVORITE (OBLÍBENÉ)
- 6 GOTO (SKOK NA VYBRANÉ MÍSTO)
- 7 VOL+/VOL- (HLASITOST+/-)
- 8 STOP (ZASTAVENÍ)
- 9 PLAY (PŘEHŘÁVÁNÍ)
- 10 RETURN (ZPĚT)
- 11 CH+ (KANÁL+)
- 12 ENTER (POTVRZENÍ)
- 13 CH- (KANÁL-)

- 14 TV/RADIO (TELEVIZE/ROZHLAS)
- 15 NEXT (DALŠÍ)
- 16 PREV (PŘEDCHOZÍ)
- 17 VIDEO (OBRAZ)
- 18 ZOOM (ZMĚNA VELIKOSTI)
- 19 P/N (Přepínání výstupního formátu televizního signálu)
- 20 L/R (Levý/Pravý audio kanál)
- 21 SLOW (ZPOMALENÉ PŘEHŘÁVÁNÍ)
- 22 ANGLE (ÚHEL ZABĚRU)
- 23 OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/UZAVŘÍT)
- 24 NUMERICKÁ TLAČÍTKA 0-10+
- 25 EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE)
- 26 INFO (INFORMACE)
- 27 PAUSE (PAUZA)
- 28 SETUP (NASTAVENÍ)
- 29 SMĚROVÉ ŠIPKY (▲, ▼, ◀, ▶)
- 30 SOURCE (ZDROJ)
- 31 REV (ZRYCHLENÉ PŘEHŘÁVÁNÍ DOZADU)
- 32 FWD (ZRYCHLENÉ PŘEHŘÁVÁNÍ DOPŘEDU)
- 33 PBC (OVLÁDÁNÍ PŘEHŘÁVÁNÍ)
- 34 SUBTITLE (TITULKY)
- 35 PROGRAM (PROGRAMOVÁNÍ)
- 36 LANGUAGE (JAZYK)
- 37 REPEAT (OPAKOVÁNÍ)
- 38 A-B (OPAKOVÁNÍ ÚSEKU A-B)

Poznámka:

1. Pro znázornění jednotlivých NAVIGAČNÍCH ŠÍPEK na dálkovém ovladači jsou v tomto návodu použity symboly ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶ ◀ ▶.
2. Abyste mohli používat jakoukoli funkci dálkového ovladače, musíte nejprve stisknout tlačítko Power na DVD přehrávači.
3. Někteří z tlačítek mají několik funkcí. Funkci před symbolem / lze používat v DVD režimu; funkci za symbolem / lze používat v režimu DVB.


7

Vložení baterií

1. Otevřete kryt.



2. Vložte baterie.



Zajistěte, aby polarita baterií (značky „+“ a „-“) odpovídala značkám uvnitř prostoru pro baterie.

3. Uzavřete kryt.



Poznámky:

Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi.


Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotevírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem koroze baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, vyčistěte prostor pro baterie a poté vložte nové baterie.

Používání dálkového ovladače

Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání.

(Níže uvedené obrázky slouží pouze jako příklad.)

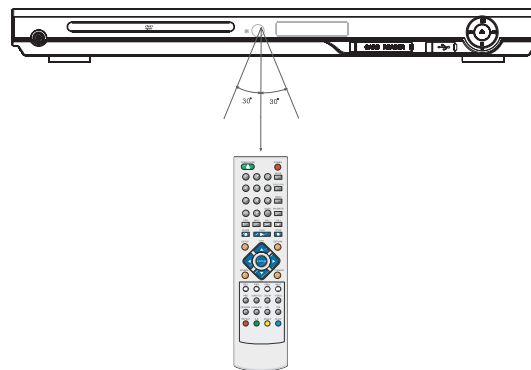

Poznámky:

Nevystavujte senzor dálkového ovládání DVD přehrávače silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo.

Poznámky:

- Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového ovládání na přehrávači.
- Dálkový ovladač nenechávejte v extrémně horkém nebo vlhkém prostředí.
- Dálkový ovladač nepolevejte vodou ani na něj nepokládejte žádné vlhké předměty.
- Životnost baterií je za běžných podmínek asi 1 rok.

Popis dálkového ovladače

Tlačítka dálkového ovladače:

1. POWER (NAPÁJENÍ)

Softwarový vypínač napájení. Stisknutím tlačítka <POWER> se přístroj zapíná, je-li vypnutý, a vypíná, je-li již zapnutý.

2. MUTE (ZTLUMENÍ ZVUKU)

Stisknutím tlačítka <MUTE> se ztlumí zvuk a na displeji se zobrazí symbol „“. Opakovaným stisknutím tlačítka < MUTE> můžete režim ztlumení zvuku zrušit.

3. TITLE/TTX (TITUL/TELETEXT)

V režimu DVD návrat k titulu disku. V režimu DVB zobrazení informací teletextu.

4. MENU (NABÍDKA) Nabídka/Ovládání přehrávání (PBC)

Stisknutím tlačítka <MENU> v režimu DVD se přehrávač vrátí do nabídky disku. V režimu DVB se tímto tlačítkem zobrazuje nabídka **DVB Menu**. Stisknutím tlačítka <RETURN>,<MENU> nebo <SETUP> se přístroj vrátí do režimu přehrávání kanálů.

5. FAVORITE (OBLÍBENÉ)


Stisknutím tlačítka <FAVORITE> v režimu DVB se zapínají skupiny oblíbených kanálů (Channel Groups). Dalším stisknutím tlačítka <FAVORITE> můžete skupiny oblíbených kanálů vypnout.

POZNÁMKA: V režimu DVD je tlačítko <FAVORITE> neúčinné.

6. GOTO (ŠKOK NA VYBRANÉ MÍSTO)

V režimu DVD můžete stisknutím tlačítka <GOTO> otevřít nabídku Goto, ve které lze pomocí směrových a numerických tlačítek vybrat stopu (Track), titul (Title), kapitolu (Chapter) a čas (Time).

Použijte numerická tlačítka pro zadání požadovaného času, titulu nebo kapitoly, poté stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.

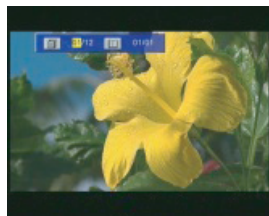

7. VOL+/- (HLASITOST+/-)

V režimu DVD i DVB se stisknutím tlačítka <VOL+> zvyšuje hlasitost a stisknutím tlačítka <VOL-> se hlasitost snižuje. Na obrazovce se zobrazí lišta hlasitosti.

8. STOP (ZASTAVENÍ)

Jedním stisknutím tlačítka <STOP> během přehrávání se přehrávání pozastaví. Po stisknutí tlačítka <PLAY> pokračuje přehrávání od místa, ve kterém bylo stisknuto tlačítko STOP.

Dvojím stisknutím tlačítka <STOP> se přehrávání zcela zastaví.

POZNÁMKA: V režimu DVD je tlačítko <STOP> neúčinné.

9. PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)

Stiskem tlačítka <PLAY> z režimu zastavení můžete spustit přehrávání.

10. RETURN (ZPĚT)

Stisknutím tlačítka <RETURN> v nastavovací nabídce se přechází o jednu úroveň nabídky výše. Při přehrávání DVB v celooobrazovkovém režimu se můžete stiskem tlačítka <RETURN> přepnout na kanál uložený v paměti.

11. CH+ (KANÁL+)

V režimu DVB můžete tlačítko <CH+> používat ke změně kanálů ve vzestupném pořadí.

12. ENTER (POTVRZENÍ)

Stisknutím tlačítka <ENTER> se potvrzuje výběr položky v nabídce.

13. CH- (KANÁL-)

V režimu DVB můžete tlačítko <CH-> používat ke změně kanálů v sestupném pořadí.

14. TV/RADIO (TELEVIZE/ROZHLAS)

V režimu DVB se stisknutím tlačítka <TV/RADIO> přepíná mezi režimy televize a rádia. POZNÁMKA: V režimu DVD je toto tlačítko neúčinné.

15. NEXT (DALŠÍ)

V režimu DVD stisknete tlačítko <NEXT> pro přeskočení na další kapitolu nebo stopu.

V režimu DVB má tlačítko <NEXT> stejnou funkci jako tlačítko <CH+>.


16. PREV (PŘEDCHOZÍ)

V režimu DVD stisknete tlačítko <PREV> pro přeskočení na předchozí kapitolu nebo stopu.

V režimu DVB má tlačítko <PREV> stejnou funkci jako tlačítko <CH->.

17. VIDEO (OBRAZ)

Stisknutím tlačítka <VIDEO> se mění výstupní formát videosignálu.



18. ZOOM (ZMĚNA VELIKOSTI)


Opakovaným stisknutím tlačítka <ZOOM> lze zvětšovat obraz v tomto pořadí: X1, X2, X4. OSD nabídka bude zobrazovat aktuální režim zoomu. V režimu ZOOM pak můžete zvětšený obraz posouvat pomocí tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> a <DOPRAVA>.

19. P/N (Přepínání výstupního formátu televizního signálu)

Stisknutím tlačítka <P/N> se přepíná mezi výstupními formáty televizního signálu PAL a NTSC. Dostupné formáty jsou NTSC, PAL a AUTO.

20. L/R (Levý/Pravý audio kanál)

Stisknutím tlačítka <L/R> se provádí přepínání mezi levým a pravým audio kanálem. Při přehrávání disku DVD je toto tlačítko neúčinné. V režimu DVB se stisknutím tlačítka <L/R> zobrazí zvukový kanál. V nabídce možností Audio Channel (Zvukový kanál) můžete pomocí navigačních tlačítek (šipek) zvolit režim RR, LR nebo LL. Viz následující ilustrace:



21. SLOW (ZPOMALENÉ PŘEHRÁVÁNÍ)

V režimu DVD můžete pomocí tlačítka <SLOW> zpomalit přehrávání a cyklicky přepínat mezi různými rychlostmi zpomaleného přehrávání. K dispozici jsou rychlosti 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 a normální rychlost. POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <SLOW> neúčinné.

22. ANGLE (ÚHEL ZÁBĚRU)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka <ANGLE> mění úhel záběru, pokud vložený disk DVD tuto funkci podporuje. POZNÁMKA: V režimu DVD je tlačítko <ANGLE> účinné pouze při přehrávání disků DVD se speciálním obsahem. POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <ANGLE> neúčinné.

23. OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/UZAVŘÍT)


V režimu DVD můžete stisknutím tlačítka <OPEN/CLOSE> okamžitě vysunout nebo uzavřít příhrádku pro disk. POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <OPEN/CLOSE> neúčinné.

24. Číslo

V režimu DVD volíte stisknutím numerického tlačítka titul nebo stopu. Numerická tlačítka jsou také používána pro zadávání hesla. Pro volbu stopy od 0 až 9 stiskněte přímo tlačítko <0> až <9>. Abyste mohli zvolit stopu 10 nebo vyšší, nejprve stiskněte tlačítko <10+>. V režimu DVB použijte tlačítko <0> až <9> pro přímé zadání dvoumístného čísla kanálu. Tlačítko <10+> je v tomto režimu neúčinné.

25. EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE)




V režimu DVB zobrazíte stisknutím tlačítka <EPG> funkci Elektronický programový průvodce. Následným stisknutím tlačítka <DOPRAVA> zobrazíte další podrobnosti. Viz následující ilustrace:

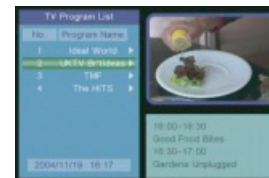


POZNÁMKA: V režimu DVD je tlačítko <EPG> neúčinné.

26. INFO (INFORMACE)

V režimu DVD lze stisknutím tlačítka <INFO> vyvolat informační nabídku a pomocí tlačítek se směrovými šipkami a numerických tlačítek zvolit stopu (Track), titul (Title), kapitolu (Chapter) a čas (Time). Viz následující ilustrace:

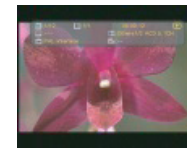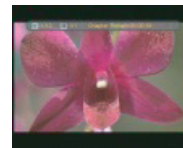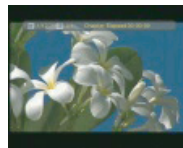

V režimu DVB se stisknutím tlačítka <INFO> zobrazují doplňující informace o programu. Zobrazení nabídky INFO lze ukončit stisknutím tlačítka <RETURN>. Viz následující ilustrace:

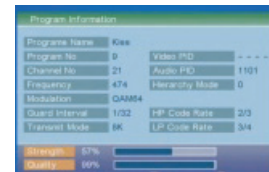

27. PAUSE (PAUZA)

V režimu DVD lze stisknutím tlačítka <PAUSE> pozastavit přehrávání. V tomto stavu můžete stiskem tlačítka <PAUSE> posouvat obraz po jednotlivých snímcích dopředu. Pro výhradně hudební média: dalším stisknutím tlačítka <PAUSE> obnovíte přehrávání.

28. SETUP (NASTAVENÍ)


V režimu DVD můžete stisknutím tlačítka <SETUP> otevřít nabídku nastavení DVD. V režimu DVB můžete stisknutím tlačítka <SETUP> zobrazit hlavní nabídku DVB. Dalším stisknutím tlačítka <SETUP> ukončete nastavovací nabídku.

29. NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA

Používá se pro navigaci v nabídce. Není-li zobrazena nabídka, existuje také specifické použití každého tlačítka v režimu DVB. V režimu DVB přejdete stisknutím tlačítka <NAHORU>/<DOLŮ> na další/předchozí kanál v seznamu všech kanálů.

30. SOURCE (ZDROJ)

Stisknutím tlačítka <SOURCE> se provádí přepínání mezi režimy DVD, DVB, USB nebo CARD (Karta). Viz následující ilustrace:

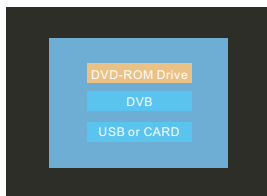

31. REV (ZRYCHLENÉ PŘEHŘÁVÁNÍ DOZADU)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka <REV> aktivuje zrychlené přehrávání dozadu. Opakovaným stisknutím téhož tlačítka lze zvyšovat rychlost přehrávání, a to v pořadí X2, X4, X8, X16 až X32. POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <REV> neúčinné.

32. FWD (ZRYCHLENÉ PŘEHŘÁVÁNÍ DOPŘEDU)


V režimu DVD se stisknutím tlačítka <FWD> aktivuje zrychlené přehrávání dopředu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka lze zvyšovat rychlost přehrávání, a to v pořadí X2, X4, X8, X16 až X32. POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <FWD> neúčinné.

33. PBC (OVLÁDÁNÍ PŘEHŘÁVÁNÍ)

V režimu DVD se používá funkce PBC (Ovládání přehrávání). POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <PBC> neúčinné.

34. SUBTITLE (TITULKY)


V režimu DVD se stisknutím tlačítka <SUBTITLE> zobrazují titulky. POZNÁMKA: V režimu DVD je tlačítko <SUBTITLE> účinné pouze při přehrávání disků DVD, které obsahují titulky. V režimu DVB se stisknutím tlačítka <SUBTITLE> zobrazují možnosti nastavení jazyka. Viz následující ilustrace:

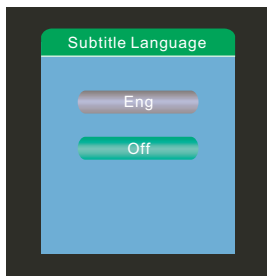

35. PROGRAM (PROGRAMOVÁNÍ)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka <PROGRAM> zobrazují možnosti nastavení funkce PROGRAM. Viz následující ilustrace:

POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <PROGRAM> neúčinné.

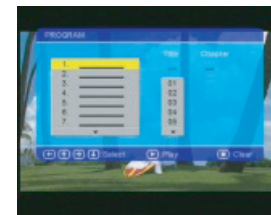

36. LANGUAGE (JAZYK)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka <LANGUAGE> přepíná mezi různými jazyky zvukového doprovodu, pokud jsou přehrávána média ve formátu DVD nebo AVI. Toto tlačítko nemá žádný vliv na média VCD/CD/MP3/WMA/JPG. V režimu DVB použijte toto tlačítko pro volbu různých jazyků na aktuálním kanálu.

37. REPEAT (OPAKOVÁNÍ)

V režimu DVD a DVB stiskněte tlačítko <REPEAT> pro volbu režimu opakování. Několikrát jej stiskněte pro cyklus mezi Title Repeat (opakování titulu), Chapter Repeat (opakování kapitoly) a Repeat Off (opakování vypnuto).

38. A-B (OPAKOVÁNÍ ÚSEKU A-B)


Opakování úseku v režimu DVD. Jedním stisknutím tlačítka <A-B> nastavíte počátek opakovaně přehrávaného úseku. Dalším stisknutím nastavíte konec úseku a přehrávač bude tento úsek opakovaně přehrávat od počátečního do koncového bodu. Pokud toto tlačítko stisknete ještě jednou, ukončíte režim opakování. POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <A-B> neúčinné.

Systém nastavovacích nabídek—Část DVD

POZNÁMKA: Týká se nabídky pro nastavení DVD (DVD Setup) a nabídky pro systémová nastavení (System Setting). Přejdete-li během přehrávání disku stisknutím tlačítka <SETUP> do nabídky DVD Setup nebo nabídky System Setting, nejsou některé volitelné možnosti těchto nabídek účinné.


1. Základní kroky pro ovládání nastavovacích nabídek

V režimu DVD stiskněte tlačítko <STOP> nebo otevřete přihrádku pro disk a pak stisknutím tlačítka <Setup> zobrazíte hlavní nastavovací nabídku DVD.

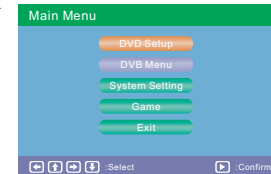

A. DVD Setup-Language Setup (Nastavení DVD - Nastavení jazyka)

Stiskem šipky nahoru nebo dolů se přesuňte na DVD Setup a tuto volbu potvrďte. Na obrazovce se zobrazí možnosti jazykového nastavení pro DVD Setup.

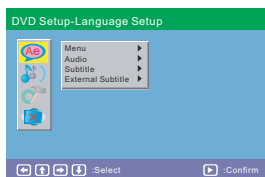


V nabídce DVD Setup-Language Setup můžete nastavit položky Menu (Nabídka), Audio (Zvuk), Subtitle (Titulky) a External subtitle (Externí titulky). Stisknutím tlačítka se šipkou <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> nebo <DOPRAVA> zvýrazněte ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujte stisknutím tlačítka se šipkou <DOLŮ> nebo <DOPRAVA>. Chcete-li například provést nastavení zvukového doprovodu, zvýrazněte stisknutím tlačítka <DOLŮ> možnost Audio. Na obrazovce se zobrazí stránka Audio Setup (Nastavení zvuku).

1). MENU (NABÍDKA)

Zvýrazněte možnost MENU a pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovaný jazyk nabídek. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro potvrzení - pokud je na přehrávaném disku požadovaný jazyk k dispozici, zobrazí se nabídka v tomto jazyce.


Poznámky:

Pokud vámí preferovaný jazyk není k dispozici, bude přehráván výchozí jazyk disku.

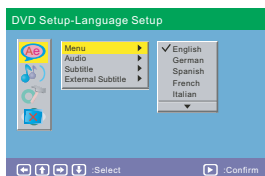

2). AUDIO (ZVUK)

Zvýrazněte možnost AUDIO a stisknutím tlačítek se šipkami vyberte požadovaný jazyk zvukového doprovodu. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro potvrzení. Pokud přehrávaný disk obsahuje vybraný jazyk, bude zvukový doprovod přehráván v tomto jazyce.

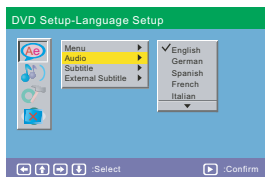


3). SUBTITLE (TITULKY)

Zvýrazněte možnost SUBTITLE a stisknutím tlačítek se šipkami vyberte požadovaný jazyk titulků. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro potvrzení. Pokud je vybraný jazyk na přehrávaném disku k dispozici, zobrazí se titulky v tomto jazyce.



4). EXTERNAL SUBTITLE (EXTERNÍ TITULKY)

Zvýrazněte možnost EXTERNAL SUBTITLE a stisknutím tlačítek se šipkami zvolte podporovaný jazyk, ve kterém se budou zobrazovat titulky při přehrávání disků ve formátu MPEG4.

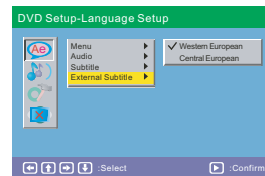


B. DVD Setup-Audio Setup (Nastavení DVD - Nastavení zvuku)

Stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte na obrazovce možnost Audio Setup.


V nabídce DVD Setup-Audio Setup můžete nastavovat tyto položky: Digital Out (Digitální výstup), Analog Out (Analogový výstup), Downmix (Sloučení kanálů), Center (Středový kanál), Rear (Zadní kanál), Subwoofer. Stisknutím tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> nebo <DOPRAVA> zvýrazněte ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujte stisknutím tlačítka se šipkou <DOLŮ> nebo <DOPRAVA>.

Chcete-li například provést nastavení zadního zvukového kanálu, zvýrazněte stisknutím tlačítka <DOLŮ> možnost Rear. Na obrazovce se zobrazí stránka Rear Setup (Nastavení zadního zvukového kanálu).

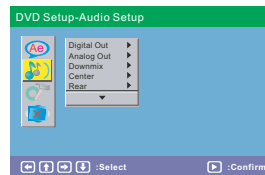

1). DIGITAL OUT (DIGITÁLNÍ VÝSTUP)

Zvýrazněte možnost DIGITAL OUT a stisknutím tlačítek se šipkami vyberte požadovaný režim zvukového výstupu. Potvrďte stisknutím tlačítka Enter. K dispozici jsou 3 režimy zvukového výstupu: SPDIF/RAW, SPDIF/PCM a OFF (Vypnuto).

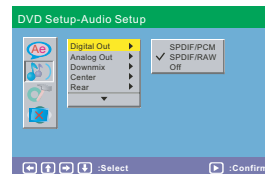


Poznámky:

Pokud se digitální výstup NEPOUŽÍVA, doporučujeme nastavit tuto položku na „OFF“ (Vypnuto), aby nedocházelo k rušení obvodů.

2). ANALOG OUT (ANALOGOVÝ VÝSTUP)


Zvýrazněte možnost ANALOG OUT a stisknutím tlačítek se šipkami vyberte požadovaný režim zvukového výstupu. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro potvrzení.

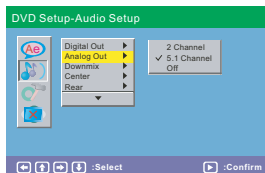

POZNÁMKA: Zvolíte-li možnost OFF (vypnuto), analogový zvukový výstup bude odpojen.


3). DOWNMIX (SLOUČENÍ KANÁLŮ)

K dispozici jsou dva režimy: LO/RO (Pouze levý/pravý kanál) a LT/RT (Všechny kanály).

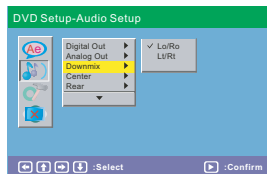


5). Rear (Zadní kanál)

K dispozici jsou dva režimy: On (Zapnuto) a Off (Vypnuto).

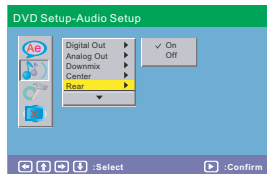


4). Center (Středový kanál)

K dispozici jsou dva režimy: On (Zapnuto) a Off (Vypnuto).

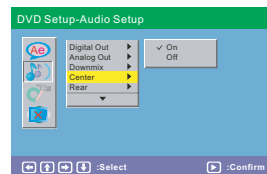

6). Subwoofer


K dispozici jsou dva režimy: On (Zapnuto) a Off (Vypnuto).

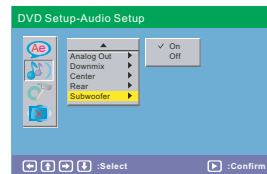

C. DVD Setup-Custom Setup (Nastavení DVD - Vlastní nastavení)

Stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazníte na obrazovce možnost Custom Setup. V nabídce DVD Setup-Custom Setup můžete nastavovat položky Parental Ctrl (Rodičovský zámek) a Angle Mark (Značka úhlu záběru). Stisknutím tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> a <DOPRAVA> zvýrazníte ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujete stisknutím tlačítka se šipkou <DOLŮ> nebo <DOPRAVA>.

Chcete-li například nastavit značku úhlu záběru, zvýrazníte stisknutím tlačítka <DOLŮ> možnost Angle Mark. Na obrazovce se zobrazí stránka Angle Mark Setup (Nastavení značky úhlu záběru).

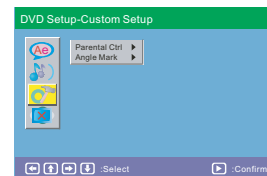


1). PARENTAL CTRL (RODIČOVSKÝ ZÁMEK)

Rodičovský zámek má osm úrovní nastavení: 1, 2:G, 3:G, 4:PG13, 5, 6:R, 7:NC17 a 8. Disky s první úrovní ochrany jsou určeny pro všechny věkové kategorie, zatímco disky s osmou úrovní hodnocení jsou vhodné pouze pro dospělé.

Chcete-li nastavení rodičovského zámku změnit, vyberte požadovanou úroveň a pak zadejte čtyřciferné heslo.


Výchozí heslo je 6666 (používáte-li přehrávač poprvé, zadejte tento kód).

Po potvrzení vstupního kódu se zobrazí nabídka pro nastavení úrovně. Přesuňte kurzor na předpokládanou úroveň a stisknutím tlačítka <ENTER> volbu potvrďte a uložte do paměti. Přesuňte kurzor na položku „ENTER“ (Potvrdit) a pak stiskněte tlačítko <ENTER> pro potvrzení a přechod do nabídky uživatelského nastavení, nebo stiskněte přímo tlačítko <ENTER> pro ukončení této operace.

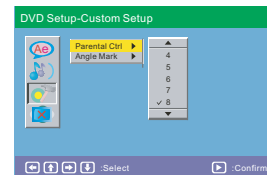

2). ANGLE MARK (ZNAČKA ÚHLU ZÁBĚRU)

Tato položka má dvě možnosti: On (Zapnuto) a Off (Vypnuto). Pokud zvolíte režim ON a budete přehrávat disk, který obsahuje scény natočené pod různými úhly záběru, budete si moci pomocí tlačítka <ANGLE> na dálkovém ovladači vychutnávat scény z různých úhlů.

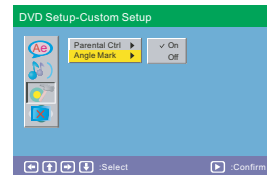


D. DVD Setup-Exit (Nastavení DVD-Konec)

Stiskněte tlačítko šipky <DOLŮ>, aby se na obrazovce zvýraznila možnost <EXIT>.

Zvolíte-li v nabídce DVD Setup-Exit možnost Exit (Konec), vrátíte se do hlavní nabídky DVD Setup.

2. Nastavení systému v režimu DVD

Stisknutím tlačítka <SETUP> zobrazíte na obrazovce hlavní nabídku pro nastavení DVD. Poté stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazníte možnost System Setting (Nastavení systému).

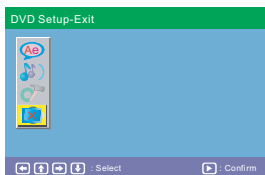


A. Nabídka System Setting-Language Setup (Nastavení systému - Nastavení jazyka)

Stisknutím tlačítka <NAHORU> nebo <DOLŮ> přejdete na položku System Setting a stisknete tlačítko Enter. Na obrazovce se zobrazí nabídka System Setting - Language Setup.

V nabídce System setting - Language Setup (Nastavení systému - Nastavení jazyka) můžete provést nastavení funkcí OSD nabídky.

1.) OSD LANGUAGE (JAZYK OSD NABÍDEK)

Zvýrazníte možnost OSD LANGUAGE a stisknutím tlačítek se šipkami zvolíte požadovaný jazyk OSD nabídek. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka <ENTER> - OSD nabídky se budou zobrazovat ve vybraném jazyce.

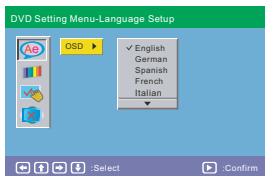

B. Nabídka System Setting-Display Setup (Nastavení systému - Nastavení zobrazení)


Stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazníte na obrazovce možnost Setup (Nastavení).

V nabídce System Setting-Display Setup můžete nastavovat možnosti TV Standard (TV norma), Display Type (Typ zobrazení), Video Output (Video výstup), Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).

Stisknutím tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> a <DOPRAVA> zvýrazníte ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujete stisknutím tlačítka se šipkou <DOLŮ> nebo <DOPRAVA>. Chcete-li například provést nastavení kontrastu, zvýrazníte stisknutím tlačítka <DOLŮ> možnost Contrast. Na obrazovce se zobrazí stránka Contrast Setup (Nastavení kontrastu).


1). TV Standard (TV norma)

TV normu můžete zvolit podle systému zpracování barev, kterým je vybaven váš televizor.

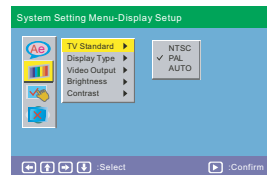


2). Display type (Typ zobrazení)

Podle typu obrazovky televizoru můžete zvolit nastavení 4:3PS, 4:3LB nebo 16:9.

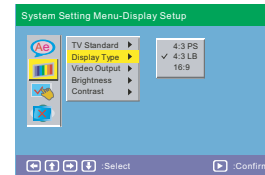


3). VIDEO OUTPUT (VIDEO VÝSTUP)

Podle výstupního konektoru televizoru můžete vybrat nastavení CVBS+S-VIDEO, CVBS+RGB, CVBS+YUV nebo YUV+ P-SCAN.

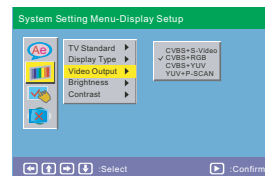


4). BRIGHTNESS (JAS)

K dispozici jsou tři úrovně nastavení jasů: Normal (Normální), Bright (Jasný) nebo Soft (Jemný).

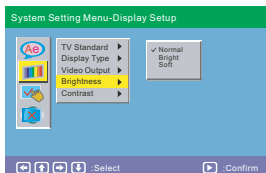

5). CONTRAST (KONTRAST)

Pomocí tlačítek se šipkami <NAHORU> nebo <DOLŮ> přejdete na požadovanou úroveň a nastavte kontrast.

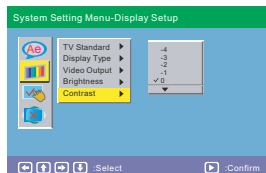

C. Nabídka System Setting-Preference (Nastavení systému - Preference)



Stisknutím tlačítka DOLŮ zvýrazníte na obrazovce možnost Preference (Preference).

V nabídce System Setting -Preference Setup můžete nastavovat tyto položky: UI Style (Styl uživatelského rozhraní), Change PIN (Změna kódu PIN), Default Type (Výchozí typ) a Default (Výchozí nastavení).

Stisknutím tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> a <DOPRAVA> zvýrazníte ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujete stisknutím tlačítka se šipkou <DOLŮ> nebo <DOPRAVA>. Chcete-li například obnovit tovární nastavení, zvýrazníte stisknutím tlačítka DOLŮ možnost Default. Na obrazovce se zobrazí stránka Default Setup (Výchozí nastavení).



1). UI Style (Styl uživatelského rozhraní)

Můžete vybírat ze čtyř stylů uživatelského nastavení: Style1, Style2, Style3, Style4.

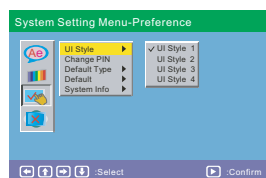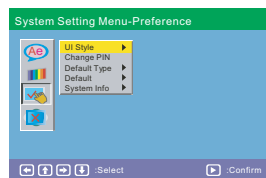

2). Change PIN (Změna kódu PIN)


Výchozí heslo je 6666.

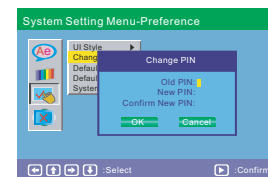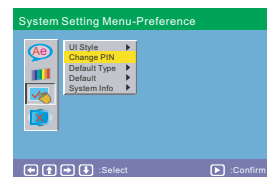

3). Default Type (Výchozí typ)


V nabídce Default Type můžete vybírat z následujících režimů: DVD, DVB, USB, CARD (Karta), User Select (Režim vybraný uživatelem) a Last Operation Type (Poslední použitý typ funkčního režimu).

POZNÁMKA: Zvolíte-li v nabídce Default Type (Výchozí typ) režim DVB, přepne se přehrávač při příštím zapnutí napájení přímo do režimu DVB a seznam SOURCE (Zdroj) se již znovu nezobrazí.

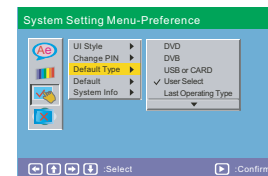


4). Default (Výchozí nastavení)

V této nabídce můžete obnovit výchozí tovární nastavení od výrobce a nechat tak přehrávač pracovat ve výchozím stavu.

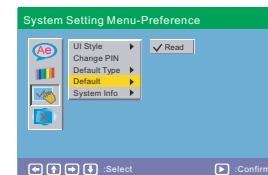

5). System Info (Systémové informace)

Systémové informace zahrnují informace o modelu, hardwaru, softwaru a datu.

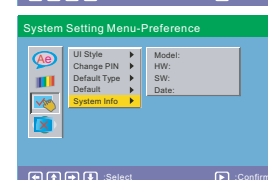

3. Možnosti nabídky Game (Hry)

Stisknutím tlačítka <SETUP> zobrazíte na obrazovce hlavní nabídku pro nastavení DVD. Pak stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte možnost Game (Hry).




A. Stisknutím tlačítka se šipkou <NAHORU> a <DOLŮ> se přesuňte na nastavení DVD a pak stiskněte tlačítko <ENTER> pro potvrzení možnosti Main Menu-Game (Hlavní nabídka-Hry), která se zobrazí na obrazovce.



V nabídce Main Menu-Game můžete vybírat ze čtyř druhů her: Mine (Miny), Tetris, Rush Hour (Dopravní špička) a Calendar (Kalendář). Například:

Chcete-li si zahrát hru Mine, stiskněte tlačítko <DOLŮ> pro zvýraznění možnosti Mine. Hru pak spustíte stisknutím tlačítka <ENTER>. Viz následující ilustrace:

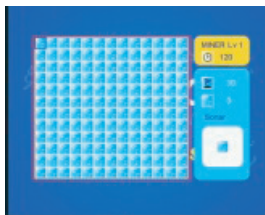


Ostatní hry se ovládají stejně jako hra Mine.

Přehrávání MP3

Je-li vložen disk MP3, zobrazí se na obrazovce následující údaje:

Název aktuálního adresáře

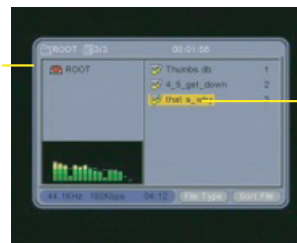

Název aktuálního souboru MP3/JPEG. Pokud je přehráván soubor JPEG, měl by mít název příponu JPEG.

Po zobrazení kurzoru v okně se soubory vyberte požadovaný soubor stisknutím tlačítka <⇐>.

Stisknutím tlačítka Select spusíte přehrávání souboru vybraného pomocí kurzoru. Pro přepnutí mezi oknem adresářů a oknem souborů stiskněte tlačítko <⇐>.

Poznámka: Za následujících podmínek nebude přehrávač fungovat správně:

1. Disk je značně poškrábaný, poškozený nebo znečištěný.
2. Disk není finalizován.
3. Formát záznamu není přehrávačem podporován.

Přehrávání disků Kodak Picture CD

Představení disků KODAK Picture CD

Kodak Picture CD má velikost a tvar běžného disku CD. KODAK Picture CD si můžete jednoduše objednat zaškrtnutím políčka na obálce s objednávkou na vytvoření fotografie, když si necháte vyrobit film (35 mm barevný film nebo barevný film s pokročilým foto systémem (APS - Advanced Photo System)) v obchodě Kodak Express označeném značkou „Kodak Picture CD“. Po vyřízení vaší objednávky dostanete vaše fotografie, negativy a obrázky bezpečně uložené na disku KODAK Picture CD. Každý disk KODAK Picture CD vám přináší nástroje pro vylepšení, sdílení a správu obrázků ve vašem počítači. JPEG obrázky si můžete také sami zaznamenat na disk CD-R nebo CD-RW pomocí vypalovačky.

Poznámka: 1. Maximální podporovaná velikost obrázků ve formátu JPEG je: 3840x3840 pixelů
2. JPEG znamená Joint Picture Experts Group. Je to první mezinárodní standard pro kompresi statických snímků:
: ISO10918-1, ustanovený výborem pro ISO normy na kompresi statických snímků (Committee on Still Picture Compressing Standard of ISO). Obrázky na disku KODAK Picture CD jsou uloženy v tomto formátu (JPEG). Tento přehrávač umí dekodovat obrázky ve formátu JPEG na discích KODAK Picture CD a přehrávat je v různých režimech.
Nyní můžete na tomto přehrávači přehrávat disky Kodak Picture CD a sledovat vaše báječné fotografie prostřednictvím televizoru v pohodlí vašeho obývacího pokoje.
Je-li do přehrávače vložen disk Kodak Picture CD, automaticky se spustí prezentace (slide show). Každý obrázek na disku Kodak Picture CD bude postupně zobrazen v prezentaci a bude upraven tak, aby se vešel na obrazovku televizoru.

Všeobecné funkce:

- Můžete nastavit režimy přechodů mezi jakýmkoli obrázky použitými v prezentaci.
- Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **PAUSE**.
- Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** zobrazíte předchozí resp. další obrázek.
- Chcete-li pokračovat v prezentaci, stiskněte tlačítko **PLAY**.
- Stisknutím tlačítka **STOP** se vrátíte do kořenové nabídky.

OTOČENÍ OBRÁZKU

- Pro otočení obrázku do požadované polohy stiskněte **SMĚROVÉ** tlačítka (↑ ↓ ← →).

Funkce zoom:

Tento přehrávač poskytuje funkce pro přiblížení/oddálení a posouvání zvětšeného obrazu. Mačkejte opakovaně tlačítko **ZOOM** - obrázek se bude zvětšovat/zmenšovat následujícím způsobem:



Poznámka: Během použití funkce **ZOOM** jsou prezentace a rotace obrázků deaktivovány.
Q off (vypnuto): uzavřete zoom a znovu stiskněte tlačítko **PLAY** pro návrat do režimu prezentace.

Systém nastavovacích nabídek---Část DVB


1. První instalace

Po řádném provedení všech připojení zapněte televizor. Ujistěte se, že je přijímač připojen k síti a zapněte jej stisknutím tlačítka <POWER>. Pak stiskněte tlačítko <Source> pro přepnutí na příjem DVB. (Tlačítko <Source> umožňuje přepínání mezi režimy DVD, DVB, USB a CARD). Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí nabídka **First Time Installation** (První instalace), které vás povede při provádění počátečního nastavení. Nastavení dokončete pomocí dálkového ovladače.


A. V nabídce **First time installation** (První instalace) vyberte možnost **YES** (Ano) a pokračujte stisknutím tlačítka <ENTER> na dálkovém ovladači.



B. Proveďte příslušná regionální nastavení, včetně položek **Country** (Země), **Language** (Jazyk) a **Time Zone** (Časové pásmo). Poté pokračujte vybráním možnosti <NEXT> (Další).

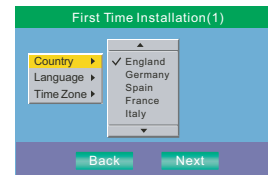


C. Vybráním možnosti **Yes** (Ano) spusťte automatické vyhledávání kanálů.

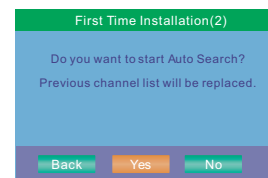

D. Vyčkejte, než se vyhledají všechny programy. V případě, že chcete vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko <RETURN>. Doposud nalezené programy zůstanou uloženy.

E. Po ukončení vyhledávání se všechny nalezené aktivní kanály automaticky uloží. Naladěn zůstane naposledy vyhledaný kanál.

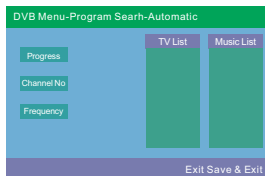

2. Hlavní nabídka v režimu DVB

Stisknutím tlačítka <SETUP> zobrazíte na obrazovce hlavní nabídku pro nastavení DVB. Pak stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte požadovanou položku nabídky DVB.




A. Stisknutím tlačítka <NAHORU> nebo <DOLŮ> se přesuňte na hlavní nabídku pro nastavení DVB a stiskněte tlačítko Enter pro otevření možnosti DVB Menu-Program List (Nabídka DVB-Seznam programů), která se objeví na obrazovce.



V nabídce DVB Menu-Program list můžete nastavit tyto položky: TV Program (Televizní program), Music Program (Hudební program), Sort (Seřadit). Stisknutím tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> a <DOPRAVA> zvýrazněte ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujte stisknutím tlačítka se šipkou <DOLŮ> nebo <DOPRAVA>.

Chcete-li například provést setřídění programů, zvýrazněte stisknutím tlačítka <DOLŮ> možnost Sort. Na obrazovce se zobrazí stránka nabídky Sort (Seřadit).

1). TV Program (Televizní program) Stisknutím tlačítka <DOPRAVA> zvýrazněte položku TV Program a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka <ENTER>. Na obrazovce se zobrazí možnost nabídky TV Program.

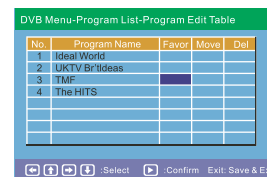


Z aktivních kanálů uvedených v tabulce **Program List** (Seznam programů) můžete vytvořit vlastní skupinu oblíbených kanálů; kanály můžete také přesouvat a mazat.

Vytváření skupin oblíbených kanálů

Tato funkce umožňuje zařadit oblíbené programy do skupin. Při vytváření oblíbených skupin postupujte takto:

- Vyberte oblíbený kanál, který chcete přidat do skupiny a přejděte do sloupce **Favor** (Oblíbené).
- Po zvýraznění sloupce **Favor** (Oblíbené) vedle požadovaného kanálu se po stisku tlačítka <ENTER> zobrazí symbol v podobě červeného srdce. Stisknete-li tlačítko <ENTER> znovu, bude kanál ze skupiny oblíbených programů odebrán.
- Jakmile je vytvořena skupina vašich oblíbených programů, můžete používat tlačítko <FAVORITE>, které umožňuje rychlý přístup k těmto programům (kanálům).

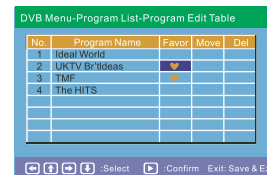

Přesunutí kanálu

- Vyberte požadovaný kanál přejděte do sloupce **Move** (Přesunout).
- Stiskněte tlačítko <ENTER> - zobrazí se symbol ↓↑.
- Pomocí tlačítek <NAHORU / DOLŮ> přesuňte kanál na požadované místo.
- Dalším stisknutím tlačítka <ENTER> ukončíte režim přesouvání kanálů.



Smazání kanálů

- Vyberte požadovaný kanál přejděte do sloupce **Del** (Smazat).
- Stiskněte tlačítko **<ENTER>** - zobrazí se symbol **X**. Zopakujte tento krok u kanálu, který chcete smazat.
- Označený kanál se smaže stisknutím tlačítka **<SETUP>** nebo **<RETURN>**.
- Dalším stisknutím tlačítka **<ENTER>** ukončíte režim mazání kanálů.

2). Music Program (Hudební program)

Stiskněte tlačítko **<DOLŮ>** pro zvýraznění položky Music Program (Hudební program). Pak stiskněte tlačítko **<ENTER>** pro otevření možností hudebního programu, které se zobrazí na obrazovce.





POZNÁMKA: Položky nabídky Music Program se ovládají stejným způsobem jako položky nabídky TV Program.

3). Sort (Seřadit)

Stisknutím tlačítka **<DOLŮ>** zvýrazněte položku Sort (Seřadit). Poté můžete vybrat způsob seřazení kanálů. Například: Podle názvu (By Name), podle ID stanice (By Service ID), podle čísla kanálu (By Channel No), podle LCN (By LCN).


B. Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů přejděte do nabídky DVB Menu-Program Search (Nabídka DVB-Vyhledávání programů), jejíž možnosti se zobrazí na obrazovce.

V nabídce DVB Menu-Program Search (Nabídka DVB-Vyhledávání programů) můžete vybrat položku Automatic Search (Automatické vyhledávání) nebo Manual Search (Ruční vyhledávání).

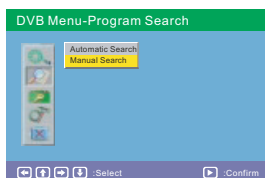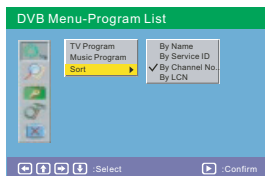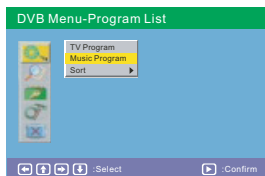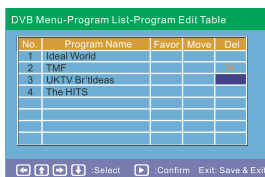


1). Automatic Search (Automatické vyhledávání)

Vyberte možnosti automatického vyhledávání - postup je stejný jako u nabídky First Time Installation (První instalace). Viz část First Time Installation (První instalace).

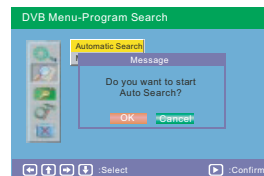

2). Manual Search (Ruční vyhledávání)

Jestliže po automatickém vyhledání některý kanál chybí nebo chcete-li přidat do seznamu nově nabízené kanály, použijte funkci ručního vyhledávání **Manual Search**. Pro ruční vyhledání kanálu budete potřebovat znát jeho parametry, například číslo kanálu. Po nalezení se kanál doplní do stávajícího seznamu kanálů.

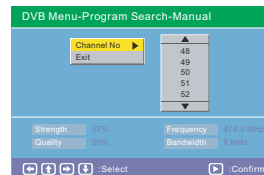


- Otevřete nabídku **ručního vyhledávání: Main Menu>** (Hlavní nabídka) - **Program Search>** (Vyhledávání programů) - **Manual Search** (Ruční vyhledávání).
- V poli **Channel No** (Číslo kanálu) zadejte stisknutím tlačítka **<DOLŮ>** nebo **<NAHORU>** číslo příslušného kanálu. Po vybrání čísla kanálu se automaticky změní údaje o vysílací frekvenci a šířce pásma.
- Stisknutím tlačítka **<ENTER>** spusťte ruční vyhledávání.
- Není-li program nalezen, zobrazí se příslušná zpráva. V opačném případě se kanál zařadí na konec stávajícího seznamu kanálů a uloží se.

C. Parental Control (Rodičovský zámek)

Tato funkce umožňuje zamezit tomu, aby program na kanálech sledovaly děti nebo nepovolané osoby.

- V nabídce **Main Menu (Hlavní nabídka)** > vyberte položku **Parental Control** (Rodičovský zámek). Nejprve musíte po vyzvání zadat kód PIN. (Výchozí kód PIN je 6666.)

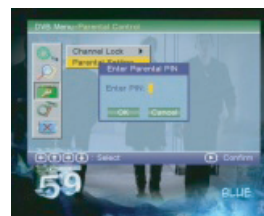

2). Po správném zadání kódu PIN jsou k dispozici tyto možnosti:

Channel Lock (Uzamknutí kanálů):

Umožňuje celkově aktivovat nebo deaktivovat funkci rodičovského zámku. Je-li nastaveno na **YES** (Ano), přístup k označeným programům bude zablokován.

Parental Setting (Nastavení rodičovského zámku):

V seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete zablokovat, a pak stiskněte tlačítko <ENTER>. Zobrazí se symbol visacího zámku. Chcete-li tento zámek odstranit, stiskněte znovu tlačítko <ENTER>.

Antenna Power (Aktivní anténa)

Výchozí nastavení je **OFF** (Vypnuto). Nastavte tuto možnost na **ON** (Zapnuto) tehdy, je-li tento přijímač připojen k externí aktivní anténě, která zesiluje přijímaný signál.


Tento přijímač může anténu napájet max. stejnosměrným napětím 5 V DC při 50 mA.

Upozornění: Používáte-li běžnou pasivní anténu, ujistěte se, že je tato funkce nastavena na **OFF** (Vypnuto).



2). Country (Země)

V nabídce Country (Země) můžete vybírat různé země.

Například: Anglie, Německo, Itálie, Francie, španělsko atd.

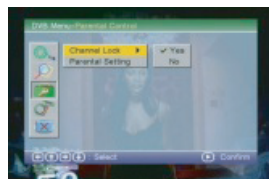

Parental Setting		
No.	Program Name	Lock
1	DIMO	
2	FTV	🔒
3	FMTV	
4	FTVN	
5	TTV-1	
6	TTV-2	
7	HAKKA	
8	CTS	
9	CTS-IQ	
10	CTS-EQ	

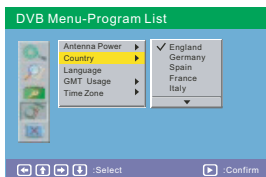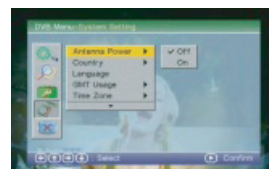

3). Language (Jazyk)

Stiskněte tlačítko <DOLŮ> pro zvýraznění jazykových možností a pak stiskněte tlačítko <ENTER> pro otevření nastavení jazyka (Language).

1st /2nd Audio (1./2. jazyk zvukového

doprovodu): Tato položka vám umožňuje výběr prvního a druhého jazyka zvukového doprovodu.

Jestliže se program v požadovaných jazycích nevysílá, automaticky se použije hlavní jazyk programu.

Subtitle (Titulky): Umožňuje výběr jazyka titulků. Pokud vámi vybraný jazyk není i vysílaného programu k dispozici, použije se hlavní jazyk programu.

Exit (Konec): Vybráním možnosti Exit (Konec) se vrátíte do nabídky pro nastavení systému.



4). GMT usage (Použití GMT):

Zde můžete zapnout/vypnout používání Greenwichského středního času (GMT). Znáte-li rozdíl času oproti GMT nastavte položku **GMT usage** na **ON** (Zapnuto) a vyberte příslušné časové pásmo.

Chcete-li čas nastavit ručně, vyberte v nabídce **GMT usage** možnost **OFF** (Vypnuto) a poté ručně čas nastavte datum a čas.


5). Time Zone (Časové pásmo)

Vyberte časové pásmo potřebné pro správné zobrazení místního času. Správné nastavení časového pásma je důležité pro funkci EPG a časovač systému.

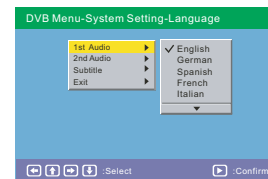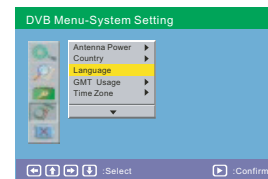

6. System Schedule (Časovač systému)

Stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte nabídku System Schedule a pak stiskněte tlačítko <ENTER> pro přechod do nastavení časovače systému.

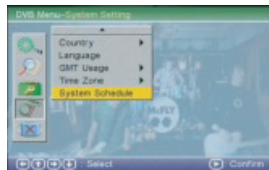

Tato funkce umožňuje automatické zapnutí přijímače a naladění předem nastaveného kanálu v předem určeném čase. Naprogramovat lze až 10 úloh.

- V podokně **Schedule** (Časový plán) vyberte pomocí tlačítek <NAHORU / DOLŮ> požadovanou úlohu a pak ji pomocí tlačítek <DOPRAVA / DOLEVA> přepněte do nastavení **Inactive** (Neaktivní) nebo **Active** (Aktivní).
- Stisknutím tlačítka <ENTER> otevřete stránku s podrobnostmi.
- Podle potřeby proveďte následující nastavení. Použijte tlačítko <NAHORU/ DOLŮ> pro přesun mezi položkami nastavení a tlačítko <DOPRAVA/DOLEVA> pro přepínání mezi dostupnými možnostmi výběru a numerická tlačítka pro zadávání numerických hodnot.


Mode (Režim): Nastavte opakování úlohy s frekvencí **Once (Jednou)**, **Daily (Denně)** nebo **Weekly (Týdně)**. Volbou **Stop** můžete úlohu vypnout.

Start and End Time (Čas začátku a konce): Zadejte čas automatického zapnutí a vypnutí přijímače.

Channel Type (Typ kanálu): Vyberte televizní nebo rozhlasový kanál.

Channel No (Číslo kanálu): Vyberte kanál, který se naladí v nastavenou dobu.

- Po dokončení nastavení uložte změny stisknutím tlačítka <SETUP> nebo <RETURN>.

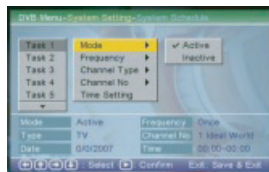


2. DVB System Setting (Nastavení systému DVB)

Položky nabídky DVB System Setting (Nastavení systému DVB), které se používají v režimu DVB, se nastavují stejně jako v režimu DVD. Viz část Nastavení systému v režimu DVD.



3. DVB Game (Hry v režimu DVB)

Položky nabídky DVB Game (Hry v režimu DVB), která se používá v režimu DVB, se nastavují stejně jako v režimu DVD. Viz Hry v režimu DVD.

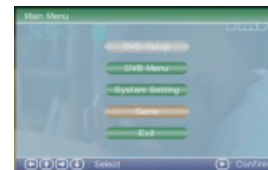

Poradce při potížích

Pokud máte jakékoli otázky, podívejte se prosím do níže uvedeného poradce při potížích.

NEZOBRAZUJE SE ŽÁDNÝ OBRAZ NEBO NENÍ SLYŠET ŽÁDNÝ ZVUK	ZOBRAZUJE SE ZPRÁVA BAD DISC
<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je zapnuto tlačítko napájení.Zkontrolujte, zda funguje síťová zásuvka.Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel.Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka pevně připojena do zásuvky.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda není disk zdeformovaný nebo poškozený.Zkontrolujte, zda není disk znečištěný nebo poškozený.Zkontrolujte, zda je formát disku podporovaný přehrávačem.Zkontrolujte prosím, zda jste se nepokusili přehrávat CD se softwarem. Pokud ano, restartujte prosím přehrávač.
NEZOBRAZUJE SE ŽÁDNÝ OBRAZ NEBO NENÍ SLYŠET ŽÁDNÝ ZVUK	DÁLKOVÝ OVLADAČ NEFUNGUJE
<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jsou pevně připojeny audio konektory.Zkontrolujte, zda není audio konektor poškozený.Zkontrolujte, zda není ztlumená hlasitost (nastavení VOL/CH).Zkontrolujte, zda jste správně nastavili zvukové parametry přehrávače (AUDIO).Zkontrolujte, zda jste zadali správný AV vstup vašeho televizoru.Zkontrolujte, zda není ztlumený zvuk.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je zapnuto tlačítko POWER na přístroji.Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie v dálkovém ovladači.Nasměřujte dálkový ovladač přímo na senzor infračerveného dálkového ovládání na přehrávači.Odstraňte překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem infračerveného dálkového ovládání.
JE SLYŠET ZVUK, ALE NEZOBRAZUJE SE ŽÁDNÝ OBRAZ	PŘÍSTROJ NEFUNGUJE
<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jsou pevně připojeny video konektory.Zkontrolujte, zda jste zadali správný AV vstup vašeho televizoru.Zkontrolujte, zda není poškozený video konektor.Zkontrolujte, zda jste správně nastavili obrazové parametry přehrávače (VIDEO).	<ul style="list-style-type: none">Vypněte napájení a poté jej opět zapněte.
NEKVALITNÍ OBRAZ NEBO ZVUK	ZOBRAZUJE SE ZPRÁVA „NO DISC“
<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jste správně nastavili zvukové parametry přehrávače (AUDIO).Zkontrolujte, zda není disk poškozený nebo znečištěný.Zkontrolujte, zda není poškozený AV konektor nebo vstupní svorka.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jste do příhrádky pro disk vložili disk.Zkontrolujte, zda není disk vložen obráceně.Zkontrolujte, zda není disk zkroucený, znečištěný nebo poškozený.

Technické údaje

Požadavky na napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz

Příkon: 20 W

Video norma: NTSC/PAL/AUTO

Hmotnost přístroje: 2,0 kg

Rozměry (švh): 430 × 44 × 243 mm

Video výstup

Video výstup: 1,0 V (š-š)/75 Ω, synchronizace, záporná polarita, konektor RCA pin x 1

Konektor výstupu S-video (oddělený Y, C konektor výstupního signálu):

Výstup Y: 1,0 V (š-š)/75 Ω, synchronizace, záporná polarita

Výstup C: 0,286 V (š-š)/75 Ω

Audio výstup

5.1 kanálový výstup: Konektor RCA pin x 2

Koaxiální výstup: 0,5 V (š-š), 75 Ω, konektor RCA pin x 1

Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 kHz

Poměr S/N (signál/šum): >90 dB

Celkové harmonické zkreslení: < 0,0025 %

[Příslušenství]

1 × video/audio kabel

1 × dálkový ovladač

1 × uživatelská příručka

2 × baterie

Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Hmotnost a rozměry jsou pouze přibližné.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem.

Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků.

Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.