




Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Příručka pro uživatele



# PHILIPS

1

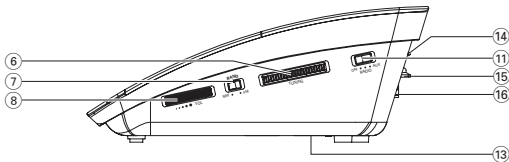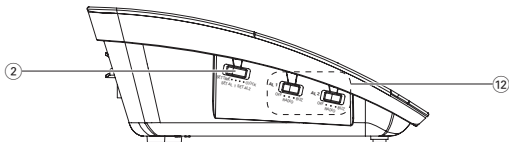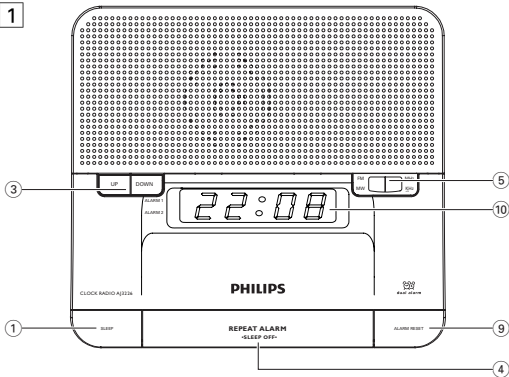

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!  
Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## OVLÁDACÍ PRVKY (viz obr. 1)

- ① **SLEEP** - aktivuje rádio pro funkci spánku  
- slouží k nastavení doby spánku
- ② **Ovládání hodin**
  - **SET TIME**: slouží k nastavení času hodin
  - **SET AL 1**: slouží k nastavení času budíku pro budík 1
  - **SET AL 2**: slouží k nastavení času budíku pro budík 2
  - **CLOCK**: spuštění času hodin
- ③ **UP / DOWN**: slouží k nastavení hodin/minut pro čas hodin a budíku
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
  - vypne aktivní budík na dobu 6-7 minut
  - vypne budík
- ⑤ **Indikátor frekvence**
  - ukazuje rádiovou frekvenci vybraného vlnového pásma
- ⑥ **TUNING** - slouží k naladění rádiových stanic
- ⑦ **BAND** - slouží k výběru vlnového pásma VKV/SV
- ⑧ **VOLUME** - slouží k úpravě úrovně hlasitosti
- ⑨ **ALARM RESET** - zastaví aktivní budík na dobu 24 hodin
- ⑩ **DISPLEJ** - ukazuje čas na hodinách/ budíku a stav zařízení
- ⑪ **OFF • RADIO • AUX**
  - slouží k vypnutí přístroje nebo výběru režimu rádio/ AUX.
- ⑫ **AL 1, AL 2**
  - **OFF** vypne budík 1 nebo budík 2
  - **RADIO** aktivuje rádio pro budík 1 nebo budík 2
  - **BUZ** aktivuje bzučák pro budík 1 nebo budík 2
- ⑬ **Kryt baterie** - po otevření lze vložit 9voltovou baterii typu 6F22 (není součástí dodávky), která slouží k zálohování paměti hodin
- ⑭ **Elektrické vedení** - pro přívod síťového napájení
- ⑮ **Anténa VKV** - zlepšuje příjem VKV
- ⑯ **AUX** - slouží k připojení externího zdroje zvuku.

### Napájení

- 1 Přesvědčte se, zda napětí v místní světelné síti souhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodní straně přístroje.
- 2 Připojte zástrčku k zásuvce ve zdi.
- 3 **Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

### ZÁLOHOVÁNÍ PAMĚTI HODIN

Funkce zálohování paměti hodin umožňuje po dobu jednoho dne uložit nastavení budíku a hodin pro případ, že dojde k výpadku napájení (například při přerušení dodávky proudu). Celý radiobudík a osvětlení displeje bude vypnuto. Jakmile se obnoví napájení, na displeji se zobrazí správný čas.

- 1 Sejměte kryt baterie a vložte 9voltovou baterii typu 6F22 (není součástí dodávky), která zajistí zálohování.
- 2 Vraťte kryt na původní místo.

**POZNÁMKA:** Pokud není instalována žádná baterie umožňující zálohování anebo pokud trvá přerušení napájení delší dobu, bude nutné nastavit čas hodin a budíku znovu.

**Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte pouze do nádob na odpadky, které jsou pro tento účel určené.**

**Štítek s typovým číslem najdete na spodní straně přístroje.**

## RÁDIO

Tento přístroj lze používat výhradně jako rádio!

- 1 Nastavením přepínače **OFF • RADIO • AUX** na hodnotu **RADIO** zapnete rádio.
- 2 Zvolte požadované vlnové pásmo nastavením přepínače **BAND**.
- 3 Nastavte **TUNING** (LADĚNÍ) na požadovanou stanici.
- 4 Zapnutím ovladače **VOLUME** (HLASITOST) nastavte úroveň hlasitosti.
- 5 Nastavením přepínače **OFF • RADIO • AUX** na hodnotu **OFF** rádio vypnete.

### Zlepšení příjmu vysílání

**FM:** Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.

**MW:** protože pro toto pásmo má přístroj vlastní vestavěnou anténu. Otáčením přístroje nastavte anténu do správného směru.

## NASTAVENÍ ČASU HODIN A BUDÍKU

Čas je zobrazen ve 24hodinovém formátu.

**DŮLEŽITÉ!** Při nastavování časů hodin a budíků se ujistěte, že tisknete tlačítka UP / DOWN samostatně a nikoliv zároveň. Zajistíte tak přesné nastavení časů hodin a budíků

- 1 Nastavení času hodin či budíku proveďte otočením ovládání hodin do polohy **SET TIME, SET AL 1** nebo **SET AL 2**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítek **UP / DOWN** nebo podržením příslušného tlačítka nastavte hodiny a minuty.
- 3 Po dosažení správného nastavení pusťte tlačítka **UP / DOWN**
- 4 Po nastavení hodin a minut otočte ovládání hodin do polohy **CLOCK**, čímž spustíte hodiny.

## VOLBA REŽIMU BUDÍKU

Chcete-li použít budík, musíte nejprve nastavit čas budíku. K probuzení máte na výběr dva různé režimy budíku: rádio nebo bzučák.

**1** Režim budíku vyberte nastavením přepínače **AL 1** nebo **AL 2** do polohy **RADIO** nebo **BUZ**.

- Bzučáky mají pevně nastavenou úroveň hlasitosti, kterou nelze měnit.  
Bzučák BUZ budíku AL 1 je nízkotónový bzučák, zatímco bzučák BUZ budíku AL 2 je vysokotónový.

## VYPNUTÍ BUDÍKA

Budík lze vypnout třemi způsoby. Nevypnete-li budík úplně, funkce **vypnutí budíka na 24 hodin** se 59 minut po ukončení prvního buzení automaticky zapojí.

### VYPNUTÍ BUDÍKA NA 24 HODIN

Přejete-li si okamžitě vypnout budík, ale zároveň si přejete, aby jeho nastavení zůstalo platné i pro následující den:

- Během signálu budíku stiskněte tlačítko **ALARM RESET**.

### ÚPLNÉ VYPNUTÍ BUDÍKU

Chcete-li vypnout nastavený čas budíku, ještě než vyprší, anebo během signálu budíku, postupujte následovně:

- Nastavte přepínač **AL 1** nebo **AL 2** do polohy **OFF**.

### OPAKOVANÉ BUZENÍ

Tato volba opakuje buzení v 6-7minutových intervalech.

- 1** Během buzení stiskněte **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

## SPÁNEK

Tato funkce nastavuje vestavěný časovač, který umožní automatické vypnutí přístroje po určité době přehrávání rádiového vysílání. Můžete tedy relaxovat, poslouchat a usnout. Maximální nastavení doby spánku na přístroji je 59 minut.

### Nastavení funkce SLEEP (SPÁNEK)

- 1 Zkontrolujte, zda je ovládání hodin v poloze **CLOCK**.
  - 2 Nastavte přepínač **OFF • RADIO • AUX** do polohy **OFF**.
  - 3 Funkci spánku můžete nastavit jedním z následujících způsobů:
    - Stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP**.  
→ Displej začne odpočítávat od **0:59** do **0:00** minu.
    - Podržte tlačítko **SLEEP** a opakovaným stiskem tlačítka **UP/DOWN** upravte dobu spánku od 59 minut dolů.
- Funkci spánku zrušíte stiskem tlačítka **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

## PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Zvuk z připojeného externího zařízení lze poslouchat prostřednictvím reproduktorů přístroje AJ3226.

- 1 Nastavte přepínač **OFF • RADIO • AUX** do polohy **AUX**.
- 2 Připojte kabel **AUX-IN** přístroje ke konektoru **AUDIO OUT** nebo sluchátkovému konektoru externího zařízení (například **CD** přehrávače nebo videorekordéru).

### Poznámky k likvidaci baterií

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

## ÚDRŽBA

- Přístroj instalujte v blízkosti zásuvky střídavého proudu a na místě, kde je zásuvka střídavého proudu snadno přístupná.
- Protože slouží SÍŤOVÁ zástrčka k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.
- Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch, kde se nemůže převrhnout.
- Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí zástrčku ze sítěvé zásuvky. Kromě toho se doporučuje vyjmout z radiobudíku baterii. Zabráníte tak případnému úniku elektrolytu a poškození přístroje.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Přístroj ničím nepříkrývejte. Okolo ventilačních otvorů ponechejte alespoň 15 cm volného místa, aby vznikající teplo mohlo unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Třecí plochy mechanických součástí přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ničím mazat ani olejovat.
- Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit kryt přístroje.
- Baterie by neměla být vystavována nadměrnému teplu, např. slunečního svitu, ohni a podobně.

## UPOZORNĚNÍ

**Budete-li používat a nastavovat ovládací tlačítka, resp. vykonávat operace jinak než je zde uvedeno, vystavíte se riziku ozáření škodlivými paprsky, nebo může dojít k jinému nebezpečnému případu.**



## ŘEŠENÍ PROBLÉMU

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě totiž ztratíte nárok na záruku.

### Problém

---

- *Možná příčina*
- Náprava

### Není zvuk

---

- *Síla zvuku je nastavena na nízkou hodnotu.*
- Nastavte sílu zvuku.

### Občasné praskání na příjmu FM

---

- *Slabý vysílací signál.*
- Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.

### Stálé praskání a pískání na příjmu MW

---

- *Jiné elektrické přístroje, např. televizor, počítač, zářivka způsobují interferenci.*
- Umístěte rozhlasový přijímač s budíkem ve větší vzdálenosti od těchto elektrických přístrojů.

### Budík nefunguje

---

- *Čas alarmu není nastaven / Režim alarmu není vybrán*
- Viz Nastavení času alarmu / Viz Výběr možností režimu budíku
- *Slabá síla zvuku při buzení rozhlasovým přijímačem.*
- Nastavte sílu zvuku.
- *Radiobudík není naladěn na rádiovou stanici*
- Naladte rádiovou stanici

## Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

### Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

## ČESKA REPUBLIKÁ

### Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

## Specifikace

Napájení střídavým proudem.....220 – 230 V / 50 Hz

### Spotřeba energie

Aktivní režim.....5 W

Pohotovostní režim.....<2 W

Rozměry (š x v x h).....174 x 62 x 159 (mm)

Hmotnost.....0.52 kg

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



AJ3226



Printed in China AJ3226\_UM\_12\_V4.0\_1014.4