

URČENÉ POUŽITÍ

Tato pračka je určena výhradně k praní a odstředění prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které odpovídá potřebám domácnosti.

- Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, návodu k instalaci a tabulce programů.

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohl by pro ně být nebezpečný.
- Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte ho před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.

2. Odstranění přepravních šroubů

- Pračka je vybavena ochrannými přepravními šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením při dopravě. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny
- Po odstranění šroubů zakryjte otvory 4 přiloženými krytkami z plastu.

3. Instalace pračky

- Z kontrolního panelu odstraňte ochrannou fólii (je-li u modelu).
- Při umístění nikdy spotřebič nedejte za pracovní desku.
- Postavte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.
- V případě dřevěných nebo tzv. "plovoucích podlah" (např. některé parketové nebo laminátové podlahy) umístěte spotřebič na překližkovou desku o rozměrech 60 x 60 cm a tloušťce nejméně 3 cm.
- Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci pračky (je-li u daného modelu) zakryté kobercem nebo jiným předmětem.

4. Přívod vody

- Přívodní hadici nebo hadice připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku.
- Pro modely s jedním přívodním ventilem: studená voda
- Pro modely s dvěma přívodními ventily: studená A horká voda, nebo pouze studená voda (viz samostatný návod k instalaci).
- Vodovodní kohout: 3/4" hadicová přípojka se závitem.

- Návod k použití, tabulku programů a návod k instalaci si uschovejte, a pokud budete pračku předávat jiné osobě, návod k použití, tabulku programů a návod k instalaci jí předejte.

- Tlak vody

(hydrodynamický tlak): (100 -1000 kPa)
(1-10 barů).

- Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte pouze nové hadice. Již použité hadice se nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.
- Pro modely s přívodem horké vody: teplota přiváděné teplé vody nesmí překročit 60° C.

5. Vypouštění

- Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí přiloženého oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla.
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvodušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

6. Připojení k elektrické síti

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, příkonu a elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

Minimální rozměry pro vestavbu:


Šířka: 600 mm
Výška: 850 mm
Hloubka: 600 mm

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1. Bezpečnostní pokyny

- Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních prostorách.
- V zásuvce podstavce neskladujte hořlavé látky.
- Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Nepoužívejte pračku při teplotě nižší než 5 °C.
- Pokud chcete umístit na pračku sušičku, vyžádejte si nejdříve souhlas servisu nebo prodejce. Umístění sušičky na pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací instalační soupravy, která je k dispozici v servisu nebo u specializovaného prodejce.
- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti.
- Pokud neperete, kohoutek zavřete.
- Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby, pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě.
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.
- Je-li to nutné, je možné napájecí kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Napájecí kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.


2. Obal

- Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

3. Likvidace obalu a staré pračky

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího prášku a odřízněte přívodní kabel, aby pračku nebylo možné znovu používat.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.



Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro odstraňování odpadu. Podrobnější informace o zpracování, recuperační a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

4. Mráz

Pračku nainstalujte v místnosti, kde může mrznout. Nejde-li to jinak, musíte pračku po každém prání zcela vypustit:

- Odšroubujte přívodní hadici/-e od vodovodního kohoutku a nechte vodu úplně vytéct.
- Vypouštěcí hadici odpojte od sifonu nebo umyvadla a nechte vodu také úplně vytéct.
- Jestliže v pračce zůstala voda, je nutné ji vypustit podle pokynů v části "Vypuštění zbylé vody"; opatrně pračku s pomocí další osoby nakloňte směrem dopředu, aby voda mohla úplně vytéct.

5. Tipy k úspoře energie

U této pračky je optimalizována spotřeba vody; u některých programů proto nevidíte při provozu spotřebiče skleněným okénkem vodu.


- Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li prát maximální doporučené množství prádla.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku.
- Eko kulička - speciální zařízení v odtoku - zabraňuje úniku pracího prášku z bubny a tím do životního prostředí.
- Předpírku (je-li u daného modelu) používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Setřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat předpírku pro lehce až normálně zašpiněné prádlo.
- Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou.
- Šetřete energii používáním pracího programu 60° C místo 95° C nebo pracího programu 40° C místo 60° C.
- Čas i energii můžete také ušetřit volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud pak chcete prádlo sušit v bubnové sušičce.

6. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tento spotřebič je v souladu s následujícími evropskými normami:
Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES
Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost 2004/108/ES

POPIS PRAČKY

Podle modelu:

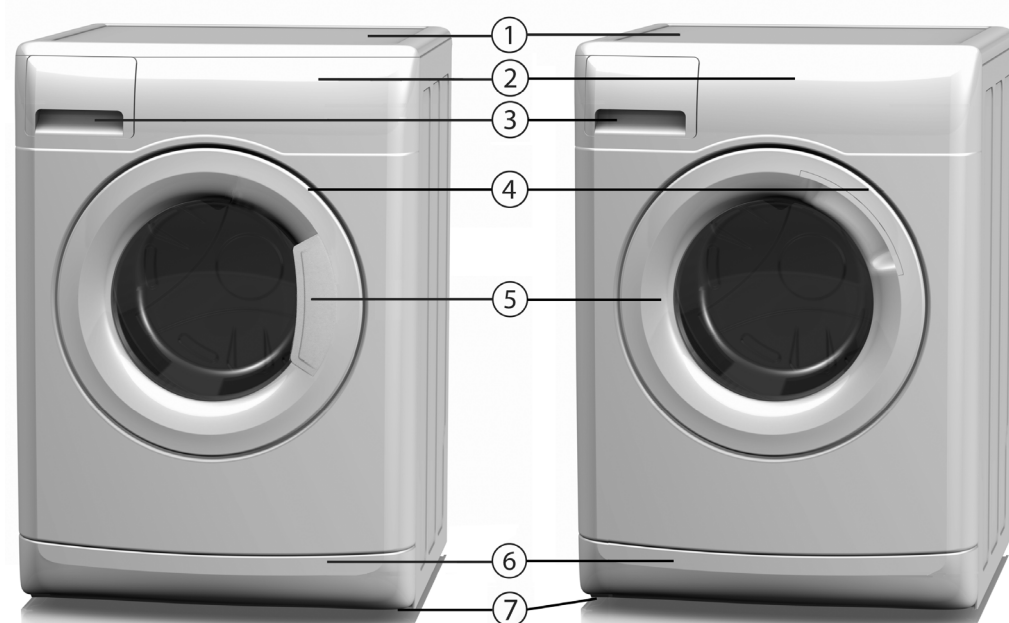


1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Dávkovač pracího prostředku
4. Servisní štítek (uvnitř dvířek)
5. Dveře
6. Přístup k čerpadlu s filtrem a nouzovou vypouštěcí hadičkou (je-li u modelu) za podstavcem.
7. Seřiditelné nožičky

DVÍŘKA

Chcete-li otevřít dvířka, uchopte držadlo a zatáhněte za dvířka. Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.

PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (maximálně 1/3 z množství doporučeného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do komory pro hlavní praní  dávkovače pracích prostředků.
4. Zvolte a spusťte program "Syntetika" na 60°C (viz samostatná tabulka programů).

PŘÍPRAVA PRÁDLA

1. Prádlo roztrídíte podle...

- **Druhu látky / symbolu údržby na visačce**
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční prání.
- **Barvy**
Barevné kusy oddělte od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Velikosti náplně**
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
- **Jemnosti prádla**
Malé kousky (např. nylonové punčochy, pásky apod.) nebo prádlo s háčky (např. podprsenky) perte ve speciálních sáčcích nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon odstraňte kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.

2. Vyprázdněte kapsy

Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty mohou poškodit prádlo stejně jako buben pračky i nádrž.

3. Zipy a pásky

Zapněte zipy, knoflíky a háčky; volné pásky a tkanice je třeba také svázat.

Čištění skvrn

- Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je nutné přidat odstraňovač skvrn do [II] komory pro hlavní práni dávkovače na prací prostředky.
- Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním čistěčem skvrn.

Barvení a bělení

- Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.

Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po druhém, pračku nepřepínajte. Dodržujte množství prádla uvedená v tabulce programů.
Poznámka: Přílišné množství prádla má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
3. Zavřete dvířka.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADE

Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí!

Volba pracího prostředku závisí na:

- Druhu látky (bavlna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna:
Zapamatujte si prosím: Používejte pouze speciální prostředky na práni vlny a oděvů z mikrovláken (např. sportovních oděvů nebo plavek).
- Barvě.
- Prací teplotě.
- Stupni a typu znečištění.

Poznámky:

- Bělavé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v bezfosfátových pracích práscích. Tyto skvrny snadno oprášíte, nebo okartáčujete, nebo použijte tekuté prací prostředky.
- Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.
- Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla pro předpírku (je-li u daného modelu), přesvědčte se, zda jsou vhodné pro domácí automatické pračky. Prostředky k odstraňování vodního kamene mohou pračku poškodit.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzin). V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
- Nepoužívejte tekuté prací prostředky pro hlavní práni, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka" (pokud je k dispozici).

- Nepoužívejte tekuté prací prostředky, jestliže zapnete funkci "Odložený start" (je-li tato funkce u vaší pračky).

Dávkování

Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu pracích prostředků. Závisí na:

- stupni a typu znečištění.
- množství prádla
- plná náplň: dávkujte podle pokynů výrobce:
-- poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň.
- minimální náplň (asi 1 kg): 1/2 dávky pro plnou náplň.

Jestliže na obalu není uvedeno dávkování pro určité množství prádla: výrobci pracího prostředku obvykle uvádějí doporučení k dávkování pro 4,5 kg prádla pro silný prací prostředek a pro 2,5 kg prádla v případě jemného pracího prostředku.

- tvrdosti vody v místě vašeho bydliště (stupeň tvrdosti zjistíte u místního vodárenského podniku). Měkčí voda vyžaduje menší množství pracího prostředku než tvrdá voda.

Uvědomte si prosím:

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní.

Jestliže pračka zjistí přílišné množství pěny, může zabránit odstředění, nebo prodloužit délku programu a zvýšit spotřebu vody (viz též poznámky o tvoření pěny v "Jak odstranit poruchu").

Příliš malé množství pracího prostředku má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném tělese se tvoří vápenité usazeniny.

Přidávání pracích prostředků a přísad

Zásuvka na prací prostředek má tři komory (obr. "A").

Komora pro předpírku

- Prací prostředek pro předpírku

Komora pro hlavní praní

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Čisticí prostředek na skvrny
- Změkčovač vody

Komora na změkčovačlo

- Aviváž
- Tekutý škrob

Přísady dávejte pouze ke značce "MAX".


Použijete-li tekutý prací prostředek, zavřete dávkovač **hned po naplnění pracím prostředkem**.

Použití chlorového bělidla

- Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetika), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového bělidla (dávkovač pracího prostředku pečlivě zavřete).
- Okamžitě po ukončení programu spusťte program "Máchání a odstředění", abyste odstranili případný pach bělidla; můžete také přidat aviváž. Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na změkčovačlo současně.
- Používejte raději bělidla na bázi kyslíku; v tomto případě se řiďte pokyny z výrobce.

Použití škrobu

- Zvolte program "Máchání a odstředování" a snižte počet otáček na asi 800 ot/min.
- Zapněte program, vysuňte dávkovač pracího prostředku tak, aby byly vidět asi 3 cm komory na změkčovačlo.
- Když do dávkovače pracího prostředku natéká voda, nalijte připravený škrobový roztok do komory na změkčovačlo.

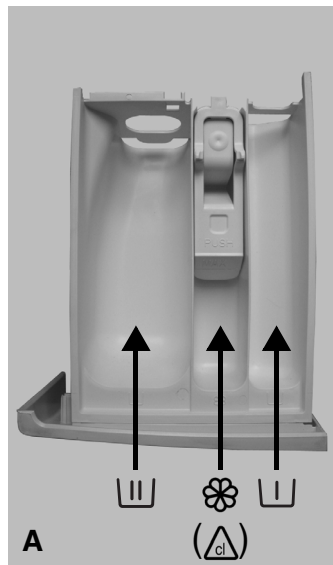

VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ČIŠTĚNÍ FILTRU


Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát až třikrát ročně, **zejména**:

- Jestliže se rozsvítí kontrolka (☼) "Vyčistit čerpadlo".
- Jestliže pračka správně nevyпусти vodu nebo neodstřeďuje.

Jestliže pračka stojí v místnosti, kde může mrznout, musíte vypustit všechnu vodu po každém praní, aby nezamrzla a nepoškodila pračku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla.

1. Spotřebič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Otevření podstavce (podle modelu):
 - Stiskněte čepy vlevo a vpravo na podstavci (jsou-li na modelu) k jeho uvolnění a odstraňte ho (obrázek "A").
 - Odstraňte podstavec pomocí sifonu dávkovače pracího prostředku: stlačte rukou jednu stranu podstavce dolů, potom zasuňte výstupek sifonu do mezery mezi podstavcem a přední panel a otevřete podstavec (obrázek "B").
3. K pračce postavte vhodnou nádobu.
4. Jestliže u pračky je nouzová hadička:
 - Uvolněte nouzovou hadičku, nebo vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadičku z podstavce pračky (podle modelu).
 - Jestliže u pračky není nouzová hadička: pod filtr postavte širokou plochou nádobu (obrázek "D"). Vynechte kroky 5-8 a pokračujte s bodem 9.
5. Podržte konec nouzové hadičky v nádobě a sejměte z ní uzávěr (obrázek "C").
6. Počkejte, až vyteče všechna voda, a potom vraťte uzávěr na konec hadice (obrázek "E").
7. Uzávěr nasadte zpět a zasuňte hadičku zpět do podstavce spotřebiče.
8. Na podlahu před filtr rozložte savou bavlněnou látku, například ručník).
9. Pomalu otevřete filtr otáčením proti směru hodinových ručiček (obrázek "F"); počkejte, až vyteče všechna voda, potom filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte ho.
10. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu (požádejte o pomoc druhou osobu), aby zbylá voda mohla vytéct.
11. Vyčistěte filtr a jeho komoru; přesvědčte se, že se rotor čerpadla v komoře filtru volně pohybuje.
12. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz.
13. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém Eko. Zkontrolujte, zda je filtr správně a pevně umístěný.
14. Vraťte podstavec zpět na místo (obrázek "G"); pokud je to nutné, nakloňte pračku trochu dozadu (musí vám někdo pomoci).
15. Pračku opět zapojte. Můžete zase prát.

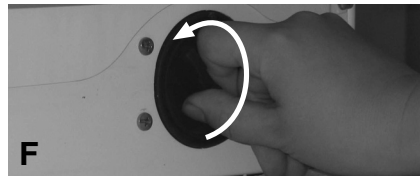

PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější plochy a ovládací panel

- Otírejte je vlhkým hadříkem; podle potřeby použijte neutrální čisticí prostředek (neabrazivní). Osušte měkkým hadříkem.

Vnitřek pračky

- Po každém praní nechte dveře nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
- Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95 °C, doporučujeme příležitostně spustit některý z programů při 95 °C, bez prádla a s menším množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek pračky vyčistil.

čištění dávkovače pracích prostředků

1. Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Stiskněte prstem místo v sifonu označené jako "PUSH" (obr. "A"), aby se uvolnila zásuvka, a úplně ji vytáhněte.
2. Z komory na aviváž vytáhněte sifon směrem nahoru (obr. "B").
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte komoru na prací prostředek vlhkým hadříkem.
5. Sifon vraťte zpět do zásuvky na aviváž a zatlačte ho, až zapadne; potom dávkovač zasuňte zpět do komory na prací prostředek.

Přívodní hadice (obrázek A, B nebo C - (podle modelu)

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. Pokud je přívodní hadice poškozená, vyměňte ji za novou stejného typu, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce.

Jestliže přívodní hadice vaší pračky odpovídá modelu na obrázku "D", pravidelně kontrolujte kontrolní okénko bezpečnostního ventilu: jestliže je červené, aktivovala se funkce Aquastop a hadice se musí vyměnit za novou. Můžete ji koupit v servisu nebo u svého prodejce.

Jestliže má přívodní hadice průhledný obal (obr. "E"), pravidelně kontrolujte jeho barvu; jakmile je na některém místě barva sytější, znamená to, že hadice může prosakovat a je nutné vyměnit. Novou hadici dostanete v servisu nebo u specializovaného prodejce.

Čištění sítkového filtru v přívodní hadici/přívodních hadicích

1. Zavřete kohout a odšroubujte přívodní hadici na kohoutu.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte ho.
5. Vraťte sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.


Těsnění dvířek

- Po každém praní osušte těsnění dvířek savým bavlněným hadříkem; před zavřením dvířek u prázdné pračky zkontrolujte, zda je těsnění dvířek zcela suché.
- Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.

Filtr

- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte, nejméně dvakrát až třikrát ročně (viz "Vypouštění zbylé vody/čištění filtru").

K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.

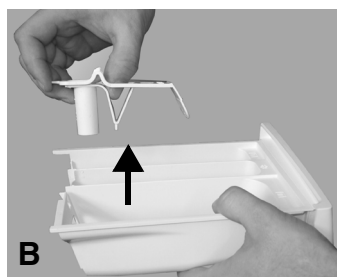





JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut.

Problém	Příčiny, řešení, tipy
Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky. • Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní lampou či jiným podobným zařízením). • Nestiskli jste tlačítko "Zap/Vyp" (pokud je u modelu k dispozici).
Pračka se nespustí, přestože jste stiskli tlačítko Start/Pauza.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvířka nejsou správně zavřená (viz též Dětská pojistka"). • Zapnuli jste funkci "Dětská pojistka/ Zablokování tlačítek"  (pokud je u modelu). K odemknutí tlačítek stiskněte současně dvě tlačítka se symbolem klíče a podržte je na dobu nejméně 3 vteřin. Symbol klíče na displeji zmizí a program může být spuštěn.
Pračka se zastavila během programu a kontrolka "Start/Pauza" bliká.	<ul style="list-style-type: none"> • Je zapnutá funkce "Zastavení máchání" a  symbol "Zastavení máchání" na ukazateli průběhu programu svítí. Stiskem tlačítka "Start/Pauza" spustíte program vypouštění. • Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". • Program byl přerušen, došlo k otevření dvířek - zavřete dvířka a restartujte program stisknutím tlačítka "Start/Pauza". • Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz "Význam ukazatelů poruchy" v tabulce programů). • Vodovodní kohout není otevřený nebo je přírodní hadice ohnutá, nebo zanesená (svítí kontrolka "Vodovodní kohout zavřený").
Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a/nebo přísad.	<ul style="list-style-type: none"> • Nedostatečné množství vody; sítkové filtry v přírodní hadici mohou být zanesené (viz "Péče a údržba").
Pračka při odstředování vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> • Neodstranili jste přepravní šrouby; před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. • Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky nestojí pevně na zemi (viz samostatný "Návod k instalaci").
Závěrečné odstředění je nedostatečné.	<p>Spotřebič je vybaven systémem ke zjištění nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo je-li nevyváženost při spuštění odstředování příliš velká, dokonce odstředovací cyklus úplně přerušit, aby pračku chránil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Těžké kusy brání odstředování; přidejte menší kusy prádla a znovu spustíte odstředovací cyklus. • Pračka nespustí odstředování také při nadbytečném množství pěny. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady"). • Tlačítko "Nastavení odstředění" bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředění.
Pračka se uprostřed běžícího programu na několik minut zastaví; vypadá to, že prací program nepokračuje.	<p>Normální funkce pračky (používá se k optimalizaci fáze máchání). Příčinou této pauzy může být přílišné množství pracího prostředku; pračka automaticky přeruší program, dokud se množství pěny nezmenší. Tento klidový stav se může několikrát opakovat, dokud se množství pěny nesníží natolik, že nebrání pokračování pracího cyklu. Jestliže je pěny pořád moc, rozsvítí se červená kontrolka "Servis" a na displeji se objeví "F18" nebo "Fod" - přečtěte si pokyny týkající se kontrolky "Servis" na dalších stránkách tohoto návodu.</p>
Zbytky pracího prášku na vypraném prádle.	<p>Bělavé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpuštěnými složkami použitými v bezfosfátových pracích práscích.</p> <p>- nedávejte příliš pracího prostředku; použijte tekutý prací prostředek; zvolte "Intenzivní máchání", je-li to možné; oprašte tkaninu.</p>
Program je o dost delší nebo kratší, než je uvedeno v tabulce programů nebo na displeji (je-li u modelu).	<p>Normální reakce pračky na faktory, které mohou mít vliv na délku programu, jako je nadměrné tvoření pěny, nevyvážení dávky prádla kvůli těžkým kusům, delší doba ohřevu z důvodu nízké teploty napouštěné vody apod. Čidla pračky navíc upravují délku programu podle množství vloženého prádla. V průběhu programu se délka programu přepočítává podle uvedených faktorů a v případě potřeby upravuje; v této době se na displeji objeví animace). U malých množství prádla se čas uvedený v tabulce programů může zkrátit až o 50 %.</p>

Význam ukazatelů poruchy

Svítící ukazatel poruchy	Popis Příčiny Řešení
<p>“Zavřený vodovodní kohout”</p> 	<p>Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Kontrolka “Start/Pauza” bliká.</p> <p>Zkontrolujte, zda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný. • Hadice není někde přehnutá. • Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz “Péče a údržba”). • Není voda v přívodní hadici zamrzlá. • Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice není červené (pokud je u pračky přívodní hadice jako na obrázku “D” - viz předchozí část “Péče a údržba”); v tomto případě vyměňte přívodní hadici za novou, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce. <p>Po odstranění problému stiskněte tlačítko “Start/Pauza” k restartování programu.</p> <p>Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).</p>
<p>“Vyčistit čerpadlo”</p> 	<p>Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části programu: vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, zda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá, nebo není hadice jinak zablokovaná. • Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část “Vypouštění zbylé vody/čištění filtru”; před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla). • Není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá. <p>Po odstranění problému stiskněte tlačítko “Reset” na alespoň 3 vteřiny; pak znovu spusťte požadovaný program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).</p>

Svítilí ukazatel poruchy	Ukazatel na displeji (je-li u modelu)	Popis Příčiny Řešení
"Servis" 	od "F03" do "F43" (s výjimkou "F18" a "F24")	"Porucha elektrického systému" Stiskněte tlačítko "Reset" na nejméně 3 vteřiny.
	"F24"	Může se objevit při praní velmi savého prádla, nebo když perete příliš mnoho prádla s programem určeným pro malé množství prádla. Pračku nepřetěžujte. Stiskněte tlačítko "Reset" na nejméně 3 vteřiny k zastavení programu. Zvolte a spusťte program "Máchání a odstředování", aby se program správně zakončil.
	"F02" nebo "FA"	"Porucha akvastopu" U modelů s velkým displejem se v tomto případě rozsvítí i červený symbol "Aquistop"  . Programovým voličem otočte do polohy "Vyp/Zap", vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby ze spodní části mohla vytéct nahromaděná voda. Potom: <ul style="list-style-type: none"> • Pračku opět zapojte. • Otevřete vodovodní kohout (jestliže voda začne okamžitě natékat do pračky, i když pračka není zapnutá, jde o poruchu); zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska). • Znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho.
"F18" nebo "FoD"	"Příliš mnoho pěny" Přílišné množství pěny přerušilo prací program. Jestliže má pračka funkci Dávkování, a použili jste ji - zkontrolujte, zda hodnoty dávkování nastavené pro různé skupiny programů odpovídají dávkování doporučenému pro použité prací prostředky (viz podrobnosti v samostatných pokynech pro funkci Dávkování). <ul style="list-style-type: none"> • Zvolte a spusťte program "Máchání + odstředování". • Potom znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho, použijte méně pracího prostředku. Viz také část "Spotřebič je v klidovém stavu..." na první straně části Jak odstranit poruchu. 	

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených úkonů, vypněte spotřebič a zavřete přívod vody a zavolejte do nejbližšího servisního střediska (viz příští část).

SERVIS

Než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně, zavolejte do našeho servisu.

Uvedte:

- Druh poruchy.
- Model pračky.
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Můžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste pračku zakoupili.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro některé modely můžete zakoupit prostřednictvím servisu nebo u specializovaného prodejce toto příslušenství:

- **Zásuvka podstavce**, kterou můžete instalovat pod pračku. Podstavec pračku zvýší, a tím umožní pohodlnější vkládání a vyjímání prádla, bez zbytečného ohýbání ke dvířkům pračky. Navíc vám poskytne velký úložný prostor.
- **Spojovací sada**, kterou můžete použít k instalaci sušičky nahoru na pračku.
- **Police spojovací sady**, pomocí které můžete sušičku připevnit na pračku k úsporně místa a pohodlnějšímu vkládání a vytahování prádla z vysoko umístění sušičky.
- **Sada krycího panelu**, kterou můžete použít například k vestavbě pračky pod souvislou pracovní plochu v kuchyni. Poradte se v servisu nebo se specializovaným prodejcem, zda je to vhodné pro vaši pračku.

PŘEPRAVA/MANIPULACE

Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku.

1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a násypka na prací prostředek úplně zavřené.
4. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
5. Vypusťte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Vypouštění zbylé vody/čištění filtru”).
6. Nasaďte přepravní šrouby (povinné).