

Pomoc pri dávkovaní

Táto funkcia vám napovie, aké je správne množstvo pracieho prostriedku pre vašu náplň bielizne. Použitím pomoci pri dávkovaní predídete predávkovaniu a

- ušetríte prací prostriedok
- budete chrániť životné prostredie
- ochránite citlivú pokožku

Pred prvým použitím...

Uistite sa, že funkcia Pomoc pri dávkovaní môže fungovať optimálnym spôsobom.

1. Porovnajete odporúčané dávky pracieho prostriedku, ktoré používate s hodnotami dávkovania nastavenými na práčke. Ak nie sú zhodné, upravte ich.




2. Skontrolujte a podľa potreby upravte tvrdosť vody nastavenú na práčke.

1. Hodnoty dávkovania pracieho prostriedku

Koncentrácia pracích prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na trhu, sa vzájomne značne líši. To je dôvodom, prečo musíte upraviť nastavenia svojej práčky podľa svojich pracích prostriedkov.

Vaša práčka sa dodáva s 3 vopred nastavenými hodnotami dávkovania pre 3 rôzne druhy pracích prostriedkov (bežný – jemná bielizeň – tmavé farby). Každý druh pracieho prostriedku je priradený ku určitej skupine programov (pozri tabuľku vpravo). Každú z 3 vopred nastavených hodnôt možno upraviť tak, aby vyhovovala odporúčanej dávke uvedenej na obale pracieho prostriedku, ktorý chcete použiť pre každú špecifickú skupinu.



 Tmavé farby	 Jemná bielizeň	 Bežný
Tmavá bielizeň	Vlna / Ručné pranie a Jemná bielizeň	Všetky ostatné programy

Skontrolujte a upravte jednu z vopred nastavených hodnôt dávkovania (Kalibrácia pracieho prostriedku)

Predpokladajme, že chcete skontrolovať a upraviť vopred nastavenú hodnotu pre všetky programy patriace do „Skupiny s bežným pracím prostriedkom“.

Dôležité upozornenie: počas tejto fázy sa neberie do úvahy tvrdosť vody v domácnosti a zvyčajná úroveň zašpinenia bielizne. Jednoducho postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

A - Kontrola

Najprv skontrolujte na obale svojho bežného pracieho prostriedku, aké množstvo sa odporúča pri strednej tvrdosti vody (alebo mierne tvrdej/mäkkej vode) a strednom (alebo miernom) zašpinení bielizne. Použite túto hodnotu pri 3. kroku postupu popísaného v nasledujúcej časti (pozri **B - Úprava**).



		tvrdosť vody		
		mäkká	stredne tvrdá	tvrdá
úroveň zašpinenia	mierne		ml	
	stredné			
	silné			

B - Úprava (Kalibrácia pracieho prostriedku)

Zvoľte si program patriaci ku skupine programov, ktorú chcete skontrolovať a podľa potreby upravte vopred nastavenú hodnotu dávkovania (napríklad program „Bavlna“ pre skupinu „Bežný“).



Stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo „Pomoc pri dávkovaní“.

Na displeji sa rozsvieti symbol fľaše a zobrazí sa vopred nastavená hodnota dávkovania pracieho prostriedku.

Porovnajte vopred nastavenú hodnotu, zobrazenú na displeji, s vopred určeným množstvom dávky (teda s množstvom uvedeným na obale pracieho prostriedku, odporúčaným pri strednej tvrdosti vody a miernom zašpinení bielizne). Ak sa hodnoty líšia, prispôbte zobrazenú hodnotu stláčaním „+“ alebo „-“.

Stlačením tlačidla „Ok“ potvrdíte a uložíte novú hodnotu pracieho prostriedku pre skupinu.

Hodnota z displeja zmizne a displej sa vráti do pôvodného stavu.

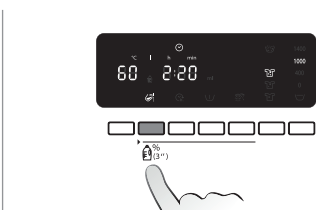

Rovnaký postup dodržte pri všetkých 3 skupinách programov.

Stačí uložiť hodnotu dávkovania pre JEDEN program v skupine - táto hodnota sa automaticky uloží aj pre ostatné programy v skupine. Napríklad, ak uložíte hodnotu dávkovania pre „Bavlnu“, táto sa automaticky uloží pre všetky programy patriace do skupiny „Bežné“.

Ak chcete uložené hodnoty dávkovania zmeniť (napríklad v dôsledku zmeny používaného pracieho prostriedku), postupujte podľa vyššie uvedených pokynov; vopred uložená hodnota dávkovania sa nahradí novou hodnotou pre zvolenú skupinu programov.

Ako zrušiť hodnoty dávkovania, ktoré ste uložili a ako sa vrátiť k pôvodne nastaveným hodnotám




Pri špecifickej skupine programov:

Zvoľte niektorý z programov patriacich ku skupine, pre ktorú chcete zmeniť hodnotu dávkovania.

Stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo „Pomoc pri dávkovaní“ - zobrazí sa symbol fľaše a aktuálne uložená hodnota dávkovania.

Krátko stlačte tlačidlo „Reset/Odčerpanie vody“ - na displeji sa na chvíľku zobrazí „rES“.

Na displeji sa zobrazí vopred nastavená hodnota dávkovania. Stlačením tlačidla „Ok“ potvrdíte.

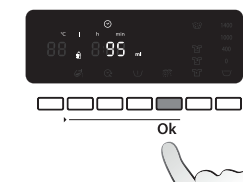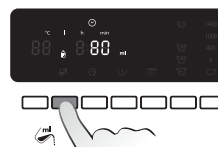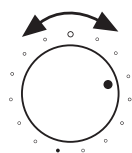




Pri všetkých programoch:

Zvoľte program „Plákanie a odstreďovanie“.

Stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo „Pomoc pri dávkovaní“ - na displeji sa zobrazí symbol fľaše a tri vodorovné čiarky.

Krátko stlačte tlačidlo „Reset/Odčerpanie vody“ - na displeji sa zobrazí „rES“.


Stlačením tlačidla „Ok“ potvrdíte, čím sa zresetujú všetky uložené hodnoty.

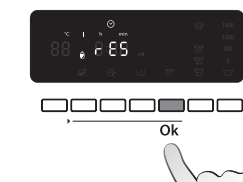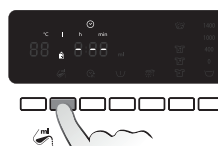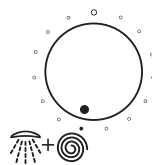

2. Tvrdosť vody


A - Skontrolujte tvrdosť vody v domácnosti

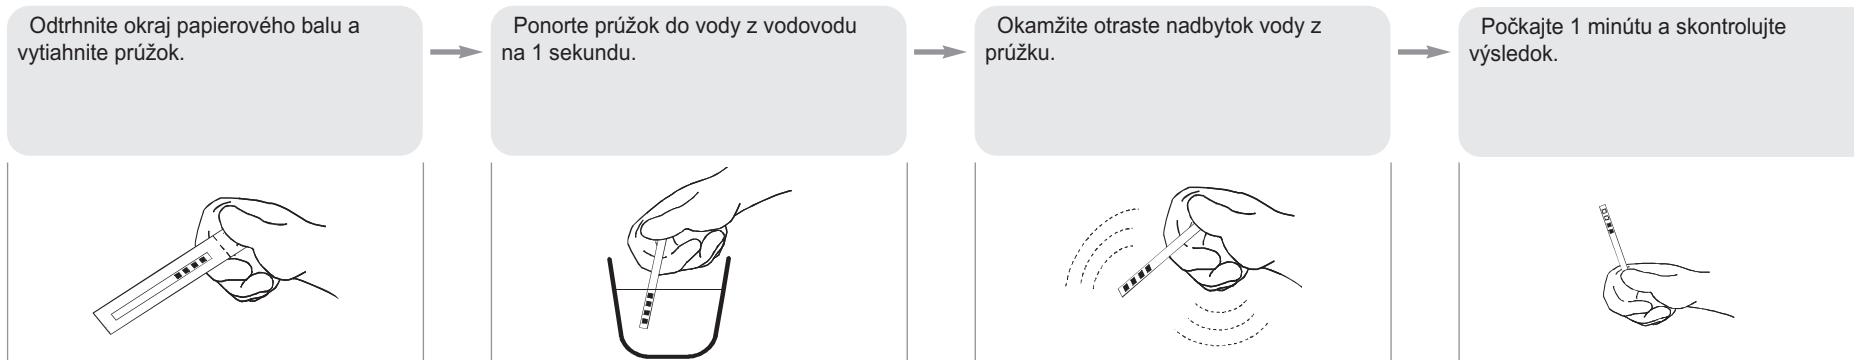

Pranie v „tvrdej vode“ si vyžaduje viac pracieho prostriedku ako pranie v „mäkkej vode“, preto skontrolujte, či sa vopred nastavená hodnota tvrdosti vody zhoduje s hodnotou tvrdosti vo vašej oblasti. Aby ste zistili tvrdosť vody vo vašej oblasti, zavolajte svojho dodávateľa vody alebo použite testovací prúžok pripojený k letáku Calgon, ktorý sa dodáva spolu s vašou práčkou (ak je k dispozícii):



Na testovacom prúžku sú 4 zelené štvorce, ktorých farba sa zmení na červenú v závislosti od tvrdosti vody:


 Mäkká
1 červený štvorec

 Stredná
2 červené štvorce

 alebo  Tvrdá
3 alebo 4 červené štvorce

B - Úprava vlastných nastavení tvrdosti vody

Stupeň tvrdosti vody na práčke je vopred nastavený na MÄKKÚ vodu. Ak je voda vo vašej oblasti stredná alebo tvrdá, musíte tvrdosť vody práčky prispôsobiť podľa nižšie uvedeného postupu.

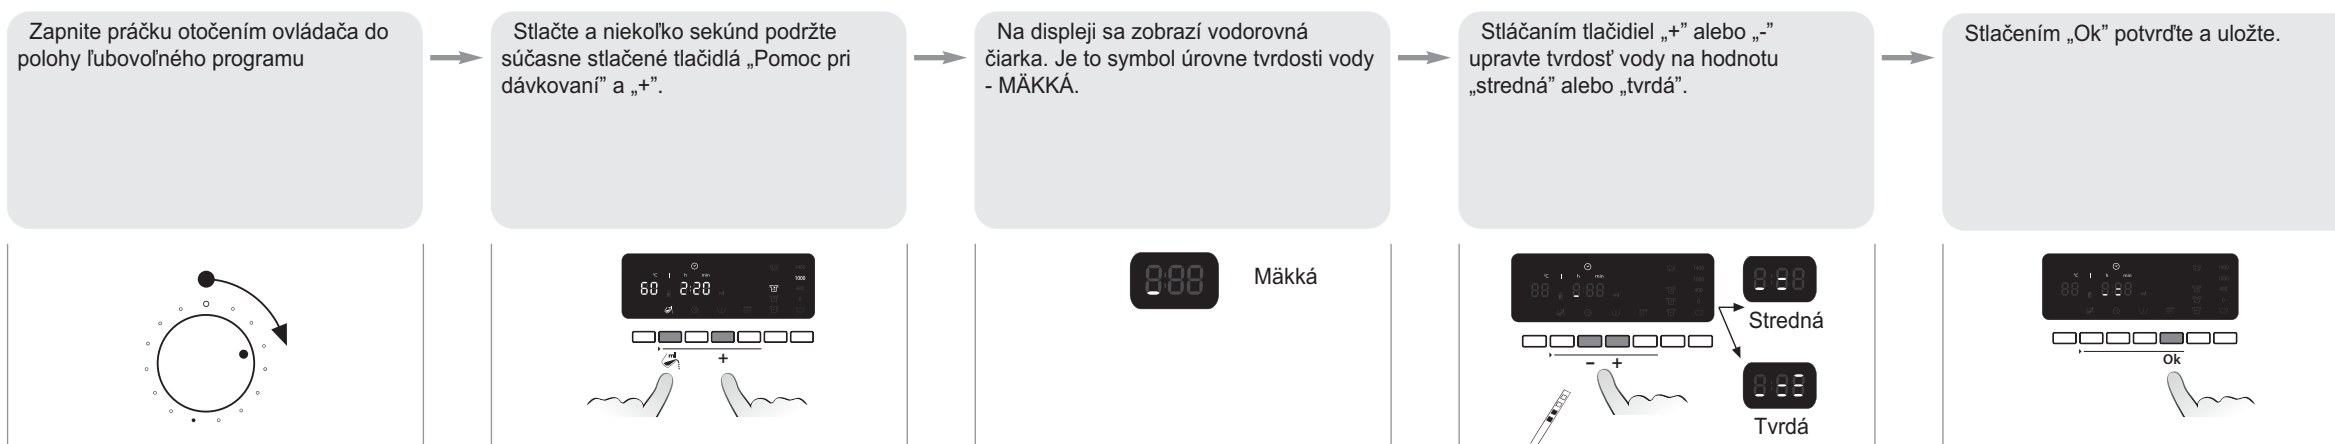

Pomoc pri dávkovaní - KAŽDODENNÉ POUŽITIE



Do práčky vložte náplň bielizne.

Zvoľte želaný program. Zvoľte doplnkové funkcie, podľa potreby nastavte časový posun a spustite ho.


Zvoľte „Pomoc pri dávkovaní“ a zapnite práčku.

Po približne desiatich sekundách vám práčka odporučí vhodné množstvo pracieho prostriedku.

Pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku do zásobníka.

Spustite proces prania.


Stlačte tlačidlo „Pomoc pri dávkovaní“. Na displeji sa zobrazí príslušný symbol.

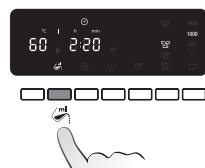


Na displeji sa zobrazí odporúčané množstvo pracieho prostriedku v ml.



Teraz naplňte odporúčaným množstvom pracieho prostriedku príslušnú priehradku zásobníka.

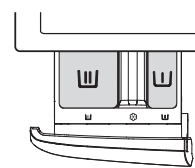

Ešte raz stlačte tlačidlo „Štart (Pauza)“.





Stlačte „Štart (Pauza)“. Dvierka sa zamknú. Bubon sa bude mierne pohybovať približne 10 sekúnd, pokiaľ sa nedeteguje náplň bielizne. Na displeji sa zobrazuje pohybujúci sa symbol. Nezabudnite, že pri programoch Vlna a Jemná bielizeň sa bude bubon pohybovať iba mierne.



Ak ste zvolili možnosť „Predpranie“, na displeji sa bude striedavo zobrazovať množstvo pracieho prostriedku pre priehradku na predpranie (označená značkou „I“) a pre priehradku na hlavné pranie (označená značkou „II“) v zásobníku na prací prostriedok.



 Predpranie
 Hlavné pranie

Práčka počas zobrazovania pohybujúceho sa symbolu prepočítava dobu pracieho programu podľa detegovanej náplne. Zobrazí sa nová doba prania a **automaticky sa spustí program prania.**



DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

- Doplnkové voľby a časový posun spustenia prania musíte nastaviť **skôr** ako spustíte program prania. Teda predtým, ako stlačíte tlačidlo „Štart (Pauza)“ prvýkrát.
- Ak ste zvolili „Pomoc pri dávkovaní“ a po prvom stlačení tlačidla „Štart (Pauza)“ budete chcieť pridať viac bielizne, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo „Reset/Odčerpanie vody“; na displeji sa zobrazí pôvodné nastavenie programu.
 - Počkajte, kým sa neodblokuje dvierka (môže to trvať viac ako minútu).
 - Teraz pridajte bielizeň a pokračujte v postupe podľa vyššie popísaných pokynov („Každodenné použitie“), aby sa zobrazilo odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
- Po zvolení „Pomoci pri dávkovaní“ musíte pridať prací prostriedok do zásobníka. Platí to aj v prípade časového posunu štartu. Nesmiete pridať prací prostriedok priamo do bubna použitím dávkovača, pretože po zobrazení odporúčaného množstva pracieho prostriedku budú dvierka už zamknuté.

- Ak je zvolená funkcia „Pomoc pri dávkovaní“ a vy chcete po prvom stlačení tlačidla „Štart (Pauza)“ zrušiť všetky nastavenia, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo „Reset/Odčerpanie vody“; displej sa vráti k pôvodnému stavu. Môže uplynúť viac ako jedna minúta, kým sa neodblokuje dvierka.
- Doba programov s malými maximálnymi náplňami (ako „Jemná bielizeň“, „Vlna/Ručné pranie“ atď. - pozri Tabuľku programov) NEBUDE aktualizovaná podľa pridaného množstva náplne bielizne.
- Skutočná doba programu sa môže líšiť od doby uvedenej na displeji aj po detegovaní náplne bielizne. Môžu ju ovplyvniť faktory ako nižšia teplota privádzanej vody, pretože na jej ohrev bude potrebná dlhšia doba. Nezabudnite, že pri každom prepočítaní doby programu sa na displeji bude zobrazovať pohybujúci sa symbol.
- Ak do bubna vložíte už mokrá bielizeň, nepoužívajte celé množstvo pracieho prostriedku odporúčaného funkciou „Pomoc pri dávkovaní“ - použite iba 2/3 odporúčaného množstva.
- Minimálne množstvo bielizne určeného funkciou „Pomoc pri dávkovaní“ je 2 kg, aj keď bude hmotnosť náplne nižšia ako 2 kg.