

Brandt

Návod k obsluze

Pračka

BWT1DT74



Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

zakoupili jste si vrchem plněnou pračku **BRANDT**, za což Vám děkujeme.

Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše know-how, aby co nejlépe vyhovoval Vaším potřebám.

Tento inovovaný a výkonný spotřebič jsme vyvinuli tak, aby jeho použití bylo vždy snadné. V sortimentu výrobků značky **BRANDT** nabízíme široký výběr trub, mikrovlnných trub, odsávačů, sporáku, myček nádobí, varných desek, sušiček, chladniček a mrazniček, které můžete sladit s Vaší novou vrchem plněnou pračkou **BRANDT**.

Snažíme se neustále co nejlépe uspokojovat požadavky, které kladete na naše výrobky, a proto pracovníci našeho oddělení péče o zákazníky kdykoliv rádi odpovědí na Vaše dotazy nebo náměty (kontakty na konci této brožury).

Můžete se také připojit na naše internetové stránky **www.brandt.cz**, kde naleznete veškeré naše výrobky i užitečné a doplňující informace.

BRANDT

www.brandt.cz

Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo provádět změny jejich technických, funkčních nebo vzhledových vlastností v souvislosti s technickým vývojem.



Důležité

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k instalaci a použití, abyste se rychle seznámili s jeho funkcemi.

OBSAH

1 / POPIS SPOTŘEBIČE

Bezpečnostní pokyny	4
Úspora energie a ochrana životního prostředí	4
Popis spotřebiče	5

2 / INSTALACE SPOTŘEBIČE

Demontáž přepravních pojistek	6
Přemístění spotřebiče	7
Připojení na přívod vody	8
Vypouštění odpadní vody	8
Připojení k elektrické síti	9
Ustavení pračky	9

3 /PŘÍPRAVA PRÁDLA K PRANÍ

Symboly údržby textilií	10
Odstraňování skvrn	11
Před prvním použitím	12
Příprava prádla k praní (třídění, test barevnosti, dávka a kontrola)	12
Vložení prádla do bubnu	13
Prací prostředky	13
Použití automatického dávkovače pracího prostředku	14
Nastavení tvrdosti vody	14
Nastavení koncentrace pracího prostředku	15
Plnění zásobníku na prací prostředek	15
Použití zásobníku na klasický prací prostředek	16
Dávkování pracího prostředku	16

4 /NASTAVENÍ PROGRAMŮ

Popis ovládacího panelu	17
Potvrzení, zrušení, pauza	17
Nastavení programů	18
Zachování výkonu pračky (údržba filtru čerpadla)	20
Příklady programů	20
Programy a funkce	21
Automatické bezpečnostní pojistky	23
Změna programu praní	23

5 /BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Údržba filtru	24
Údržba pračky, vnitřních částí, zásobníku na detergenty	25
Kontrola a výměna přívodní hadice	25
Vyprázdnění zásobníku na tekutý prací prostředek	26

6 /MOŽNÉ ZÁVADY

Cyklus praní se nespustí	27
Silné vibrace při odstředování	27
Prádlo není vyždímáno nebo je vyždímáno nedostatečně	27
V okolí pračky se objevují louže vody	27
Pračka nevypouští vodu	27
Víko se neotevívá	27
Dvířka bubnu se otvírají příliš pomalu	27

7 / ZÁVADY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

Závady, které můžete odstranit samostatně	28
---	----

8 / ČASTÉ DOTAZY

29

9 / POPRODEJNÍ SERVIS

30

1 / POPIS SPOTŘEBIČE

• BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Důležité upozornění:

Tento spotřebič je vhodný výhradně pro použití v domácnostech a je určen pro praní, máchání a odstředování textilií.

Dodržujte, prosím, níže uvedené pokyny. Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost ani jakékoliv záruky za hmotné škody či újmy na zdraví způsobené v důsledku nedodržení těchto pokynů.

Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (platí i pro děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez jakékoliv zkušenosti nebo bez jakýchkoliv znalostí s výjimkou případu, kdy na ně bude dohlížet, nebo je o používání spotřebiče poučí osoba, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

Při používání spotřebiče dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití, abyste zabránili poškození prádla a pračky. Používejte pouze prací a čistící prostředky vhodné k používání v pračkách určených k provozu v domácnostech.

Použijete-li před vlastním praním odstraňovač skvrn, rozpouštědla a obecně pak jakákoliv hořlavá čistidla či silně výbušné čistící prostředky, nekládejte takto ošetřené prádlo ihned do pračky.

Rovněž nedoporučujeme používat v blízkosti pračky a obecně pak v blízkosti elektrospotřebičů ve špatně větrané místnosti rozpouštědla či přípravky ve spreji (nebezpečí požáru a výbuchu).

Pokud se na spotřebiči vyskytnou závady, které nebudete schopni opravit pomocí nápravných opatření uvedených v tomto návodu (viz. kapitola „MOŽNÉ ZÁVADY“), zavolejte kvalifikovaného opraváře.

Pokud jste museli pračku otevřít v průběhu pracovního cyklu (např. abyste přidali, nebo odebrali prádlo), potom v závislosti na fázi, v níž se právě nachází prací program (především pak v etapě praní), dávejte pozor na vnitřní teplotu pračky, která může být velmi vysoká (nebezpečí vážných opaření).

Při jakékoliv další instalaci připojte pračku k přívodu vody pomocí nové hadice, stará hadice nesmí být znovu použita.

Nenechte děti, aby si s pračkou hrály, a držte v dostatečné vzdálenosti domácí zvířata.

Staré spotřebiče musí být ihned uvedeny mimo provoz. Odpojte napájecí kabel a uřízněte jej těsně u spotřebiče. Uzavřete přívod vody a sundejte hadici. Uvedte zavírání dvířek mimo provoz.

Při nebezpečí zamrznutí odpojte přívodní hadici vody a vypusťte vodu, která by mohla přetrvávat ve

vypouštěcí hadici, tak, že hadici umístíte co nejnižší do odpadové nádoby.

• ÚSPORA ENERGIE

Cykly předpírky naprogramujte pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné, například při praní silně znečištěných sportovních či pracovních oděvů, apod.

Při praní málo či středně zašpiněného prádla použijte prací program určený k praní při nízké teplotě, který naprosto postačí k dokonalému vyprání.

K vyprání málo zašpiněného prádla zvolte krátký prací cyklus.

Prací prostředek dávkujte v závislosti na tvrdosti vody, stupni znečištění

a dávkování prádla, dodržujte pokyny uvedené na obalech pracích prostředků.

• OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály tohoto přístroje jsou recyklovatelné. Recyklujte je vyhozením do kontejnerů určených k tomuto účelu, čímž přispějete k ochraně životního prostředí.




Váš přístroj obsahuje také četné recyklovatelné materiály. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že v zemích Evropské unie se opotřeбенé přístroje nemají míchat s jinými odpady.

Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických přístrojích. Informujte se o nejbližší sběrně opotřeбенých spotřebičů u své obecní / městské správy nebo u prodejce, kde jste zakoupili nový přístroj.


Děkujeme Vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

• POPIS SPOTŘEBIČE

- A** Ovládací panel
- B** Madlo pro otevření víka (během praní zůstává zablokováno)
- C** Dávkovací otvor tekutého pracího prostředku
- D** Zásobník na prací prostředek
- E** Páčka pro umístění pračky na kolečka

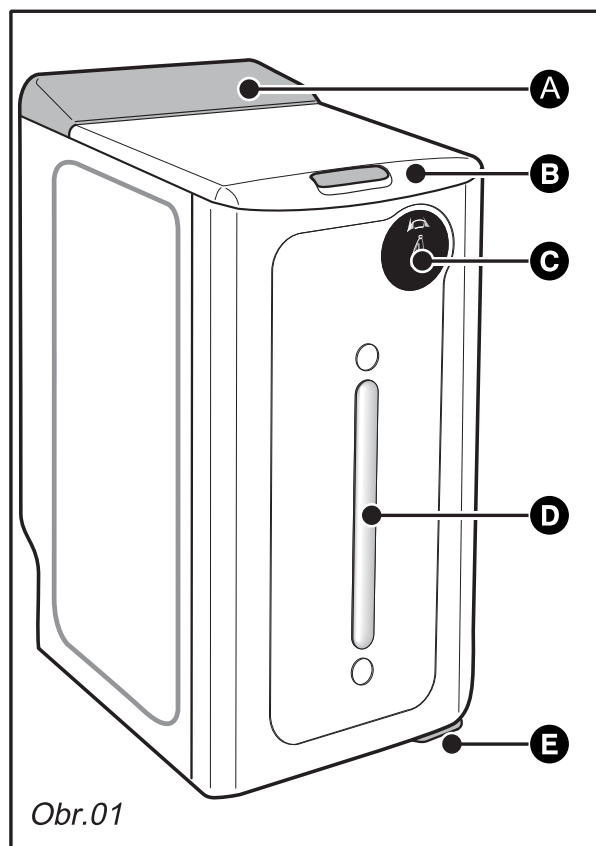

- F** Vypouštěcí hadice
- G** Bezpečnostní blokáda
- H** Přívodní hadice vody (nepřipojená)
- I** Přívodní kabel elektrického napájení

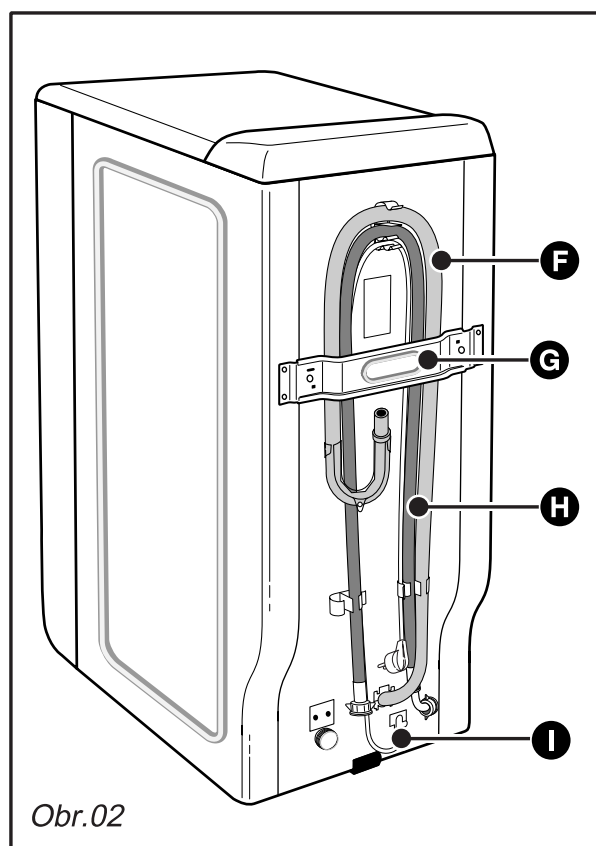

2 / INSTALACE SPOTŘEBIČE

• DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH POJISTEK



Důležité upozornění:

Než začnete pračku používat, proveďte níže uvedené operace.

Odstraňte všechny bezpečnostní blokády, které slouží ke znehybnění bubnu během přepravy.

Tyto úkony jsou nezbytné k dobrému fungování zařízení a provozu v souladu s bezpečnostními normami.

Pokud tyto úkony nebyly provedeny v jejich úplnosti, tak může dojít k vážným poruchám na vaší pračce.

Vyjměte pračku z jejího podstavce (zkontrolujte, zda podložka **A** pro podepření motoru nezůstala vzpříčena pod pračkou) (Obrázek 03)

Šroubovákem vymontujte 4 šrouby **B** (Obrázek 04)

Demontujte příčník **C** povolením 2 šroubů **D** viz (Obrázek 05) pomocí klíče 10 nebo 13 mm (podle modelu)



(ujistěte se, že jste zároveň s příčníkem vyjmuli i dvě plastové podložky).

Namontujte šrouby **B** do jejich původních umístění.

Upozornění:

Bezpodmínečně zaslepte dva otvory pomocí těsnících zátek **E, které jsou za tím účelem dodávány (naleznete je v sáčku s příslušenstvím) (Obrázek 06).**

Obr.03

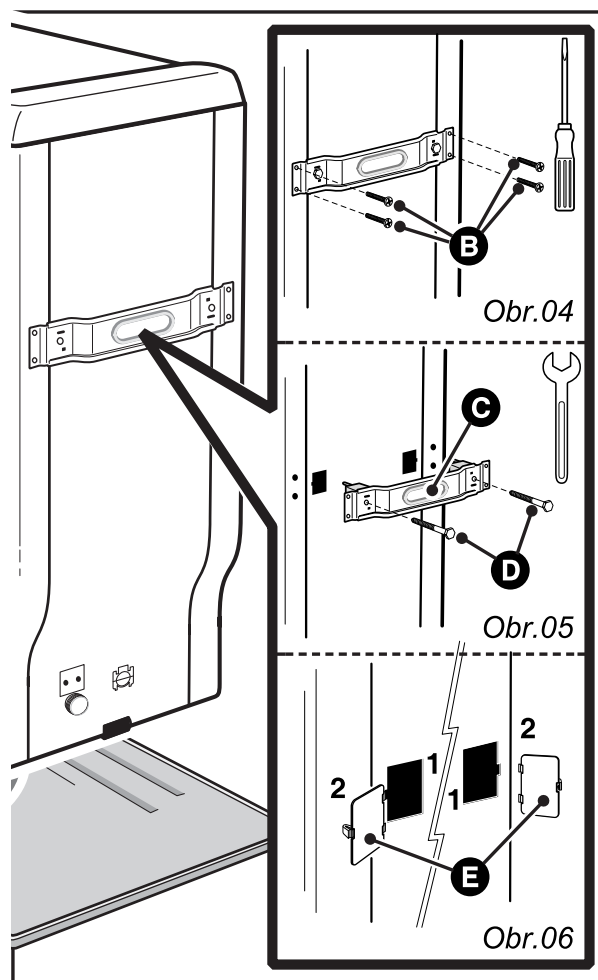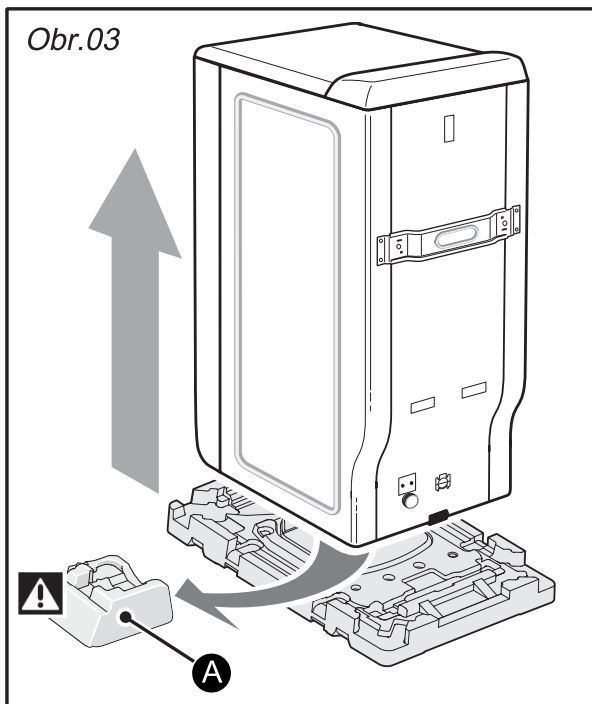


• DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH POJISTEK (POKRAČOVÁNÍ)

Vyjměte aretační vložku bubnu (Obrázek 07).

Postupujte následujícím způsobem:

- uvolněte dvířka bubnu zablokovávané v dolní poloze, přičemž zároveň stiskněte obě příčky
- odmontujte aretační vložku **F**
- nadzvedněte aretační vložku **G**

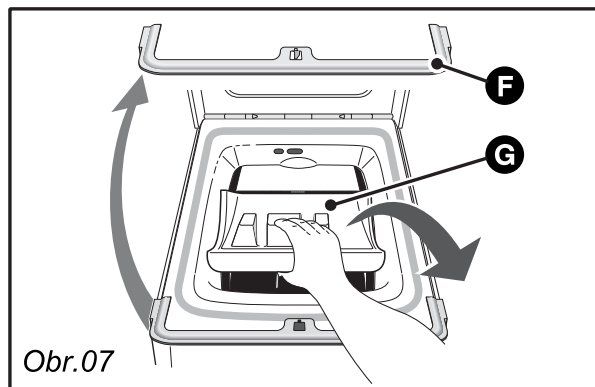

Obr.07



Upozornění:

Demontujte svěrné kroužky držáku hadic **H** a bezpodmínečně zaslepte otvory záslepkami **I** (naleznete je v sáčku s příslušenstvím) (Obrázek 08).




Rada:

Doporučujeme vám, abyste si uschovali veškeré díly sloužící k znehybnění, protože je budete potřebovat při případné přepravě zařízení.



Informace:

Před expedicí bylo zařízení pečlivě zkontrolováno. Je tedy možné, že naleznete zbytky vody v bubnu či ostatních částech zařízení.

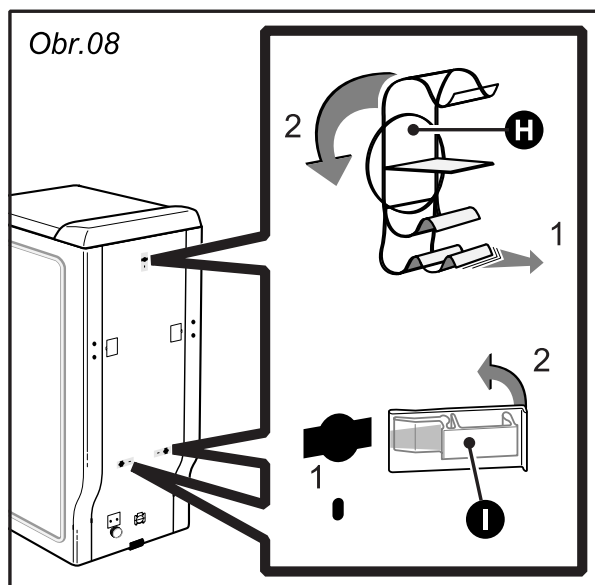


Obr.08

• PŘEMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Umístění na transportní kolečka:

Jestliže je Vaše pračka vybavena výsuvnými kolečky, můžete ji snadno přesouvat.

Pro vysunutí koleček posuňte páku umístěnou ve spodní části zařízení z pravé na levou stranu (Obrázek 09).

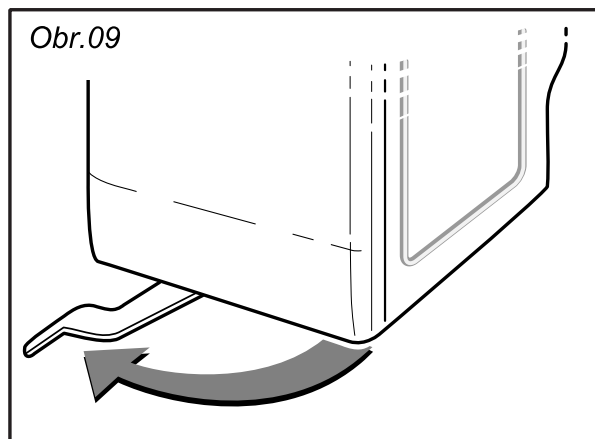

Obr.09



Důležité upozornění:

Během provozu nesmí pračka stát na předních kolečkách: před spuštěním je nezapomeňte zasunout do původní polohy.

• PŘIPOJENÍ NA PŘÍVOD VODY

Připojte přívodní hadici (Obrázek 010):

- z jedné strany k přípojce umístěné na zadní straně pračky
- z druhé strany k vodovodnímu kohoutku se závitem $\varnothing 20 \times 27$ (3/4).

Jestliže používáte samovrtný kohoutek, otvor musí mít průměr alespoň 6 mm.

Přívod vody:

- Minimální tlak vody: 0,1 MPA nebo 1 bar
- Maximální tlak vody: 1 MPA nebo 10 barů

• VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY

Namontujte na konec vypouštěcí hadice háček dodaný s pračkou a připojte ji (Obrázek 11):

- provizorním způsobem do umyvadla, nebo do vany
- permanentním způsobem do odpadu.

Pokud není odpad vybaven odvětraným sifonem, dbejte na to, aby připojení nebylo těsné. Z důvodu zabránění jakémukoli úniku vody vám důrazně doporučujeme nechat mezi ústím odpadu a vypouštěcí hadicí vzduchovou mezeru.

V každém případě musí být vývod vypouštění hadice v rozmezí 55 až 75 cm od základny pračky.




Důležité upozornění:


Dbejte, aby byla hadice správně přichycena, abyste zabránili jakémukoli úniku vody při ždímání.

Pro řádné vypuštění vody je nutné, aby hadice nevedla příliš klikatě. Účinnost vypouštěcího čerpadla klesá úměrně počtu záhybů hadice.


Je možné vypustit vodu na zem za podmínky vyvedení hadice ve výšce mezi 55 až 75 cm od základny pračky (Obrázek 012).

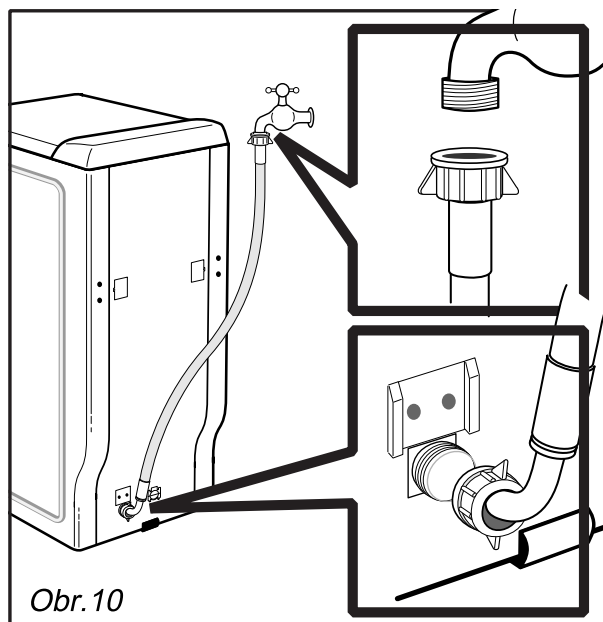

Obr.10

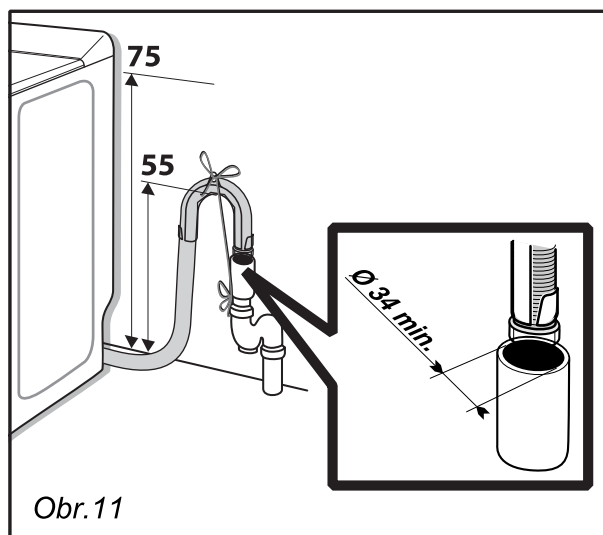

Obr.11

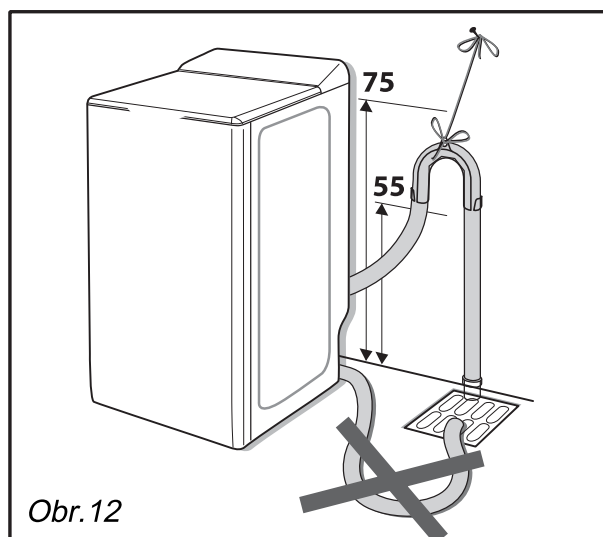

Obr.12

• PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI



Důležité upozornění:

Pro vaši bezpečnost je nutné, aby byla pračka zapojena v souladu s následujícími údaji.

- Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou elektrické charakteristiky kompatibilní s charakteristikami rozvodu (viz údaje na typovém štítku, připevněném na zadní straně přístroje).
- Elektrická instalace musí být v souladu s platnými normami a předpisy elektrických úřadů příslušné země, především pro uzemnění a umístění v umývárně.

Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost za závady a škody způsobené v důsledku špatné elektrické instalace.



Rada:

Doporučení k elektrické instalaci.

- Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru, redukci nebo rozvojku.
- Nikdy neodpojujte uzemnění.
- Zásuvka musí být snadno dostupná avšak z dosahu dětí.

V případě nejasností se obraťte na elektrikáře.



Důležité upozornění:

Toto zařízení odpovídá evropským směrnici 2006/95/CE (směrnice o nízkém napětí) a 2004/108/CE (elektromagnetické kompatibilitě).

• USTAVENÍ PRAČKY



Důležité upozornění:

Pokud pračku umístíte vedle jiného přístroje nebo nábytku, doporučujeme vám, abyste vždy ponechali vzduchovou mezeru umožňující lepší cirkulaci vzduchu.



Rada:

Vyvarujte se důsledně:

- umístění zařízení ve vlhké a špatně větrané místnosti.
- umístění zařízení v prostředí, kde by mohlo být vystaveno proudu tekoucí vody.
- umístění zařízení na podlahu s kobercem.

Vždy se snažte zajistit všemi prostředky cirkulaci vzduchu okolo základny zařízení k zajištění dobrého chlazení vnitřních komponentů.


Vyvážení pračky:

Zkontrolujte pomocí vodováhy rovnost podlahy: Maximální povolená odchylka je 2°, což znamená 1 cm výškového rozdílu na šířku a 1,5 cm na délku pračky.

Seřízení nastavitelných nožiček

Některé pračky jsou vybaveny dvěma nastavitelnými nožičkami, které jsou umístěny na přední straně pračky. Jejich úlohou je vyrovnávat nerovnosti podlahy. Pro ustavení pračky do vodorovné polohy a seřízení stability spotřebiče postupujte následujícím způsobem:

- ustavte pračku na kolečka (nebo ji sklopte lehce dozadu, pokud není vybavena zatažitelnými kolečky)
- v závislosti na povrchu podlahy, povolujte či utahujte příslušnou(é) nožičku(y), abyste nastavili její(jeich) výšku (Obrázek 13).
- postavte pračku zpět na nožičky a zkontrolujte její stabilitu.

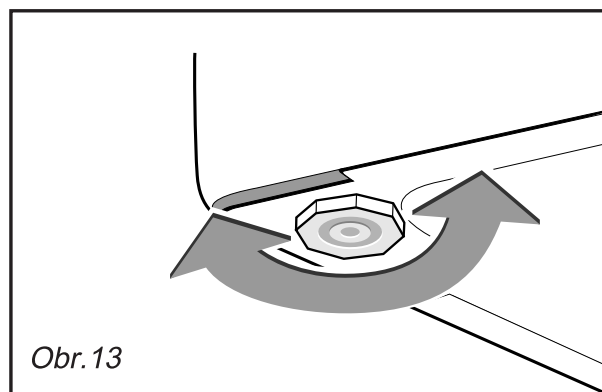

















3 / PŘÍPRAVA PRÁDLA K PRANÍ

• SYMBOLY PRO ÚDRŽBU TEXTILIÍ



Rada: Textilie jsou vybaveny štítkem, na kterém jsou uvedeny potřebné informace pro ošetřování textilií. Tyto informace jsou uvedeny následujícími symboly:

PRANÍ	
	Maximální teplota: 95 °C Běžné mechanické působení Běžné máchání Běžné odstředění
	Mírné mechanické působení Máchání při klesající teplotě Mírné odstředění
	Maximální teplota: 60 nebo 50 °C Běžné mechanické působení Běžné máchání Běžné odstředění
	Mírné mechanické působení Máchání při klesající teplotě Mírné odstředění
	Mírné mechanické působení Máchání při klesající teplotě Mírné odstředění
	Maximální teplota: 40 °C Běžné mechanické působení Běžné máchání Běžné odstředění
	Mírné mechanické působení Máchání při klesající teplotě Mírné odstředění
	Velmi šetrné mechanické působení Běžné máchání Běžné odstředění
	Maximální teplota: 30 °C Velmi šetrné mechanické působení Běžné máchání Mírné odstředění
	Pouze ruční praní Maximální teplota: 40 °C (některé spotřebiče jsou nyní vybaveny programem, který umožňuje prát v pračce tento druh tkanin)
	Žádné praní

BĚLENÍ PROSTŘEDKY UVOLŇUJÍCÍMI CHLÓR			
 Lze bělit prostředky uvolňujícími chlór a za studena		 Nesmí se bělit chlórem	
ŽEHLENÍ			
 200 °C Žehlit při vysoké teplotě	 150 °C Žehlit při střední teplotě	 110 °C Žehlit při nízké teplotě	 Nesmí se žehlit
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ			
 Všechna obvyklá rozpouštědla	 Perchloretylen benzín	 Benzín a fluorované rozpouštědlo F113	 Nesmí se čistit, ani se nesmí odstraňovat skvrny rozpouštědly
 Vodní čišťení	  Mírné mechanické působení Snížená teplota sušení Bez přidání vody (samoobslužné čištění není možné)		
SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE			
 Sušení při běžném programu	 Sušení při nižší teplotě		 Nelze sušit v sušičce

• ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN



Rada:

Skvrny od potu, krve, ovoce, vína a čokolády zmizí obvykle s pracími prostředky obsahujícími biologické prvky, ale jiné vyžadují před vložením do pracky specifické zpracování. Nejprve proveďte pokus na málo viditelném místě látky a poté ji důkladně opláchnete. Pokud nanášíte odstraňovač skvrn, začněte vždy vnějším okrajem skvrny, abyste vyloučili stopy po vyčištěné skvrně.

SVÍČKA: odstraňte maximum skvrny oškrábáním. Poté položte savý papír na obě strany tkaniny a přejedte skvrnu žehličkou a nechte roztát zbytek vosku.

KÁVA - ČAJ:

- na bílé bavlně: před běžným praním naneste na skvrnu pomocí tamponu peroxid vodíku*.
- na barevnou bavlnu: před běžným praním naneste na skvrnu tamponem roztok octové vody (2 polévkové lžíce bílého octa na 1/4 litru vody).
- na vlnu: před praním výrobku naneste na skvrnu tamponem směs stejného podílu lihu* a bílého octa.

KOLOMAZ - ASFALT: použijte Eau Écarlate* nebo, pokud jej nemáte, rozmažte na skvrnu trochu čerstvého másla, nechte působit a poté tamponem naneste terpentýnový olej*.

ŽVÝKACKA: ochladte ji kostkou ledu. Jakmile dostatečně ztvdne, seškrábnete ji nehtem. Zbylou stopu po vyčištěné skvrně odstraňte odmašťovačem*.

ČOKOLÁDA - OVOCE - OVOCNÝ DŽUS - VÍNO: naneste tamponem na skvrnu roztok octové vody (2 polévkové lžíce bílého octa na 1/4 litru vody). Dobře opláchněte a vyperte běžným způsobem.

PROPISOVAČ - FIX: odstraňte co nejvíce inkoustu savým papírem. Položte pod skvrnu čistý bílý hadřík a hadříkem navlhčeným bílým octem pro syntetická a umělá vlákna nebo lihem 90° pro ostatní vlákna (pokud to tkanina umožňuje) přetírejte skvrnu.

TUK: posypte látku zásypem. Nechte jej uschnout a lehce zásyp vykartáčujte. Poté na ni tamponem naneste odmašťovač na benzinové bázi. Opláchněte a vyperte běžným způsobem.

TRÁVA: tamponem naneste na skvrnu bílý ocet nebo 90° líh* (pokud to tkanina umožňuje), pak opláchněte a pokračujte v praní.

KEČUP - RAJSKÁ OMÁČKA: připravte roztok s jednou objemovou částí glycerinu na jednu objemovou část teplé vody. Nechte prádlo ponořené jednu hodinu a pak pokračujte běžným praním.

NÁTĚROVÁ BARVA: nenechejte nánosy barvy zaschnout. Ošetřete ji okamžitě rozpouštědlem uvedeným na plechovce barvy (voda, terpentýn*, ředidlo*). Namydlete a poté opláchnete.

LÍČIDLA: položte znečištěnou stranu látky na savý papír, pak navlhčete rub látky 90°lihem*, pokud to výrobek umožňuje a pokud skvrna není mastná. V opačném případě dejte přednost odmašťovači (typu trichlóretylén*).

REZ: Slabé skvrny posypte solí, na sůl vymáčknete citrónovou šťávu a ponechte v klidu přes noc; poté ji důkladně opláchněte a vyperte. Pro silnější skvrny použijte prostředek proti rzi. Dbejte přitom velmi pečlivě pokynů výrobce.

KREV: co nejrychleji ponořte poskvřněnou látku do studené slané vody, poté pokračujte normálním praním.

Použití přípravku na odstraňování skvrn



Důležité upozornění:

Vyloučení veškerých rizik požáru nebo výbuchu:

(*) pokud používáte výše uvedené doporučené přípravky, postarejte se o to, aby bylo prádlo důkladně opláchnuté, než jej vložíte do pracky.

- pokud používáte komerční odstraňovače skvrn, řiďte se velmi pozorně doporučeními výrobce těchto výrobků.

Připomínáme, že obecně se snadno odstraňují skvrny, které jsou ošetřeny okamžitě. Oproti tomu, staré skvrny, které byly přezheleny nebo sušeny v bubnové sušičce, odstranit nelze.

• PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Důležité: před prvním praním doporučujeme nechat proběhnout jeden cyklus praní „BAVLNA 90° bez předpírky“, bez prádla a s použitím poloviny obvyklé dávky pracího prostředku. Slouží to k odstranění zbytků z výroby, které by mohly případně ve spotřebiči přetrvávat.

• PŘÍPRAVA PRÁDLA

Třídění prádla:

Podívejte se do tabulky symbolu pro praní látek a podle ní rozřídte prádlo a vyberte program podle štítku uvedených na prádle. V případě smíšených náplní použijte program odpovídající nejjemnějšímu prádlu. U nového prádla nejprve ověřte, zda textilie nepouští barvu: viz „Zkouška barvy“.

Zkouška barvy:

Při prvním praní barevné prádlo často pouští barvu. Výjimkou jsou případy, kdy je zaručena stálost barev. Před vložením do pračky proveďte následující zkoušku:

- Vezměte část prádla, která není vidět.
- Navlhčete ji v teplé vodě.
- Pak ji vymáčkejte v bílé látce.
- Pokud se prádlo neodbarví, můžete jej prát v pračce běžným způsobem.
- Pokud se prádlo odbarví, perte jej odděleně v pračce nebo v ruce.

Průměrná hmotnost několika kousků suchého

„tenkého“ prádla

Prostěradlo pro 1 osobu	400 až 500 g
Prostěradlo pro 2 osoby	800 g
Povlak na polštáře	200 g
Lehká noční košile	150 g
Dětské plátěné kalhoty	120 g
Dospělé plátěné kalhoty	500 g
Pánská košile polyester/bavlna	200 g

Bavlněné tričko velké velikosti	150 g
Utěrka na nádobí	100 g
Ubrus	250 g
Jemné prádlo	50 g
Dětské syntetické prádlo	50 g
Ponožky	20 g
Plátěné pyžamo pro dospělé	250 g

Průměrná hmotnost několika příkladů suchého

„silného“ prádla

Džíny pro dospělé	800 g až 1 kg
Velký froté ručník	700 g
Malý froté ručník	300 g
Kalhoty na jogging pro dospělé	350 g

Dětská froté pyžama	100 g
Koupací plášť	1200 g
Mikina	250 g
Lůžkové povlečení	1500 g

• KONTROLA PRÁDLA PŘED PRANÍM




Důležité: Nedodržování následujících rad může způsobit vážné nebo dokonce nenapravitelné škody (poškozený buben, roztrhané prádlo atd.) a může způsobit neplatnost záruky.

- Vyprázdněte kapsy: vyjměte všechny předměty, jako zapalovače, zápalky atd.
- Zapněte všechny zipy a patentky.
- Odstraňte háčky ze záclon nebo vložte záclony do sítěky na praní.
- Odstraňte špatně přišité knoflíky, špendlíky, sponky.
- Malé kousky prádla (stužky, kapesníčky atd.) vkládejte do sítěky na praní.
- Vícevrstvé látky obraťte (spací pytel, bunda apod.) naruby.
- Naruby obraťte také svetry, sešívané dekorační látky, kalhoty a pletené oděvy.

• VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU

Postupujte následujícím způsobem:

Otevření pračky

- Zkontrolujte, zda je volič programů v poloze „“.
- Zdvihněte madlo dveří na přední straně pračky. Víko se otevře.
- Otevřete buben stisknutím tlačítka **A** umístěného v jeho středu (Obr. 14).

Vložení prádla

Pro optimální výkon praní vkládejte do bubnu prádlo, které jste předtím roztřídili a protřepali. Neskládejte jej a pravidelně jej rozložte. Smíchejte větší a menší oděvy k dosažení optimálního vyždímání bez tvorby uzlů.


Uzavření bubnu

Ujistěte se, že buben je správně uzavřen.



Důležité upozornění:

Zkontrolujte, zda je lemování tlačítka dobře viditelné (Obr. 14).

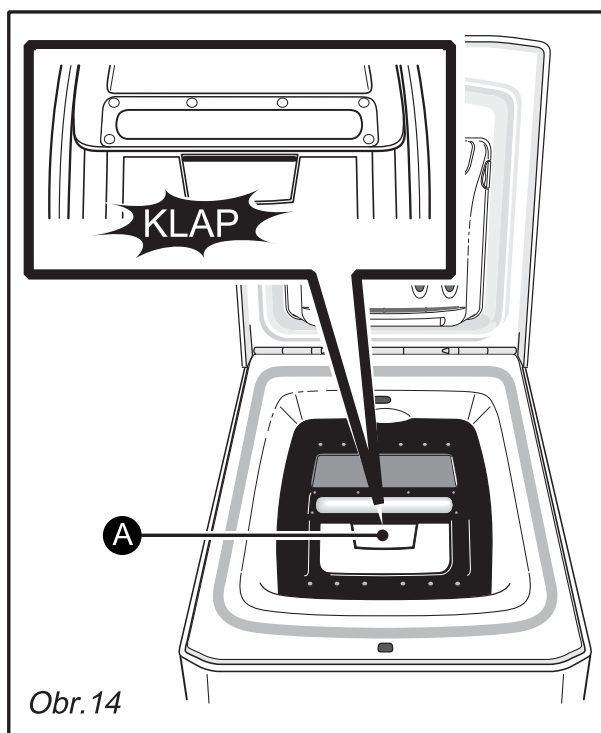

Obr. 14

• PRACÍ PROSTŘEDKY



Informace:

Vaše pračka je vybavena zásobníkem, který uchovává a automaticky dávkuje „tekutý“ prací prostředek.

Toto dávkování tekutého pracího přípravku funguje pro všechny programy (kromě máchání a odstředění), včetně odloženého startu programu.

Avšak pokud používáte tekutý prací prostředek 2 v 1, změkčovací prostředek nebo čas od času speciální prací prostředek (na vlnu nebo tmavé textilie apod.) či ještě práškový prací prostředek, musíte použít přihrádku na klasické prostředky.



Důležité upozornění:

Aby nedošlo k předávkování při použití klasického zásobníku, je nutno vypnout automatické dávkování tekutého pracího přípravku.

Chcete-li vypnout automatické dávkování tekutého pracího přípravku, postupujte takto:

Po zvolení požadovaného programu stiskněte tlačítko



Kontrolka zhasne, displej zobrazuje délku zvoleného cyklu praní.

Nyní můžete běžným způsobem použít nádržku na klasické přípravky, bez rizika předávkování.


Automatické dávkování tekutého pracího přípravku



můžete znovu zapnout stisknutím tlačítka



Informace:

Automatický dávkovač pracího přípravku se automaticky znovu uvede do provozu pokaždé, když volič programů uvedete do polohy „“.

- **POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO DÁVKOVAČE PRACÍHO PROSTŘEDKU (obr. 19)**

Množství pracího prostředku, který systém použije, závisí na tvrdosti vody, koncentraci tekutého pracího prostředku, stupně znečištění prádla a množství prádla.

Při spuštění musíte uvést:


- tvrdost vody

Poznámka: Toto nastavení se provádí pouze jednou kromě případů, kdy se stěhujete a změníte místo bydliště.

- koncentraci pracího prostředku, který používáte.

Poznámka: Toto nastavení se také provede pouze jednou, pokud používáte stále stejný typ pracího prostředku. Musíte jej změnit, rozhodnete-li se pro více nebo méně koncentrovaný prostředek.


- **Nastavení tvrdosti vody**


Po připojení přívodního kabelu do zásuvky, přístroj zapněte uvedením voliče programů do pozice .




Stiskněte a přidržte tlačítko  (Obr. 15).


Kontrolka odpovídající voliči bude problikávat. Displej zobrazuje tvrdost vody pomocí dvou horizontálních čáreček, což odpovídá střední tvrdosti.

Pomocí tlačítka  na displeji můžete nastavit tvrdost vody odpovídající hodnotám ve vašem bydlišti (obr. 16).

-následně potvrďte nastavenou hodnotu stisknutím tlačítka  (Start/Pauza).

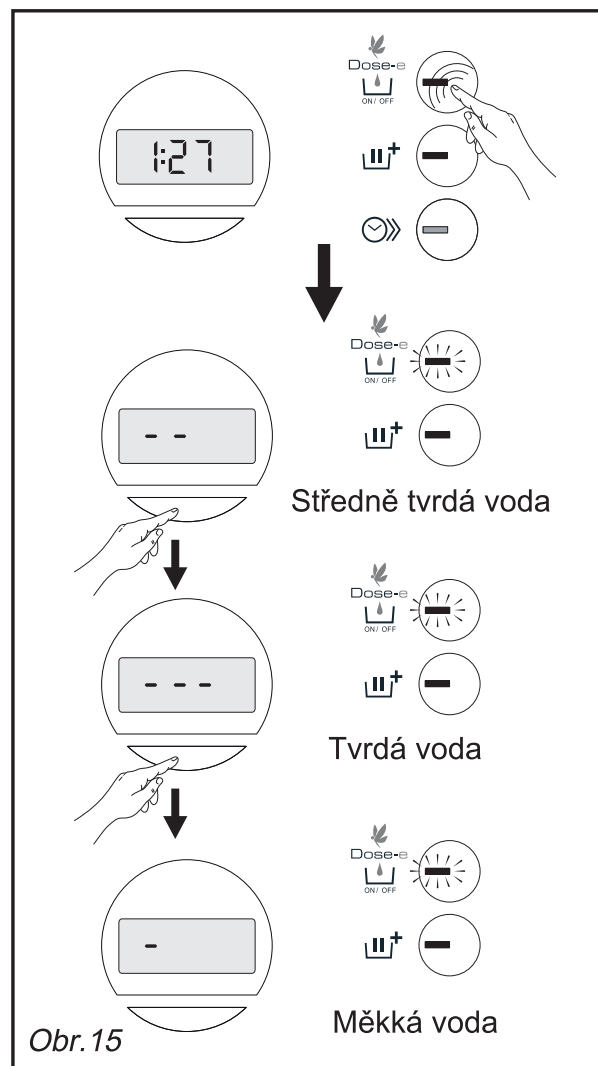

Obr. 15

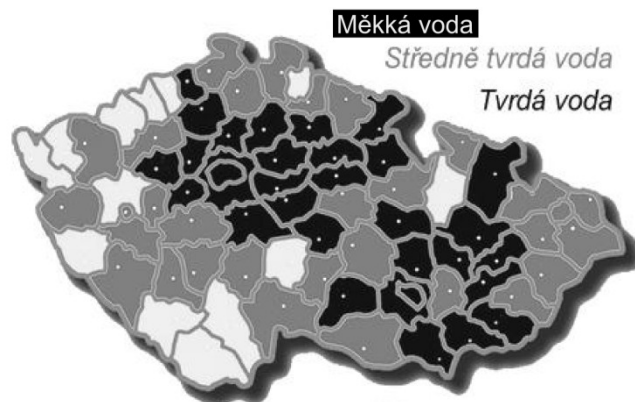

- **Nastavení koncentrace pracího prostředku**



Informace:



Zobrazení koncentrace pracího prostředku je

udáváno v ml, např.: 35 odpovídá 35 ml

tekutého prostředku.

Hodnota, kterou je třeba nastavit, je uvedena na obalu pracího prostředku a odpovídá množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pro praní průměrně špinavého prádla v průměrně tvrdé vodě.

Poznámka: Tato doporučení nemusí přesně odpovídat hodnotám navrhovaným spotřebičem. V tomto případě stačí nastavit nejbližší hodnotu.

- Po připojení spotřebiče k síti, stiskněte tlačítko  (Obr. 17). Začne problikávat kontrolka odpovídající tomuto tlačítku. Displej vám nabídne hodnotu koncentrace „Velmi koncentrovaný“ (35 ml). Podle používaného prostředku zvolte stisknutím tlačítka  správnou koncentraci „Koncentrovaný“ (75 ml) nebo „Standardní“ (120 ml).
- Následně potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.



Důležité:

Nastavení tvrdosti vody a koncentrace pracího prostředku nejsou dostupné během probíhajícího cyklu praní.

- **Plnění zásobníku na prací prostředek**
- Otevřete dávkovací otvor vpředu na pračce
- Tímto otvorem nalijte prací prostředek (Obrázek 18).
- Zavřete dávkovací otvor.





Důležité:

Chcete-li zásobník zcela naplnit, dbejte na to, abyste nepřekročili maximální hladinu (Obrázek 18).

Maximální a minimální hladina je označena kulatými otvory nahoře a dole na nádrži.

Jakmile prací prostředek dosáhne minimální hladiny (spodní otvor), je nutno nádržku doplnit.

Poznámka: Pokles hladiny není pravidelný (zpočátku je rychlejší).

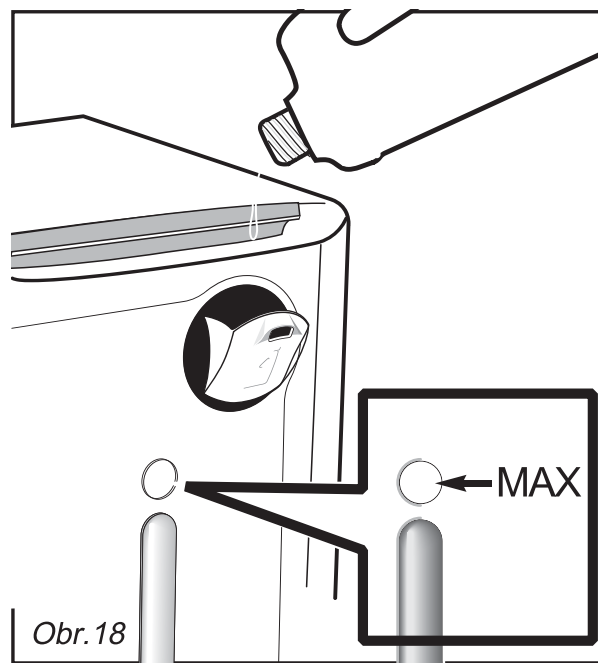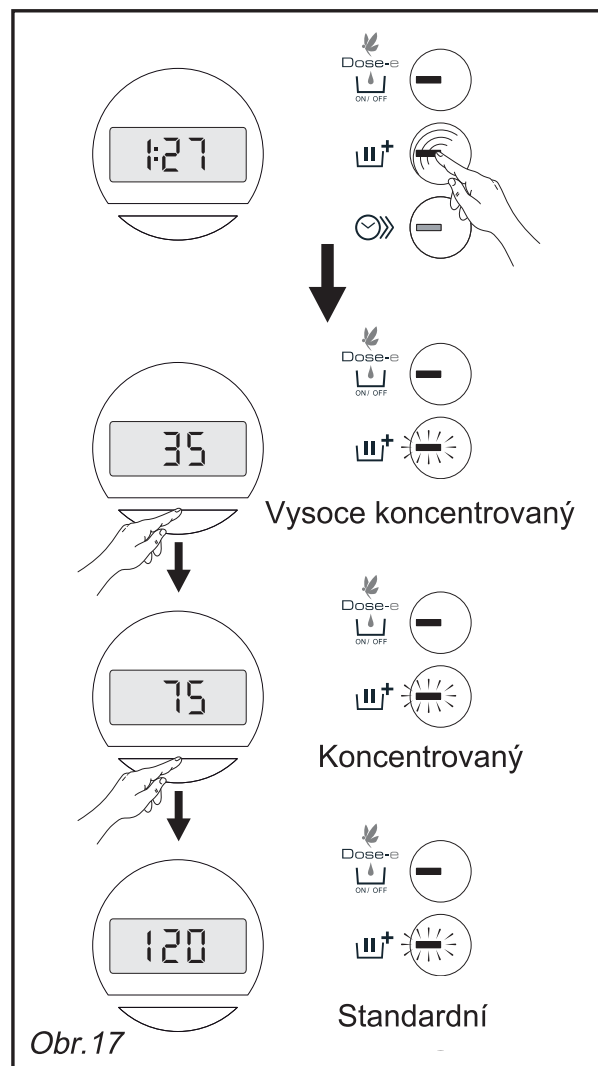


- Použití zásobníku na klasický prací prostředek



Důležité upozornění:

Při použití pracího prostředku v zásobníku na klasické přípravky vypněte automatické dávkování pracího přípravku, aby nedošlo ke dvojímu dávkování.

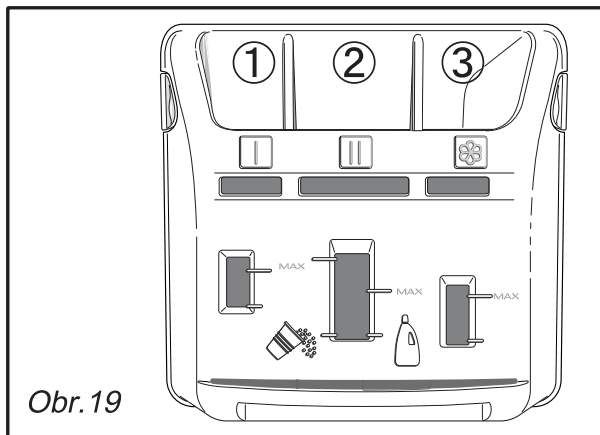

- ① | Příhrádka pro předpírku (prášek)
- ② || Příhrádka pro praní (prášek nebo tek. prostř.)
- ③ ☼ Aviváž



: Práškový prací prostředek



: Tekutý prací prostředek



Důležité upozornění:

- Do nádržky "LAVAGE" (PRANÍ) lze plnit práškové i tekuté přípravky, nepoužívejte však tekutý přípravek pro program bavlna s předpírkou a/nebo S "odloženým startem" (podle typu).
- Koncentrovanou aviváž ředte teplou vodou.
- Ke správnému naplnění přihrádek úplně vysuňte zásobník.
- Neplňte zásobník nad risku MAX.

- Dávkování pracích prostředků

Množství pracího prostředku závisí na tvrdosti vody, stupni znečištění prádla a jeho množství.

Řiďte se vždy předepsaným dávkováním uvedeným na obalu pracího prostředku.


Pozor: Doporučení výrobců pracích prostředků odpovídají většinou maximálnímu naplnění bubnu. Upravte množství pracího prostředku v závislosti na hmotnosti vloženého prádla. Tato doporučení vám umožní vyhnout se zbytečně vysokému dávkování, které může způsobit zvýšené zpěnění. Zvýšené pěnění může snížit výkon pračky, prodloužit dobu praní a zvýšit spotřebu vody.

- Prací prostředky pro vlnu a jemné prádlo

Pro praní těchto textilií je doporučeno používat prostředky k tomu určené (vyhněte se potřísnění bubnu těmito pracími prostředky, protože některé z nich jsou korozivní).

4 / NASTAVENÍ PROGRAMŮ

Popis ovládacího panelu

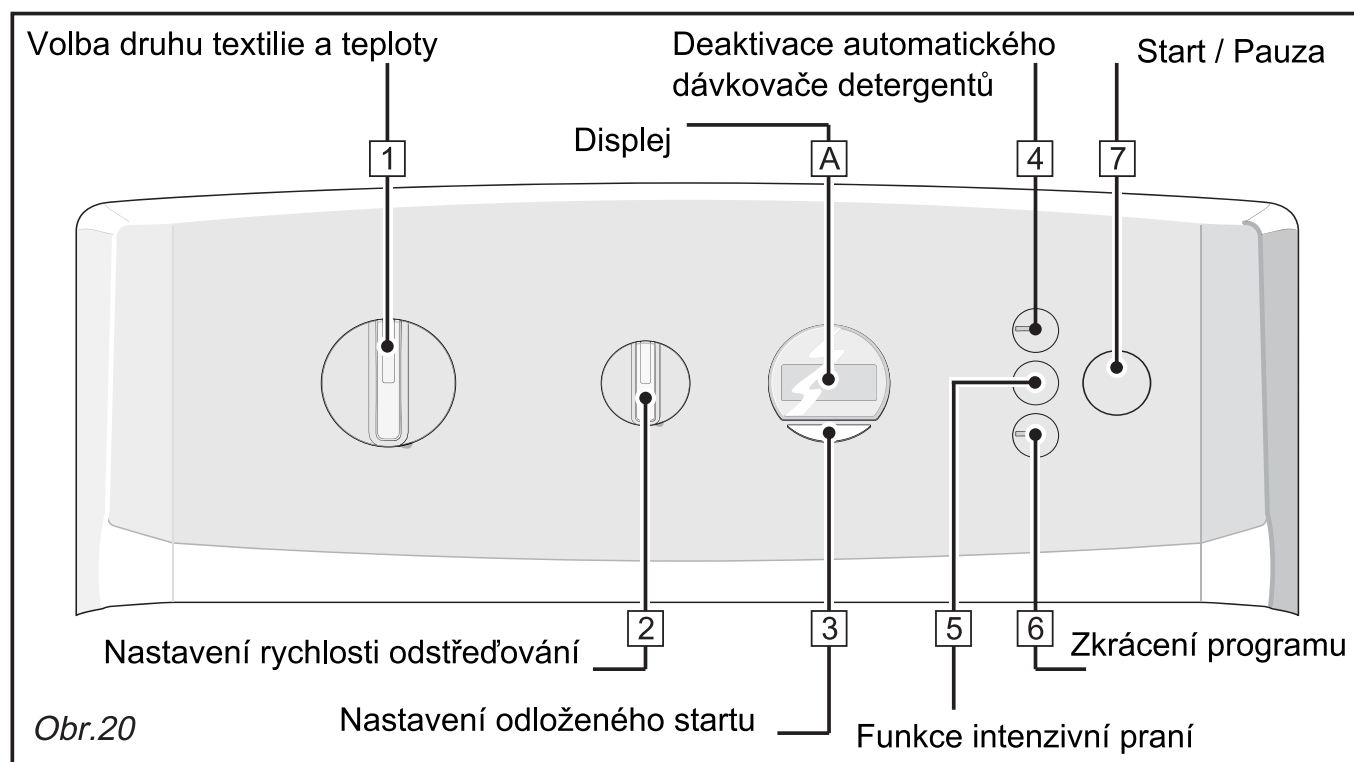

Informace:

Všechna tlačítka jsou dotyková, nezatlačují se tedy.

Tlačítko „Départ/Pauze“ (Start/Pauza) nezruší nastavený program.


• Potvrzení, zrušení, pauza

Potvrzení nastavení:

Pro potvrzení programu, který jste zvolili, stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ **7**.

Poznámka: Po naprogramování cyklu odloženého praní je zbytečné stisknout „Start/Pauza“. Volba bude zaregistrována po uplynutí několika sekund.

Zrušení:

Nastavení lze kdykoli zrušit uvedením voliče **1** do pozice „“. Tuto akci lze provést během programování, během prodlevy před skutečným započatím cyklu a během cyklu praní.

Pauza:

Cyklus můžete rovněž prozatímně přerušit krátkým stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ **7**.



Důležité:








Tuto akci nelze provést během odstředování.

Pro podrobnosti k této funkci přejděte na kapitolu „PROGRAMOVÁNÍ: Přidání nebo odebrání kusu prádla během cyklu“.















• MEMO ACTIVE

Pračka zaznamenává Vaše prací návyky. Při každém spuštění programu ukládá do paměti teplotu, rychlost a funkce, které nejčastěji používáte a které Vám nabídne po zapojení spotřebiče do sítě.

- **Nastavení programů**

Nastavení cyklu praní:	Zobrazení na displeji a pozice voličů
<p>Otočte voličem 1 pro výběr programu a teploty praní, které nejlépe odpovídají druhu textilie.</p> <p>Poznámka: otočením voliče do jiné pozice než , uvedete pračku pod napětí.</p>	<p>Rozsvítí se kontrolka tlačítka</p> 
<p>Pomocí voliče 2 můžete zvolit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • otáčky odstředění podle druhu textilie. Otáčky odstředění jsou automaticky limitovány u programů „MIXTE“ – smíšené, „DÉLICAT/LAINE“ – jemné/vlna a „LAVAGE MAIN“ – ruční praní. • na konci cyklu zvolit šetrné odstředění. <p>Prací cyklus bude ukončen šetrným odstředěním při 100 ot./min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • vypnout s plnou vanou vody. <p>Pračka se před posledním odstředěním vypne s vanou plnou vody.</p>	<p>Volič 2 je v pozici:</p> <p>Např.: „800“</p> <p>„100“</p> <p>„“</p>
<p>-Pokud chcete použít klasický zásobník, musíte nejdříve deaktivovat zásobník s automatickou distribucí prostředku</p>  <p>stisknutím tlačítka „“.</p>	 <p>Kontrolka tlačítka „“ přestane svítit + zobrazení na displeji A délky cyklu zvoleného programu</p>
<p>Pomocí tlačítek 5 nebo 6 můžete zvolit další funkce.</p>	<p>Kontrolka zvolené/ých funkce /cí.</p>
<p>Okamžitý start zvolíte stisknutím tlačítka Start/Pauza 7 ...</p>	<p>Na displeji A bude probíhat odpočítávání času do konce cyklu (dvojtečka neustále problikává během celého cyklu).</p>
<p>Odložený start cyklu nastavíte pomocí tlačítka 3 (viz způsob použití „DALŠÍ FUNKCE: Odložený start“).</p> <p>Můžete zvolit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastavením doby odloženého cyklu • nebo odložený cyklus v rámci „Heures Creuses“ – v hodinách nízkého tarifu. 	<p>Obrázky displejů</p> <div data-bbox="852 1196 979 1249" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">H02</div> <div data-bbox="852 1285 979 1339" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">HC</div>

• **Nastavení programů (pokračování)**

Přidání, nebo vyjmutí kusu během cyklu (není možné během fáze odstředění):	Zobrazení na displeji a pozice voličů
<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko Start/Pauza  pro přerušení cyklu. Přidejte, nebo vyjměte jeden nebo více kousků textilie. Doba odemknutí víka závisí na teplotě uvnitř pračky, proto pro bezpečnost může být delší v případě přerušení praní při více než 40°C. Stiskněte tlačítko Start/Pauza  pro pokračování cyklu praní. <p>Poznámka: pokud jste nastavili cyklus s odloženým startem, můžete během doby před spuštěním cyklu kdykoli otevřít buben pračky, aniž by bylo třeba cyklus přerušit a znovu nastavit.</p>	<p>Odpočítávání doby cyklu na displeji  je zastaveno (zobrazený časový údaj problikává)</p>  <p>Opětovné odpočítávání na displeji  (problikává pouze dvojtečka)</p> 
Změna programu praní v průběhu cyklu	
Některé změny programu lze provést během cyklu nebo odloženého startu. Pro seznámení se s možnými programy, přejděte ke kapitole: „Změna programu praní“.	
Zrušení během nastavování programu, praní nebo v pauze:	
<p>Uvedte volič  do pozice „“.</p> <p>Tuto operaci lze provést kdykoli, během cyklu, během programování nebo během pauzy.</p> <p>Poznámka:</p> <p>Ve všech případech zrušení programu vyžaduje následně opětovné naprogramování.</p> <p>Pokud jste zrušili průběh praní, nezapomeňte, v případě potřeby, na vypuštění vody.</p>	<p>Volič  v pozici </p> <p>Nesvítí žádné kontrolky a displej</p>
Konce cyklu	
<p>Poznámka: po ukončení cyklu odstředění, některé modely jsou vybaveny funkcí automatického zastavení dvířky bubnu nahoře, což usnadňuje přístup k prádlu. Tato operace trvá max 3 minuty.</p> <p>-Následně se na displeji  zobrazuje údaj „-0-“ pro označení konce cyklu.</p> <p>Uvedte volič  do pozice </p> <p>Následně můžete otevřít víko a vyjmout prádlo.</p>	



Důležité:

Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že přívodní kabel je připojen k síti a vodovodní kohoutek otevřený.

Zajistěte správné uzavření dveří bubnu a víka pračky.

Během fáze „konce cyklu“ stisknutím některého z tlačítek (voliče nebo tlačítka) umožní návrat do režimu nastavení programu.

Pro zajištění bezpečnosti na konci cyklu, doporučujeme odpojit přístroj ze sítě a uzavřít přívodní kohoutek.

- **Nastavení programů (pokračování)**

- **Zachování výkonu pračky (údržba filtru čerpadla):**

Filtr vypouštěcího čerpadla je třeba pravidelně čistit (viz postup popsany v kapitole „ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“)



Důležité:

Pokud nebudete filtr čerpadla pravidelně čistit, hrozí zhoršení výkonu pračky.

Pro upřesnění jednotlivých funkcí přejděte ke kapitole „PODROBNÝ POPIS PROGRAMŮ“ nebo „PODROBNÝ POPIS FUNKCÍ“



Informace:

Při výpadku dodávky elektrické energie a po jejím obnovení, bude prací cyklus automaticky pokračovat tam, kde byl přerušen.

- **Příklady programů**

Abyste zvolili nejvhodnější program pro daný typ prádla, řiďte se pokyny uvedenými na štítcích přišitých na většině druhů textilu.

TABULKA PROGRAMŮ					100	
Druh textilu	Teplota (°C)	Maximální dávka suchého prádla (kg)	Intenzivní	Zrychlení programu	Vypouštění	Zastavení s plnou náplní
BAVLNA	– 90 °C	7,0	•	•	•	•
BAVLNA s předpírkou	40 °C	7,0	•	•	•	•
SMÍŠENÉ	– 60 °	3,0	•	•	•	•
JEMNÉ / VLNA	– 30 °	2,0			•	•
Speciální programy						
Ruční praní		1,5			•	•
Flash 10´	30 °	300 g			•	•
OptiA 39 min	40°	3,0			•	•
Doplňkové programy						
Máchání					•	•
Odstředění					•	

•: tyto funkce lze používat samostatně nebo současně. Nelogické kombinace jsou nemožné.

- **PROGRAMY PRO POROVNÁVACÍ A NORMALIZAČNÍ ZKOUŠKY N°1061/2010**

Bavlna 60°C: bavlna 60 °C - bez funkcí - bez automatického dávkování pracího prostředku - maximální odstředění.

Bavlna 40°C: bavlna 40 °C - bez funkcí - bez automatického dávkování pracího prostředku - maximální odstředění.

• Programy a funkce

Pračka nabízí tyto základní programy:

Bavlna

Důležité upozornění: Pro dávku prádla z bílé nebo barevné BAVLNY.



Důležité upozornění:

Jestliže perete barevné prádlo, nepřekračujte maximální teplotu na 60° C.

Poznámka: Během prvních minut tohoto programu pračka automaticky vyhodnotí vloženou náplň prádla. Následně přizpůsobí spotřebu vody a délku programu pro dokonalé vyprání.

Bavlna s předpírkou na 40°C

Speciálně vyvinuto pro znečištěné prádlo (bláto, krev...)

První fáze probíhá při teplotě 40°C, kdy dochází k promíchání prádla ve studené vodě. Toto promíchání za studena umožní před zahřátím odstranit částice znečišťující prádlo.



Důležité upozornění:

Systém dávkování tekutého pracího prostředku automaticky vstřikuje množství prostředku nutného k předpírce.

Pokud naopak používáte nádobku na klasické přípravky, je nutno vypnout automatické dávkování a přípravek naplnit do nádobky na klasické přípravky.

Smíšené prádlo

Pro dávku prádla, kterou tvoří JEMNÉ BAREVNÉ PRÁDLO, TEXTIL Z ODOLNÝCH SYNTETICKÝCH nebo SMĚSOVÝCH VLÁKEN.

Jemné prádlo / vlna

Pro náplň z prádla, které je tvořeno ze ZÁCLONOVINY, JEMNÉHO TEXTILU, JEMNÉHO PRÁDLA nebo VLNY „PRO PRÁNÍ V PRAČCE”.

Poznámka: Program s postupnou rotací přizpůsobenou tomuto druhu textilií.

OptiA 39min

Tento program umožňuje vyprat na 40° C během 39 minut obvyklou várku 3 kg bavlněného a smíšeného prádla, přičemž zaručuje dokonalý výsledek při maximální úspoře energie.

Ruční praní

Pro náplň z prádla, které je tvořeno z HEDVÁBÍ nebo ze ZVLÁŠT JEMNÉHO TEXTILU.

Poznámka: Program s velmi slabým mechanickým účinkem, který nezahrnuje doplňkové ždímání během

máchání. Cyklus končí velmi jemným mácháním, postupně navyšovaným a omezeným na 600 ot./min.

Samostatné máchání

Oddělené máchání lze vybrat:

buď odstředění s vyprázdněním bubnu
nebo samotné vyprázdnění
nebo vyprázdnění plného bubnu

Samostatné odstředění

Umožňuje oddělené ždímání s vyprázdněním.



Důležité upozornění:

V případě „samotného máchání“, po kterém následuje odstředění nebo jen „samotného máchání“ dbejte na správný výběr ždímací rychlosti, přizpůsobené druhu prádla v pračce.

POPIS FUNKCÍ

Zrychlení ☺»

Umožňuje zkrátit délku cyklu podle 2 úrovní, nastavitelných tlačítkem na ovládacím panelu.

Úroveň 1: sníží v průměru délku cyklu o 20 %.

Úroveň 2: sníží v průměru délku cyklu o 40 % a je určena pro jemně znečištěné prádlo.

Intenzivní ⏏⁺


Tato funkce umožňuje vyprat i velmi odolné skvrny, které se obtížně odstraňují. S dávkovačem e-Dose, systém automaticky přidá dodatečné množství pracího prostředku.


Jemné odstředění „100“

Tato funkce je určena pro praní velmi jemného prádla. Odstředění je zrušeno a program přejde rovnou k vypuštění pračky.

Zastavení s plnou náplní

Tato funkce umožní vyjmout prádlo z pračky před fází odstředění nebo odložit tuto fázi odstředění, což umožní, aby prádlo zůstalo ve vodě, aby se zamezilo jeho pomačkání.

Poznámka: Když je pračka zastavena s vanou plnou vody, displej  zobrazuje postupně:

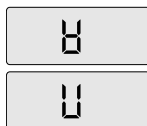


Potom:

Buď si přejete vypuštění vody s odstředěním.

V takovém případě zvolte pomocí tlačítka 

„Odstředění“ rychlost odstředování odpovídající druhu praného prádla. Program bude automaticky ukončen.


Nebo si přejete pouze vypuštění vody z pračky.

V takovém případě zvolte pomocí tlačítka 


„Odstředění“ funkci Jemné odstředění (pozice „100“).

Odložený start cyklu

Spuštění programu můžete odložit o 1 až 19 h pro využití nízkého tarifu, nebo aby prádlo nemuselo zůstat příliš dlouho v bubnu na konci cyklu.


Pro přístup k této funkci stiskněte několikrát tlačítko . Postupnými stisknutími tohoto tlačítka zvolte čas, který má uplynout před spuštěním cyklu (nastavení se provádí po hodinách).

Poznámka:

- Pokud jste zvolili odložený start, není třeba stisknout tlačítko Start/ Pauza . Nastavení bude aktivní do několika sekund.


- Čas zbývajících před spuštěním cyklu je odpočítáván po hodinách od 19 h až do 1 hodiny.




Na konci doby odloženého startu, program se spustí a displej  bude zobrazovat délku zvoleného cyklu.

- **Odložený cyklus s nízkým tarifem – heure cause (Noční proud)**

Tato funkce slouží k odložení začátku programu na dobu se sníženým tarifem (tzv. noční proud).

Pro nastavení této funkce mačkejte tlačítko  dokud

se na displeji nezobrazí:



Informace:


Tato funkce není implementována pro ČR!

• AUTOMATICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY

Bezpečnostní otevírání víka bubnu:

Pokud začne cyklus praní, víko zařízení se uzamkne. Pokud je cyklus praní ukončen nebo když má zařízení zastaveno přívod vody, víko se odemkne.

Když jste naprogramovali "oddálený start", kryt není uzamčen během doby čekání na spuštění cyklu.

Jestliže si přejete otevřít kryt během cyklu, krátce stiskněte tlačítko  a vyčkejte nejméně 1 – 2 min, aby se jištění krytu odemknulo.



Důležité upozornění

V části cyklu, kdy si přejete otevřít kryt, může být tato prodleva i delší, protože je třeba přidat dobu chlazení.

Ve skutečnosti, aby se odemknula pojistka, nesmí během cyklu překročit vnitřní teplota v bubnu určitý práh, aby nedošlo k vážným popálením.

Bezpečné množství vody:

Během fungování permanentní kontrola výšky hladiny vody zabrání jakémukoli případnému přetečení.

Bezpečnost při ždímání:

Vaše pračka je vybavena bezpečnostním programem, který může omezit prováděné ždímání, jestliže je detekováno špatné rozložení prádla v bubnu.

V tomto případě vaše prádlo může být nedostatečně vyždímáno.


Rozmístěte proto prádlo stejnoměrně do bubnu a naprogramujte znovu odstředování.

Jištění proti pěnění:


Vaše pračka zjistí přespříliš vysokou produkci pěny při odstředování. V této chvíli se pračka zastaví a vyprázdní se. Dále se znovu spustí cyklus za přizpůsobení tempu ždímání a případnému přidání dalšího máchání.

• ZMĚNA PROGRAMU PRANÍ


V průběhu nastavení programu:

Jakékoli změny lze provést před stisknutím tlačítka Start/Pauza .

Po odloženém cyklu

Lze provést změnu druhu textilie (např. z BAVLNY na SMÍŠENÉ, apod.). V tomto případě zkontrolujte, zdali jsou zvolené předchozí funkce. Nové nastavení je třeba potvrdit stisknutím tlačítka Start/Pauza . Je možné, že po změně pračka vypustí část vody.

V průběhu cyklu

V závislosti na modelu pračky lze provést následující změny stisknutím tlačítka Start/Pauza .


Poznámka: pokud teplota cyklu praní je vyšší, než u nově zvoleného programu, ohřev vody je okamžitě pozastaven a praní dál pokračuje.

Otáčky odstředění můžete upravit kdykoli během cyklu.

Kdykoli během praní můžete zvolit funkce „jemné odstředění“ a „zastavení s plnou náplní“.



Během odloženého startu

Během čekací doby odloženého startu jsou možné všechny změny programů a funkcí.

Během čekací doby odloženého startu můžete změnit dobu odloženého startu .




Poznámka:

Během této doby nově nastavený čas ruší předchozí nastavení. Nově nastavený čas počíná běžet od poslední volby.

Pokud během této doby chcete Odložený start zcela zrušit, pomocí tlačítka , zobrazte „19 h“, stiskněte opětovně toto tlačítko, následně stiskněte krátce tlačítko Start/Pauza . Praní se ihned spustí. Pokud chcete snížit nastavený čas Odloženého startu, postupujte obdobně, ale bez stisknutí tlačítka Start/Pauza.

Pračka je připravena na nové nastavení.

Na konci cyklu

Jakmile se na displeji  zobrazí hodnota -0-, můžete nastavit nový cyklus, aniž byste museli volič programů  uvést do pozice .

Postačí otočit volič na požadovaný program nebo stisknout některé z tlačítek.

Displej zobrazuje dobu předchozího programu.

Pračka je připravena na další nastavení.

5 / BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Údržba filtru

Tento filtr zachycuje drobné předměty, které jste nedopatřením zanechali v prádle, a brání tomu, aby tyto předměty narušily funkci čerpadla. Při jeho čištění postupujte následujícím způsobem:

Otevřete dvířka bubnu. Na dně bubnu uvidíte plastový díl **A** (Obrázek 21).

Odšroubujte tento díl (Obrázek 22).

Pro tento účel:

Zasuňte do otvoru na díle **A** delší tyčku (například tužku nebo šroubovák).

Na tyčku působte svislým tlakem, abyste díl **A** posunuli směrem vpravo a uvolnili jej z místa uložení.

Vyjměte díl **A**.

Otáčejte pomalu bubnem s otevřenými dvířky směrem k přednímu panelu pračky (Obrázek 23).

Otvory, které se uvolnily po vyjmutí dílu **A**, Vám umožní přístup k filtru čerpadla.


Vyjměte filtr z prostoru, kde je uložen (Obrázek 23).

Vyndejte drobné předměty, které se nacházejí uvnitř.


Filtr propláchněte pod tekoucí vodou (Obrázek 24).

Zkontrolujte, zda je filtr čistý, a nasadte jej zpět na své místo tak, že jej dobře zatlačíte do jeho uložení.


Nasadte díl **A** zpět na místo. Osadte jej pečlivě do otvorů na dně bubnu a potom jej tlačte směrem vlevo, dokud dokonale nezapadne (Obrázek 25).

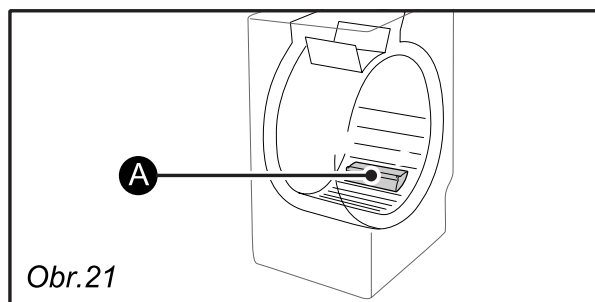


Obr.21

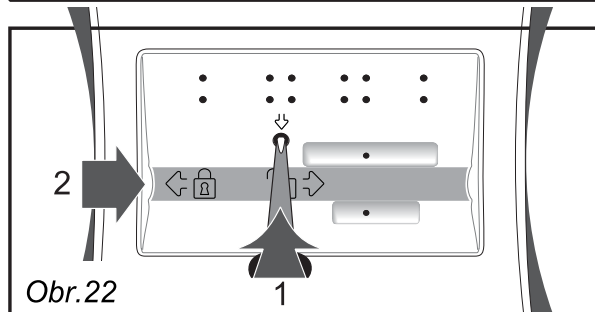


Obr.22

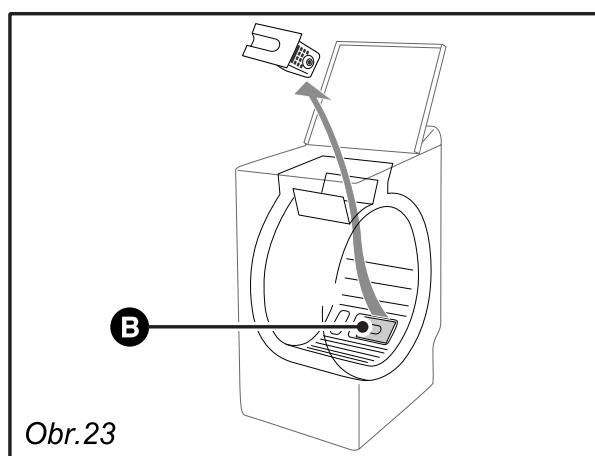

Obr.23

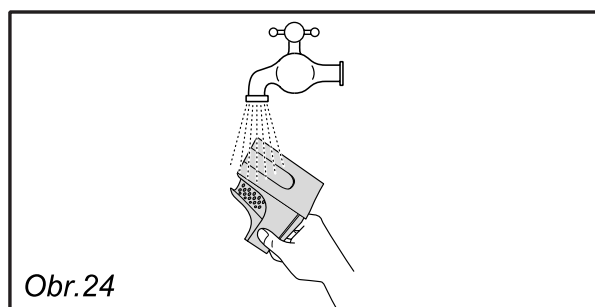

Obr.24

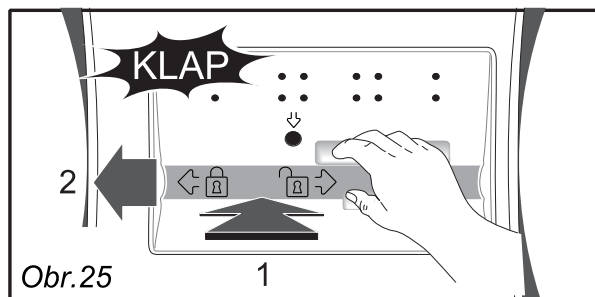

Obr.25

- **ÚDRŽBA PRAČKY, VNITŘNÍCH ČÁSTÍ, ZÁSOBNÍKU NA DETERGENTY**

- **ČISTĚNÍ PRAČKY**



Důležité upozornění:

Pro čištění skříně pračky, ovládacího panelu a všech plastových dílů používejte pouze houbičku nebo hadřík namočený ve vodě s přídavkem tekutého čistícího prostředku.

V každém případě se vyvaruje použití:

- abrazivních prášků
- kovových nebo plastových drátěnek
- prostředků na bázi alkoholu (alkohol, rozpouštědla, atd.)

- **ČISTĚNÍ VNITŘNÍCH DÍLŮ**

K zajištění lepší hygieny vám doporučujeme:

- po ukončení praní ponechte víko nějakou dobu otevřené,
- přibližně každý měsíc vyčistit plastové a pryžové díly v okolí víka bubnu pomocí prostředku s nízkým obsahem chlóru. K odstranění zbytků prostředků proveďte cyklus ždímání.
- provést alespoň jednou měsíčně cyklus praní na 90°C.

- **PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL**

Abyste zabránili vytopení, doporučujeme provádění pravidelné kontroly stavu hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice. Pokud zjistíte sebemenší popraskání, okamžitě hadice nahraďte stejným typem hadic, které jsou k dostání přímo u prodejce nebo v jeho poprodejním servisu.

- **VÝMĚNA PŘÍVODNÍ HADICE**

Při provádění výměny hadice přívodu vody postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „PŘÍVOD STUDENÉ VODY“.

- **VÝMĚNA ELEKTRICKÉHO KABELU**



Upozornění:

Z důvodu Vaší bezpečnosti musí být výměna šňůry elektrického napájení nebo elektrické skříně a její šňůry (v závislosti na modelu pračky) prováděna poprodejním servisem výrobce nebo kvalifikovaným odborníkem.


- **ČISTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACÍ PRÁŠEK**

Pravidelně čistěte zásobník pracího prášku následujícím způsobem:


- Stiskněte současně výstupky **A**, které se nacházejí po obou stranách zásobníku na

dávkování pracího prášku, zásobník se tak uvolní z uložení (Obrázek 26).

- Vytáhněte násosku **B** umístěnou na zadní straně zásobníku **C** a sejměte jeho přední okrasný kryt **D** (Obrázek 27)
- vše vypláchněte pod vodovodním kohoutkem (dbejte, abyste vysušili zbytky vlhkosti a vody ve vnitřku zásobníku)
- namontujte zpět všechny díly a dbejte na to, aby byl kryt správně umístěn na zásobníku, a namontujte je na jejich místo pod krytem pračky.

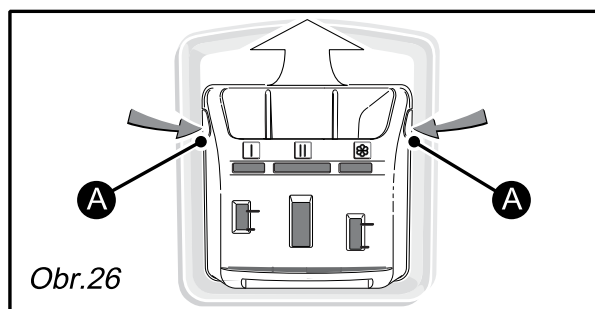

Obr.26

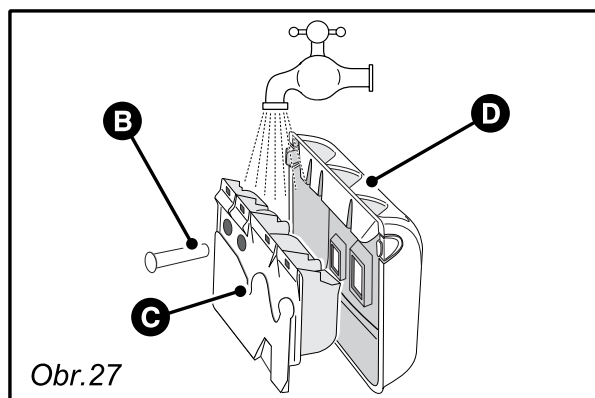

Obr.27

- **VYPŘÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK**

Někdy budete potřebovat vyprázdnit všechny tekutý prací prostředek nebo jeho část.

- Chcete-li vypustit velmi malé množství prostředku, např. když změníte prostředek a nechcete míchat nový se zbytkem starého (i když je hladina v nádrži pod minimem, zůstává v rozvodech ještě trocha prostředku).


V tomto případě můžete nastavit vypouštění.



Upozornění:

V tomto případě se prostředek vypustí vypouštěcí trubicou do odpadu.

Naprogramované vypouštění (Obrázek 18)

Je-li spotřebič pod napětím, stiskněte a přidržte tlačítko .

Kontrolka tlačítka bude problikávat a na displeji se zobrazí doba vyprazdňování.

Potvrďte stisknutím tlačítka Start/Pauza.


Vypouštění se spustí okamžitě.

Poznámka: Pokud na konci vypouštění zjistíte, že v zásobníku stále zůstává prostředek, naprogramujte nové vypouštění, kolikrát je to zapotřebí.





Informace:

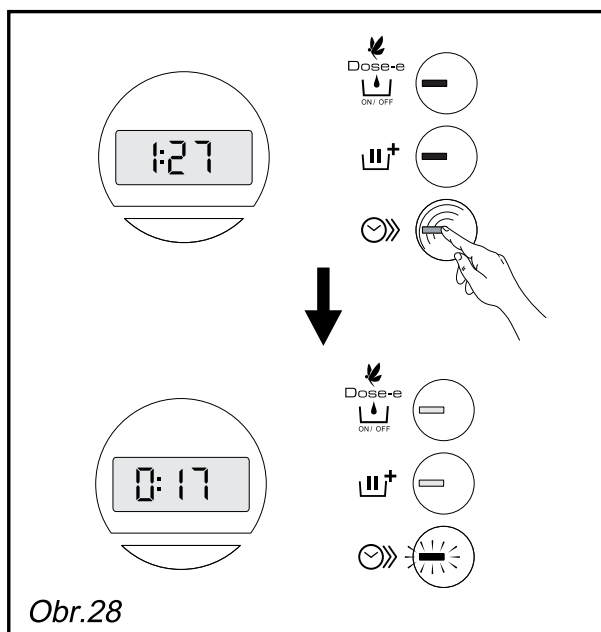Pokud chcete důkladně vyčistit prázdný zásobník na detergenty, nalijte do něj vodu a proveďte vypouštění.



6 / MOŽNÉ ZÁVADY




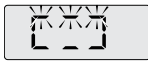
Závady, které se mohou objevit při používání pračky:

Cyklus praní se nespustí	<p>Zvolený program je nekompletní:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapomněli jste stisknout tlačítko Start/Pauza. - volič programů zůstal v pozici . <p>Přístroj není připojen k proudu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zkontrolujte správné připojení elektrického kabelu - zkontrolujte jistič, pojistky. <p>Je uzavřen přívodní kohoutek vody.</p> <p>Víko pračky je špatně dovřené.</p>
Silné vibrace při odstředování	<p>Z pračky nebyly správně odstraněny příruby.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zkontrolujte, zda všechny bezpečnostní blokády pro přepravu byly odstraněny (viz kapitola Demontáž přepravních pojistek). <p>Podlaha není vodorovná.</p>
Prádlo není vyždímáno nebo je vyždímáno nedostatečně	<p>Zvolili jste program bez odstředění např. „jemné odstředění“.</p> <p>Pojistka odstředění zjistila nesprávné rozložení prádla v bubnu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozložte prádlo a nastavte nové odstředění. <p>Zkontrolujte výšku nainstalované vypouštěcí hadice (viz Instalace spotřebiče).</p>
V okolí pračky se objevují louže vody	<p> Upozornění:</p> <p><i>Ze všeho nejdříve vypněte pračku ze zásuvky, vypněte jistič a zavřete přívod vody.</i></p> <p>Během provozu pračky nepřetržitá kontrola hladiny brání vodě v přetečení. Když voda přesto vyteče z pračky, může to být způsobeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - špatným umístěním vypouštěcí hubice na vypouštěcím potrubí - spojka přívodní hadice vody k pračce a ke kohoutu není těsná - zkontrolujte těsnění a dotažení spojek.
Pračka nevypouští vodu	<p>Naprogramovali jste „Zastavení s plným bubnem“.</p> <p>Filtr vypouštěcího čerpadla je ucpaný:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vyčistěte jej (způsob popsán v kapitole „ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“) <p>Vypouštěcí hadice je ohnutá nebo promáčklá.</p>
Víko se neotevívá	<p>Program není ještě ukončen.</p> <p>Kryt zůstává uzavřen po celou dobu průběhu programu.</p>
Dvířka bubnu se otevírají příliš pomalu (u praček vybavených dvířky se snadným otevíráním)	<p>Pračka byla dlouho mimo provoz.</p> <p>Je umístěna v příliš studené místnosti.</p> <p>Zbytky pracího prostředku (prášku) blokují klouby.</p> <p>Ve všech případech se vše vrátí do pořádku po prvním otevření.</p>
POZNÁMKA K FUNKČNOSTI, NEJDE O ZÁVADU:	
Délka programu se během cyklu zkrátí nebo prodlouží	<p>Nejedná se o závadu. Délka zobrazená na začátku programu se aktualizuje podle vložené dávky prádla (automatické vážení).</p> <p>Zaručuje to dokonalý výsledek praní a spotřebu vody a energie uzpůsobenou dávce. Je to zcela normální. Bezpečnostní systém odstředování a prevence vytváření pěny může prodloužit původně nastavenou dobu programu.</p>

7 / ZÁVADY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

V této kapitole vám vysvětlíme, jak velmi snadno odstraníte některé závady vlastními silami.

Pračka sama zjišťuje některé funkční závady a hlásí je pomocí specifických hlášení, která se zobrazují na displeji.

HLÁŠENÍ	PŘÍČINY / OPATŘENÍ
	Kohoutek vody je uzavřen. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený. Potom opět stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ a znovu spusťte cyklus. Tato závada může být rovněž způsobena špatným připojením vypouštěcí hadice (viz kapitola „VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY“).
	Ucpaný filtr čerpadla. Vyčistěte filtr čerpadla (viz postup uvedený v kapitole „ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“). Potom opět stiskněte tlačítko „Start/Pause“ a znovu spusťte cyklus. Zkontrolujte rovněž umístění vypouštěcí hadice v odpadovém potrubí: připojení musí propouštět vodu (viz kapitola „VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY“).
	Špatně zavřená dvířka. Zkontrolujte uzavření dvířek. Potom opět stiskněte tlačítko „Start/Pause“ a znovu spusťte cyklus. Zablokovaný buben. Zkontrolujte, zda se mezi vanu a buben pračky nedostal drobný kus prádla (např. kapesník, ponožka, apod.) a nezablokoval otáčení bubnu. Abyste měli přístup ke dnu vany, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“.
	Buben je špatně uzavřen. Řádně jej zavřete podle pokynů uvedených v části „VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU - Uzavření bubnu“. Zavřete kryt pračky a poté znovu stiskněte tlačítko „Start/Pause“, abyste opět spustili cyklus praní.

Poznámka:

Pokud dojde k funkční závadě, která není ve výše uvedeném přehledu, zkuste následující dříve, než zavoláte opraváře:

Nastavte volič programů do polohy  a vytáhněte kabel alespoň na 10 sekund ze zásuvky.

Kabel zastrčte do zásuvky a znovu spusťte prací cyklus. Pokud ani nyní nedošlo k odstranění závady, zavolejte opraváře.



Důležité:

Prací cyklus znovu nespouštějte, pokud je buben pračky i nadále zablokovaný, pokud objevíte kolem pračky vodu, nebo pokud cítíte nepříjemný zápach spáleniny.

8 / ČASTÉ DOTAZY

Jak e-Dose zváží a vyhodnotí množství prádla?

Díky automatickému odvažování, kterým jsou vybaveny všechny modely praček Brandt.

Je třeba používat speciální prací prostředek?

Většina tekutých prostředků – standardní, koncentrované nebo extra koncentrované jsou kompatibilní s eDose. Pouze práškové prostředky nebo tekuté s přísadami (2 v 1, s aviváží, apod.) nelze používat s e-Dose.

Jak rozpozná typ použitého pracího prostředku?

Tato informace je uvedena na etiketách pracích prostředků. Postačí zvolit střední doporučenou hodnotu (nejčastěji 120 ml, 75 ml nebo 35 ml podle koncentrace) a nastavit ji prostřednictvím displeje nebo výběrem z 3 nabízených variant.

Jak postupovat, kdy chceme použít speciální prostředky na vlnu nebo černé prádlo, popř. práškový prací prostředek?

V tomto případě postačí použít zásobník na klasické prostředky, kterým jsou pračky eDose rovněž vybaveny. V tomto

případě pračka nabízí deaktivaci funkce eDose pomocí tlačítka



. Samozřejmě, že tehdy množství prášku závisí na uživateli.

Je možné použít aviváž?

Ano, postačí použít správnou přihrádku v klasickém zásobníku.

Lze použít e-Dose také u programů s předpírkou?

Ano, eDose lze používat i u programů s předpírkou.

Je třeba vyprázdnit zásobník na detergenty před odjezdem na dovolenou?

Není to nutné. Pokud si však přejete zásobník vyprázdnit, můžete použít funkci vyprázdnění.

Lze vyčistit zásobník, i když je prázdný?

Ano, postačí vyčkat, až je zásobník prázdný, nalít do něj vodu a spustit program vyprázdnění.

9 / POPRODEJNÍ SERVIS

Upozornění

Jakékoli opravy vašeho spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný servisní technik!

Kontakty pro nahlášení závady:




599 529 251



hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Při hlášení závady uveďte všechny dostupné informace o vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo). Tyto údaje najdete na štítku spotřebiče (dostupný na zadní stěně spotřebiče):

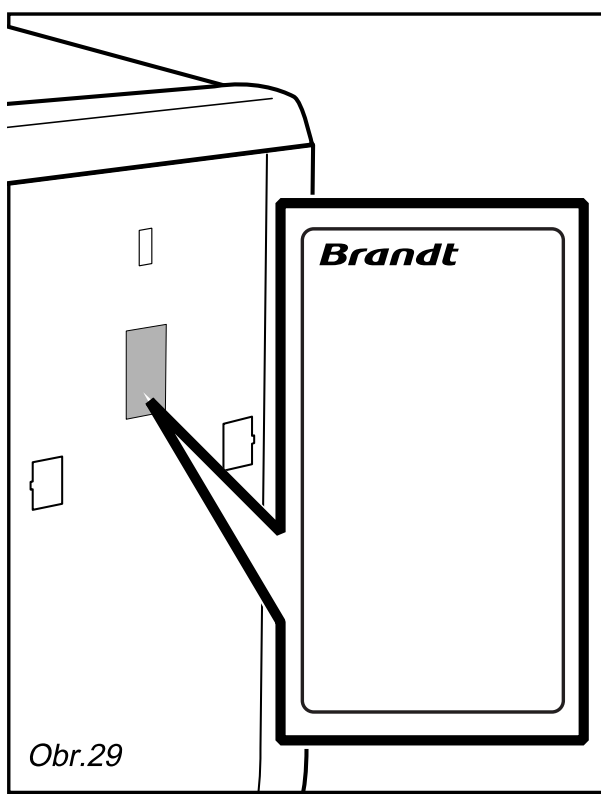

Obr.29

Originální náhradní díly

V případě opravy nebo údržby vyžadujte použití pouze originálních náhradních dílů.



Výhradní distributor spotřebičů značky Brandt:

ELMAX STORE a.s.

735 42 Horní Těrlicko 777

tel: 599 529 262

email: elmax@elmax.cz