


# PRAČKA CTD 11652

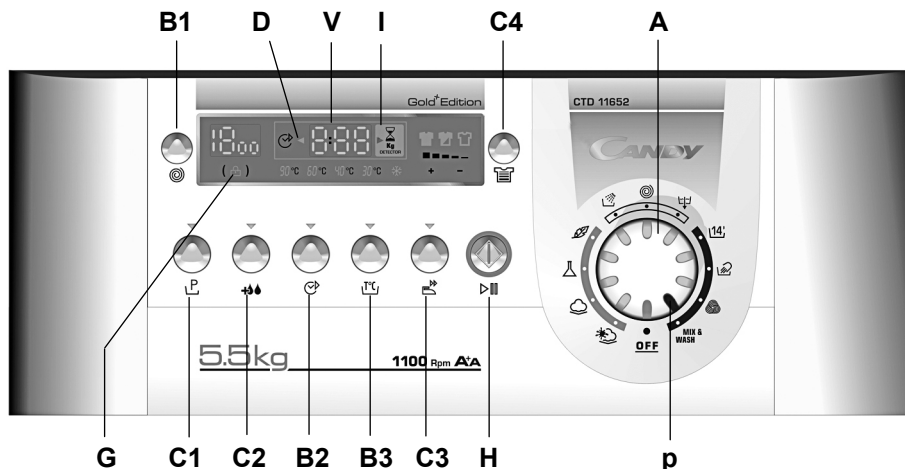

## A VOLIČ PROGRAMŮ A TEPLOTY

Tento ovládací volič umožňuje výběr programů požadovaného způsobu praní. Za tímto účelem je třeba pootočit knoflíkem do polohy (lze jej otáčet v obou směrech), až program souhlasí s ukazatelem (p). Výběr teploty závisí na zvoleném programu. (viz tabulka programů).

## B1 OTÁČKY Odstředování

## B2 „ODLOŽENÝ START“

## B3 TEPLOTA PRANÍ

## C1 TLAČÍTKO PŘEDEPÍRKA

## C2 TLAČÍTKO ALLERGIE

## C3 TLAČÍTKO - SNADNÉ ŽEHLENÍ.

## C4 TLAČÍTKO „STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ“

## G KONTROLKA DVÍŘEK- ZAČÁTEK PROGRAMU

## H TLAČÍTKO CHOD / ZASTAVENÍ

## I KONTROLKA „KG. DETECTOR“

## D KONTROLKA „ODLOŽENÝ START“

## V DISPLEJ „DIGIT“

Signalizační systém displeje neustále informuje o činnosti pračky

## p UKAZATEL POZICE TLAČÍTEK

## Programová tabulka modelu CTD 11652

program	program na	přibližný minimální čas (Vminutách)	max. teplota °C	maximální rychlost odstřeďo-vání Rpm/min	Max. náplň kg	Prací prostředky			Výběrové tlačítka C				
						I	II						
BAVLNA	Odolná bavlna	display	90°	1100	5,5	•	•	•	•	•	•	•	
	Běžná bavlna	display	60°	1100	5,5	•	•	•	•	•	•	•	
SMĚS SYNTETICKÉ	Běžná bavlna	display	60°	800	2	•	•	•	•	•	•	•	
JEMNÉ TKANINY	Jemné tkaniny	display	40°	600	1,5		•	•				•	
	Vlna	display	40°	800	1		•	•				•	
	Praní v ruce	display	30°	800	2		•	•				•	
SPECIÁLNÍ	Máchání	display		800				•			•	•	
	Odstřeďování	display		1100									
	Vyprázdnění	display											
	Mix&wash (M&W)	display	40°	800	5,5		•	•			•	•	
	Expresní praní 14'	14'		30°	800	2		•	•				•
		30'		40°	800	2		•	•				•
44'			40°	800	3,5		•	•				•	

\* Program vhodný i na praní při nízkých teplotách (nižších, jako je maximální uvedená teplota).  
Zkušební program podle normy EN 60456 evropské normalizační organizace CENELEC se zvolenou funkcí pro maximální Stupeň znečištění.

## Technické údaje modelu CTD 11652

Elektrické napětí	Výkon pračky	Výkon odstřeďování	Výkon motorového čerpadla	Výkon odolnosti	Maximální zachycený výkon	Ampéry síťových pojistek	Tlak vody	Spotřeba vody *prog. EN60456	Spotřeba elektrické energie *prog. EN60456
220-230V. 50Hz.	175 W.	340 W.	30 W.	1950 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Mpa	54 L.	0,93 Kw.

### DŮLEŽITÉ

.- Nepoužívat tekuté prací prostředky pro programy s předepírkou, a/ nebo s načasovaným startem praní.

### PŘÍPRAVA CYKLU PRANÍ

- 1.- Jakmile jste naplnili pračku prádlem, je třeba uzavřít dvířka bubny a ujistit se zda jsou správně uzavřeny.
  - 2.- Nasypat prací prostředek a voniči přípravky. Nesmí být překročena hranice „MAX“.
- Prací prášek pro předepírku I
  - Prací prášek pro program praní II
  - Změkčovací přípravek

### VÝBĚR PROGRAMŮ A VOLBA PODLE PŘÁNÍ

- 3.- Otočte voličem programů (A) na program, který si přejete.
- 4.- Jestliže si to přejete, můžete také vybrat teplotu praní pomocí tlačítka **B3**.

### B3 teplota praní

akmile budeme volit nějaký program, automaticky se nám ukáže doporučená teplota praní a rozsvítí se odpovídající kontrolní ukazatel.

Tuto teplotu je možné snížit či zvýšit stisknutím na tlačítko (B3).

**Upozornění: Teplota musí být nastavena před zvolením funkce STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ.**

5.- Stiskněte tlačítko podle vaší potřeby (C1, C2, C3, C4)

.- Doporučujeme zvolit možnosti praní dříve než stisknete tlačítko (H).

.- Dbejte, aby nově zvolená fáze praní nepřekročila zvolený chod praní, jinak tato funkce neproběhne.

### C1 tlačítko – předepírka

Tato volba je užitečná zejména v případě velmi znečištěného prádla a musí se použít před výběrem hlavního pračicího programu. Toto tlačítko je možné aktivovat pouze s programem pro bavlnu, směsy a syntetické tkaniny. **Tato možnost musí být zvolena před stisknutím tlačítka (H).**

### C2 tlačítko **allergie**

Díky novému systému SENSOR ACTIVA SYSTEM, je možné stisknutím tlačítka provést speciální cyklus praní použitelný u všech programů a všech typů tkanin, chrání jeho vlákna a choulostivou pokožku uživatelů, které ho používají.

Naplní pračku větším množstvím vody a nová kombinovaná činnost rotačních cyklů bubnu s plněním a vyprázdněním vody dovolí získat naprosto čisté a vymáchané prádlo. Zvyšuje se množství vody při praní a získá se tak perfektní rozpuštění pračicího prostředku, který zaručuje vynikající účinnost praní. Voda se také zvýšila při máchání a odstraní všechny stopy po pracím prostředku na vláknech.

Tato funkce je specificky prostudovaná především pro osoby s choulostivou a jemnou pokožkou, kterým může minimální zbytek pračicího prostředku způsobovat podráždění nebo alergie.

Doporučujeme požívat tuto funkci také pro dětské a jemné prádlo, speciálně pro praní ručníků, na kterých se v samotných vláknech zadržují prací prostředky.

Tato možnost je k dispozici u programu pro vlnu.

### C3 tlačítko - **snadné žehlení.**

Pomocí tohoto tlačítka je možné snížit mačkavost v závislosti na zvoleném programu a druhu tkaniny, která je praná. Funguje následujícím způsobem:

Směs , Syntetické tkaniny. Odstraní ždímání mezi každým mácháním.

Jemné tkaniny. Odstraní ždímání mezi každým mácháním a zastaví se před konečným ždímáním, které se provádí velmi jemně.

Praní v ruce, Vlna ,Bavlna , Mix&wash. Zastaví se před konečným ždímáním.

K dokončení cyklu praní jemných tkanin , praní v ruce, bavlna, Mix&wash a vlny, stačí stisknout tlačítko proti mačkání, spotřebič vypustí vodu a provede příslušné ždímání.

Máchání. Odstraní ždímání mezi každým mácháním.

Jestliže si přejete pouze vypustit vodu bez ždímání, vypněte tlačítko s probíhajícím programem a zvolte nový program pro vypuštění vody z pračky.

### C4 tlačítko „**stupeň znečištění**“

Pomocí tohoto tlačítka (které je aktivní pouze u programů BAVLNA a SMÍCHANÉ PRÁDLO) si můžete zvolit 3 úrovně intenzity praní v závislosti od stupně znečištění prádla.

Po zvolení programu a teploty praní se kontrolka stupně znečištění automaticky umístí na nejnižší povolenou úroveň. Stisknutím tlačítka se úroveň zvýší a následně se upraví parametry, které se týkají délky pračicího procesu.

V momentu zvolení programu se automaticky zobrazí nejnižší možný stupeň znečištění a rozsvítí se příslušná kontrolka.

Při zvolení vyšší úrovně znečištění pomocí příslušného tlačítka se také rozsvítí příslušná kontrolka.

Upozornění: Stupeň znečištění se automaticky může měnit v závislosti od zvolené teploty.

### **Rychlé 14'**

Volbou tohoto programu a stisknutím tlačítka C4 je možné změnit dobu trvání praní a zvolit jeden ze 3 existujících rychlých programů (14'- 30'- 44').

6.- Podle přání si můžete zvolit rychlost při odstředování(B1)

### **B1 otáčky odstředování**

Po zvolení pračicího programu se na displeji objeví maximální povolená rychlost odstředování pro daný program. Každým dalším stisknutím tlačítka odstředování se rychlost sníží o 100 g/m. Nejnižší povolená rychlost je 400 ot/min. Odstředování je možné zrušit opětovným stisknutím tlačítka na volbu odstředování.

7.- Jakmile jste vybraly a zvolily možnosti praní, tak pro zahájení programu je třeba stisknout tlačítko **H**. Pračka začne s provedením zvoleného programu.

Jestliže někdy zvolíte program, který později budete chtít zrušit, **stačí znovu stisknout tlačítko (přestane blikat ukazující kontrolka)**.

### **B2 tlačítko „odložený start“**

Toto tlačítko umožňuje odložit spuštění pracího programu maximálně o 24 hodin.

Pokud si přejete odložit spuštění programu, postupujte následujícím způsobem:

Zvolte požadovaný program.

Stiskněte tlačítko jednou, abyste jej aktivovali (na displeji se objeví h00). Opětovným stisknutím nastavte odložení o 1 hodinu (na displeji se objeví h01). Každým dalším stisknutím se odložení prodlouží o 1 hodinu až po h24. V případě dalšího stisknutí se odložený start zruší.

Stisknutím tlačítka „START/PAUSA“ (kontrolka na displeji začne blikat) potvrdíte spuštění počítání nastaveného času. Po jeho uplynutí se program automaticky spustí.

Odložený start je možné zrušit následovně:

Stiskněte tlačítko na 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí parametry zvoleného programu.

Stisknutím tlačítka „START/PAUSA“ můžete teď spustit předtím zvolený program. Pokud chcete celý proces zrušit, nastavte ovladač programů do polohy OFF a následně zvolte jiný program.

### **Výpočet doby programu – doba trvání cyklu (V)**

Jakmile bude zvolen program, na displeji se automaticky objeví doba trvání cyklu, která bude podle zvolených možností kolísavá.

Jakmile bude během prvních 4 minut cyklu praní nastaven program pro bavlnu a směs, pračka vypočítá dobu trvání cyklu programu a bude brát v úvahu množství vloženého prádla do bubnu (kontrolka I, „kg detector“ rozsvícená). Po dobu tohoto období se kontrolky na displeji střídají a každých 5 vteřin se znázorní maximální doba trvání programu. Po uplynutí těchto 4 minut se znázorní doba trvání cyklu, která se bude neustále aktualizovat až do ukončení programu.

### **Kontrolka zajištění dvířek – ukazující světýlko pro zahájení programu (G)**

Rozsvítí se při stisknutí tlačítka ZAHÁJENÍ.

Po stisknutí tlačítka ZAHÁJENÍ/PAUZA bude nejprve světýlko blikat a později už jen svítit až do ukončení praní. Po dvou minutách po ukončení praní světýlko přestane svítit a tím nám oznámí, že je možné otevřít dvířka.

### **Zrušit – změnit programy**

Pokud jste už zahájili jeden program a teď si jej přejete změnit či zrušit, postupujte následujícím způsobem:

- Posuňte volič programů na pozici OFF. Právě jste zrušili program a pokud si to přejete můžete zvolit nový.
- Zvolte nový program.
- Znovu stiskněte tlačítko (H).  
Pračka zahájí nově zvolený program.

### **Přestávka programu**

Je možné na určitou dobu zastavit práci programu, to může sloužit k přidání více prádla a k tomu je potřeba postupovat následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko (H), a udržujte jej stisknuté, dokud nebudou blikat kontrolky možností a na displeji se neobjeví V pro zbývající čas.
- Když přestane svítit bezpečnostní kontrolka dvířek (přibližná doba 2 minuty), otevřete dvířka a přidejte více prádla.
- Správně uzavřete dvířka bubnu a vnější víko.
- Stiskněte tlačítko (H), a pračka bude pokračovat v programu.

Když bude program ukončen, na displeji se objeví “END”.

Počkejte, dokud nepřestane svítit bezpečnostní kontrolka (G) dvířek (přibližná doba 2 minuty).

**“Pro vytáhnutí prádla je potřeba otočit voličem programů do pozice OFF”, a otevřít dvířka pračky a víka bubnu.**