

Uživatelský manuál

CZ

OBSAH

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE.....	3
2. ANDROID™ – POPIS SYSTÉMU.....	3
3. ZAČÍNÁME/SEZNÁMENÍ S TELEFONEM.....	4
3.1 PŘEHLED TELEFONU	4
3.2 NABÍJENÍ BATERIE.....	4
3.3 TIPY PRO PRODLOUŽENÍ VÝDRŽE BATERIE TELEFONU.....	5
3.4 TIP PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU TELEFONU.....	5
3.5 VLOŽENÍ BATERIE.....	5
3.6 VLOŽENÍ SIM KARET A PAMĚŤOVÉ KARTY.....	5
3.7 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU.....	5
3.8 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI/PŘENOS SOUBORŮ.....	5
3.9 PŘIPOJENÍ K NABÍJEČCE.....	5
4. OVLÁDÁNÍ TELEFONU.....	6
4.1 INFORMAČNÍ PRUH.....	6
4.2 IKONY.....	7
4.3 POUŽÍVÁNÍ KLÁVES.....	7
4.4 FUNKCE MENU.....	8
4.5 NASTAVENÍ.....	8
5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	9

1. Důležité informace:

Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití:

- Tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole, udržujte jej v čistém a bezprašném prostředí
- Pro čištění displeje telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol)
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti, pokud se telefon dostane do kontaktu s vodou, osušte jej hadříkem a vytřete dosucha
- Netiskněte velkým tlakem na displej telefonu nebo na tlačítka na těle telefonu
- Varování: baterie může při vhození do ohně explodovat!
- Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě (více na www.e-pad.cz), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku.

Důležitá obchodně právní ustanovení:

- Jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce
- Výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu (firmware) oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním, případný rozdíl není vadou výrobku a nezakládá právo na reklamaci
- Výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem

2. Android™ – popis systému

Operační systém Android

Byl vytvořen firmou Google a proto je v telefonu možno nalézt některé jeho aplikace jako např. Google Gmail, Google Play a další. Další aplikace je možno nainstalovat z Google Play – k tomu je nutné založit si u Google účet.

Jak zřídit Google účet

V hlavní obrazovce zvolte (), dále „Nastavení“ – „Účty a Synchronizace“ – „Přidat účet“.


Nastavení

V Hlavní obrazovce zvolte (), dále „Nastavení“.

Rozšířený popis dalších funkcí operačního systému Google Android můžete nalézt na <http://support.google.com/android/> - zvolte položku 4.0 (Ice Cream Sandwich – Galaxy Nexus).

3. Začínáme/seznámení s telefonem:

3.1 Přehled telefonu:

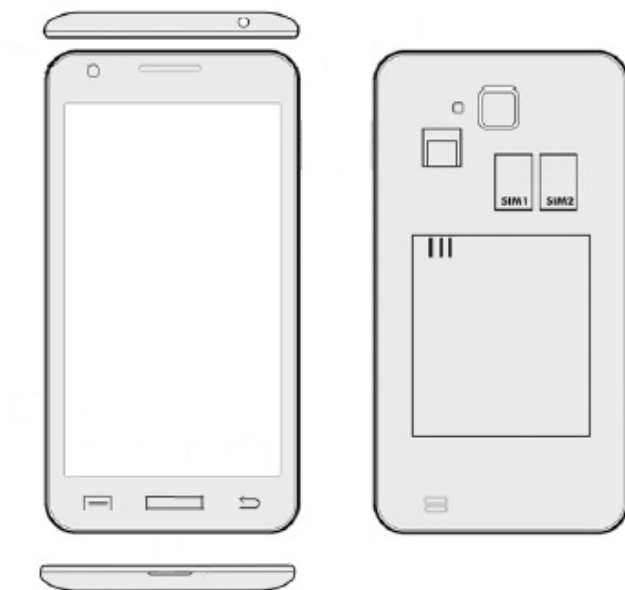

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Vstup pro sluchátko | 14. Slot pro microSDHC kartu |
| 2. Hlasitost +/- | 15. Blesk |
| 3. Tlačítko napájení/zámku | 16. Fotoaparát |
| 4. Tlačítko hlasitosti | 17. Slot pro SIM 1 |
| 5. Světelný senzor | 18. Slot pro SIM 2 |
| 6. Přední kamera | 19. Reprodukter |
| 7. Dotykový displej | 20. Baterie |
| 8. USB vstup | |
| 9. Mikrofon | |
| 10. Možnosti – pro zobrazení možností na obrazovce nebo v běžící aplikaci. | |
| 11. Hlavní obrazovka – pro návrat na Hlavní obrazovku, přidržením tohoto tlačítka vyvoláte okna s posledními spuštěnými aplikacemi, přetažením okna s aplikací doleva tuto aplikaci smažete ze seznamu. | |
| 12. Zpět (pro návrat na předchozí obrazovku) | |
| 13. Hledat | |

3.2 Nabíjení baterie:

Nabíjte baterii telefonu pokud:

- Vám Android systém oznámí nízkou kapacitu baterie
- Tlačítka nereagují na stisknutí
- Telefon nepoužíváte alespoň jednou za měsíc
- Se telefon vypne v důsledku vybití baterie, musíte po připojení nabíječky chvíli počkat než se baterie trochu dobije a telefon je opět připraven k použití

3.3 Tipy pro prodloužení výdrže baterie telefonu:

- Zapnuté WI-FI, nastavení podsvícení displeje nebo hraní her vybíjí baterii více než obvykle
- Pro hraní her většinou zapnuté WI-FI není nutné
- Snižte jas displeje a nastavte kratší interval pro vypínání displeje
- Vypněte automatickou synchronizaci pro Gmail, Kalendář, Kontakty, Automatické aktualizace aplikací, aktualizace status Facebooku/Twitteru – aktualizace na pozadí
- Používejte „Správce aplikací“ pro získání kontroly nad běžícími procesy v telefonu
- Zakažte nebo odinstalujte aplikace, které nepoužíváte
- Zakažte „Widgety“ na úvodní obrazovce, které nepotřebujete
- Nepoužívejte „Živé“ tapety pro pozadí
- Zabraňte přehřívání baterie telefonu – nevystavujte ji vysokým teplotám, delšímu přímému působení slunce apod.
- Kapacita baterie také závisí na úrovni nabití
- Po dokončení nabíjecího procesu odpojte nabíječku

3.4 TIP pro zvýšení výkonu telefonu

Telefon během provozu využívá svoji operační paměť RAM. Některé aplikace po ukončení běží „na pozadí“ a zatěžují tak stále tuto paměť. Pro lepší správu aplikací používejte např. „ES Task Manager“.

3.5 Vložení baterie

Vložte baterii a přitlačte na okraje zadního krytu tak, aby došlo k jeho bezpečnému uzavření.

3.6 Vložení SIM karet a paměťové karty microSDHC

Odklopte zadní kryt a vložte SIM karty do příslušných SIM slotů. Paměťovou kartu microSDHC vložte do čtečky a zajistěte ji ve slotu proti vysunutí zámkem.

3.7 Zapnutí a vypnutí telefonu

Stiskněte a přidržte napájecí tlačítko na boku telefonu po dobu 2 sekund. Po spuštění telefonu odemknete displej přetažením ikony zámku doprava a telefon bude připraven k použití. Přetažením zámku doleva na ikonu kamery spustíte Fotoaparát. Telefon vypnete stisknutím a přidržením napájecího tlačítka. V zobrazeném dialogu vyberte požadovanou akci a volbu potvrďte. Pokud napájecí tlačítko jen krátce stisknete, dojde k uzamčení a zhasnutí LCD obrazovky, pro její odemčení stiskněte toto tlačítko znova.

3.8 Připojení k počítači a přenos souborů

Po připojení k počítači bude zobrazeno dialogové okno s žádostí o povolení režimu vyměnitelného disku. Pro povolení klepněte na potvrzovací tlačítko. Soubory do telefonu kopírujte stejně jako do počítače („Kopírovat“ a „Vložit“).


3.9 Připojení k nabíječce

V průběhu nabíjení bude zobrazen stav nabíjení. Po nabití neponechávejte přístroj v nabíječce příliš dlouho. V průběhu nabíjení se přístroj může mírně zahřát, toto je normální a není to projevem závady. Čase však akumulátor (jako všechny typy) ztrácí svou kapacitu, proto je doba od nabití po vybití extrémně krátká, bude třeba v přístroji akumulátor vyměnit. Tato kapacita by však měla vydržet po celou dobu morální životnosti přístroje. Pokud přístroj nabíjíte, můžete jej normálně používat. Přitom však dbejte zvýšené opatrnosti, abyste při manipulaci s ním neulomili nabíjecí konektor nebo nevytrhli kabel z USB portu.

4. Ovládání telefonu

4.1 Informační pruh

Přetáhněte prstem horní informační pruh v Hlavní obrazovce směrem dolů pro zobrazení některých informací jako např. zapnutí/vypnutí Wi-Fi sítě, GPS vstup do Nastavení telefonu apod.

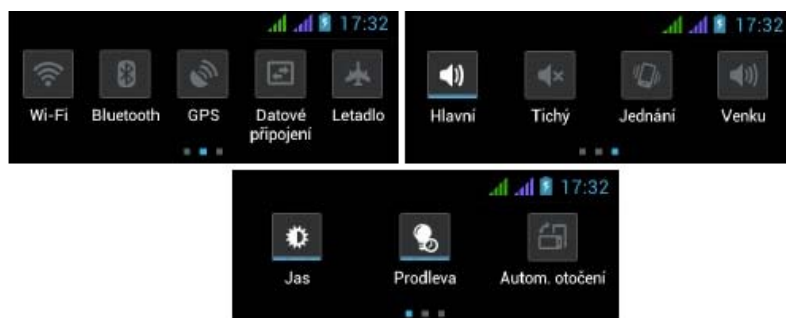

Přesunutím ikon doprava nebo doleva získáte rychlý přístup k nastavení telefonu jako např. Zapnutí/Vypnutí Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Datových přenosů, Nastavení jasu displeje nebo volby zvukového režimu.

Aktivace dotykem: Pro aktivování položek na displeji, jako jsou ikony aplikací a nastavení, pro psaní znaků a symbolů pomocí virtuální klávesnice nebo pro tisknutí tlačítek na displeji jednoduše klepněte na příslušná tlačítka prstem.

Přesunutí položky na displeji: Přidržte prst na položce a bez nadzvednutí posuňte prstem po displeji, dokud nedosáhnete cílové pozice. Posouvejte položky na Domovské obrazovce, abyste změnili jejich polohu.

Dvojitě klepnutí: Dvakrát rychle klepněte na zobrazenou webovou stránku, mapu nebo na jiné zobrazení, aby se zvětšilo.




Otočení zobrazení: Při většině zobrazení se orientace otočí podle otočení telefonu na výšku nebo na šířku. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.

Přitažení/Roztažení: V některých aplikacích (např. Mapy, Prohlížeč a Galerie) můžete provést zvětšení/zmenšení tak, že položíte dva prsty na displej současně a přitáhnete je k sobě (pro zmenšení) nebo roztáhnete od sebe (pro zvětšení).

4.2 Ikony (v režimu standby)

Ikona	Popis
	Zmeškaný hovor
	Nová zpráva
	Aplikace jsou stahovány
	Stahování dokončeno.
	Budík je nastaven a aktivován
	Probíhá hovor
	Přehrávání hudby
	Stav baterie
	USB připojení
	Přístup je zamítnut (blokován).
	Připojení k síti
	Aktivování funkce Bluetooth
	Není vložena karta SIM
	Není vložena paměťová karta

4.3 Používání kláves

Klávesa	Popis
“Zpět” 	● Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku.
“Menu”	● Slouží k otevření seznamu položek na aktuální obrazovce.
“Domovská obrazovka” 	● Přechod na domovskou obrazovku. Stisknutím a podržením lze otevřít okno obsahující naposledy používané aplikace.
“Power” 	● Stisknutím tlačítka Power vypnete/zapnete telefon. ● Slouží také k uzamčení telefonu.
“Volume +/-”	● Nastavení hlasitosti (v průběhu hovoru, přehrávání skladby).

4.4 Funkce Menu

Android Market

Pomocí Android Marketu můžete stahovat aplikace.

Telefonování

Ťuknutím na “Oblíbené”, “Seznam volání” nebo “Kontakty” v horní části obrazovky můžete vytočit požadované číslo (zadejte číslo na numerické klávesnici).

Webový prohlížeč

Pomocí webového prohlížeče můžete zobrazit a procházet webové stránky, vytvářet záložky a vytvářet zástupce na úvodní obrazovce.

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Kalendář lze nastavit denní, týdenní či měsíční.

4.5 Nastavení

Bezdrátové připojení a síť

Nastavení režimu „v letadle“, bezdrátové připojení, bluetooth připojení, virtuální privátní síť, a mobilní síť.

Nastavení volání

Lze nastavit některé z pokročilých funkcí, jako např. čísla pevného vytáčení, hlasová schránka, přesměrování hovorů, blokování hovorů, ztracené hovory apod. Také záleží na to, zda tyto funkce nabízí váš poskytovatel služeb.

Vyzvánění a displej

Nastavení vyzvánění, hlasitosti, vibrace, orientace, jas apod.

Umístění a zabezpečení

Aktivace a deaktivace bezdrátového připojení a GPS, nastavení odemykání, zámek SIM karty, nastavení SD karty.

Aplikace - Správa a odebírání nainstalovaných aplikací.

Účet a synchronizace - Nastavení synchronizace účtu vašeho telefonu.

Ochrana osobních údajů

Můžete spravovat osobní údaje, obnovovat nastavení a další data při instalaci aplikace nebo mazat osobní údaje z interního úložiště telefonu.

Jazyk a klávesnice

Slouží k volbě jazyka telefonu a úpravě nastavení vkládání textu.

Podpůrné funkce - zapnutí/vypnutí podpůrných funkcí.

Datum a čas - Nastavení času a data.

Zapnutý/vypnutý časový spínač

Nastavení času k zapnutí/vypnutí telefonu.

Info o telefonu

Slouží k zobrazení informací o telefonu, např. intenzita signálu, kapacita baterie, software a hardware informace apod..

Budík - nastavení budíku.

Galerie

Zobrazení obrázků a fotografií. Podporuje funkce jako např. “uložit obrázek”, “uložit obrázek na plochu”, “sdílet obrázek”...


Fotoaparát - pořizování fotografií a nahrávání videoklipů.

Zprávy - odesílání a přijímání zpráv SMS a MMS.

Hudba - přehrávání hudby a seznamů skladeb.

5. Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s problémem, zkontrolujte možnosti řešení podle následující tabulky. Jestliže řešení nenajdete, kontaktujte prodejce nebo servis. Nepokoušejte se telefon rozebrat a opravovat, můžete přijít o záruku.

Problém	Řešení
Telefon nelze zapnout	Přidrže tlačítko zapnutí alespoň na 2 sekundy nebo déle
	Nabijte baterii
	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu
Není slyšet zvuk	Zkontrolujte, zda není úplně ztišen zvuk
	Zkontrolujte, že telefon není přepnut do režimu „Letadlo“
Selhání nabíjení	Zkontrolujte kontakty, vyměňte kabel nebo nabíječku
	Nejprve nabíjejte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabijte baterii úplně
	Použijte vhodnou nabíječku
Nelze telefonovat	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu
	Vytočte číslo znovu
	Kontaktujte operátora
Částečné selhání hovoru	Zkontrolujte telefonní číslo
	Zkontrolujte blokování hovorů
Chyba PIN	Kontaktujte operátora
Telefon zamrzá nebo se restartuje	Odinstalujte aplikaci, která způsobuje problém.
	Proveďte reset do továrního nastavení (v menu telefonu)
Mobilní telefon se sám vypíná	Nabijte baterii
	Zkontrolujte, zda není aktivní funkce automatického vypnutí
Telefon při příchozím hovoru nevyzvání	Nastavte znovu hlasitost
Nalezení GPS satelitů trvá dlouho	Váš telefon je vybaven čipem GPS, Zaměření satelitů je ovlivněno počasím a případnými překážkami pro příjem signálu ze satelitu, zaměření proto může někdy trvat déle. Pro urychlení nalezení polohy povolte funkci A-GPS nebo stáhněte EPO soubor (Systémová nastavení – Služby určování polohy – GPS EPO asistence nebo Nastavení EPO nebo A-GPS)
Telefon se chová nestandardně, nelze provést některé požadované úkony RECOVERY MODE (restart do továrních hodnot)	Zapněte telefon stisknutím zapínacího tlačítka 3 a současně přidrže tlačítko 4 (Hlasitost-), vyberte stiskem tlačítka 4 (hlasitost-) volbu „Clear eMMC“ a výběr potvrďte stisknutím ikony „Domů“ ve spodní části displeje(), Pozor, telefon bude restartován do původního nastavení, budou smazána hesla, nainstalované programy atd.!

Seznam servisních míst naleznete na www.....

Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy, by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublínková fólie) – platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje – popis vady – kontakt na vás (adresa, telefon, email).

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- Instalaci jiného firmware, než který byl v E-PAD telefonu nainstalován jako originální z továrny nebo který je ke stažení na ftp.....
- Mechanické poškození telefonu nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor nebo vstup pro sluchátka apod.)
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.
- Poškození neautorizovanou opravou
- Úmyslné poškození



– Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátor po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Nastavení, manuály a další informace týkající se produktu E-PAD naleznete na www...



– Prohlášení o shodě:

Společnost PARTIS a.s. tímto prohlašuje, že telefonsplňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.