

4D B/HA
4D X/HA

4D AAX/HA
4D AAB/HA

Obsah

Instalace, 12

Umístění a připojení

Popis spotřebiče, 13-14

Ovládací panel

Celkový pohled

Spuštění a používání, 15-16

Spuštění spotřebiče

Chladicí systém

Maximální využití možností ledničky

Maximální využití možností mrazáku

Údržba a ošetřování, 17

Vypnutí spotřebiče

Čištění spotřebiče

Prevence plísňě a nepříjemného zápachu

Funkce „dovolená“

Výměna žárovky osvětlení

Bezpečnostní opatření a doporučení, 18

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Likvidace

Respektování a ochrana životního prostředí

Odstraňování poruch, 19

Asistence, 20



! Před uvedením Vašeho spotřebiče do provozu si laskavě pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Obsahuje důležité informace pro bezpečné používání, pro instalaci a pro ošetřování spotřebiče.

! Uchovejte si laskavě tento návod k obsluze pro nahlédnutí v případě budoucí potřeby. Předajte jej případným novým vlastníkům spotřebiče.

Umístění a připojení

Ustavení

1. Spotřebič umístěte do dobře větrané suché místnosti.
2. Nezakrývejte zadní mřížky ventilátoru. Kompresor a kondenzátor vytvářejí teplo a pro správnou funkci a úsporu energie vyžadují dobré větrání.
3. Nechte prostor alespoň 10 cm mezi horní částí spotřebiče a jakýmkoliv nábytkem nad ním a alespoň 12 cm mezi boky spotřebiče a jakýmkoliv stěnami nábytku.
4. Zajistěte, aby spotřebič byl v dostatečné vzdálenosti od veškerých zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrická kamna/spotráky, atd.).
5. Pro dodržení správné vzdálenosti mezi spotřebičem a stěnou za ním namontujte rozpěrky dodané v montážní sadě podle přiloženého návodu.

Vyrovnání

1. Spotřebič postavte na vodorovnou a pevnou podlahu.
2. Pokud podlaha není zcela vodorovná, seřídte ledničku utažením nebo povolením předních noh.

Připojení elektrického napájení

Po dopravě spotřebiče jej pečlivě umístěte ve svislé poloze a počkejte alespoň 3 hodiny před jeho připojením k přívodu elektřiny. Před zasunutím zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte o následujícím:

- Spotřebič je uzemněn a zástrčka odpovídá zákonům/předpisům.
- Zásuvka vydrží maximální výkon spotřebiče, který je uveden na datovém štítku umístěném na ledničce dole na levé straně (například 150 W).
- Napětí musí být v rozsahu mezi hodnotami uvedenými na datovém štítku umístěném dole na levé straně (například 220-240 V).
- Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.

Pokud je zásuvka nekompatibilní se zástrčkou, požádejte autorizovaného technika o výměnu (viz Asistence).

Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky/rozdvojky.


! Po instalaci spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.




! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

! Kabel je nutné pravidelně kontrolovat a smí jej vyměňovat jen autorizovaný technik (viz Asistence).

! V případě nedodržení těchto bezpečnostních opatření výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost.

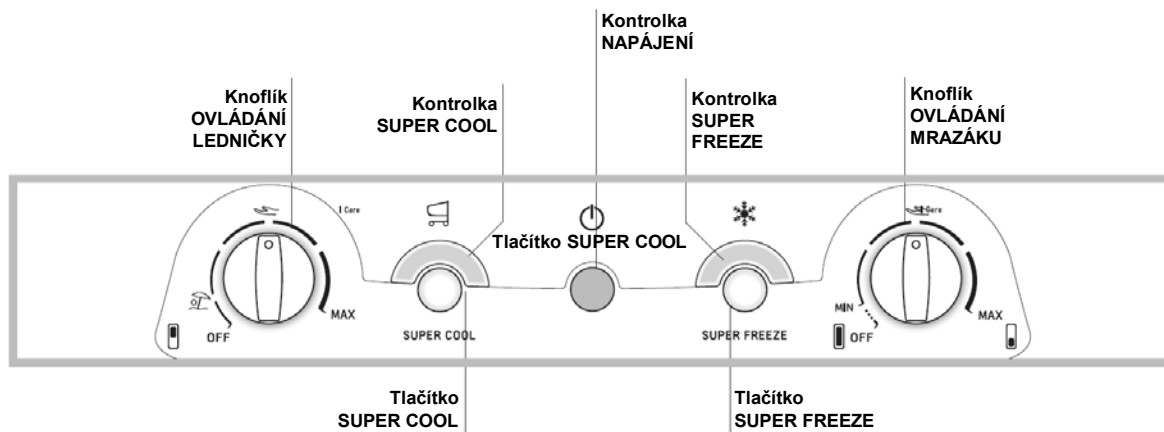Ovládací panel




- Knoflík OVLÁDÁNÍ LEDNÍČKY**
 pro regulaci teploty v prostoru ledničky.
 I Care
 je optimální teplota s ohledem na úsporu energie.
 je funkce „dovolená“ (viz *Údržba a ošetřování*).
OFF vypíná ledničku.
- SUPER COOL** (rychlé chlazení) pro rychlé snížení teploty prostoru ledničky. Je-li toto tlačítko stisknuto, svítí kontrolka SUPER COOL (viz *Spuštění a používání*).
- Žlutá kontrolka **SUPER COOL** (rychlé chlazení) svítí když je stisknuto tlačítko SUPER COOL.
- Kontrolka **NAPÁJENÍ** svítí, když je spotřebič připojen k elektrické síti.
- Tlačítko SUPER FREEZE** (rychlé mražení) pro mražení čerstvých potravin. Je-li toto tlačítko stisknuto, svítí kontrolka **SUPER FREEZE** (viz *Spuštění a používání*).
- Žlutá kontrolka **SUPER FREEZE** (rychlé mražení) svítí když je stisknuto tlačítko **SUPER FREEZE**.
- Knoflík OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU**
 pro regulaci teploty v prostoru mrazáku.
 I Care
 je optimální teplota s ohledem na úsporu energie.
OFF vypíná spotřebič včetně ledničky.
- ! Kontrolky se rovněž používají pro indikaci neobvyklého zvýšení teploty v prostoru mrazáku (viz *Odstraňování poruch*).

Popis spotřebiče

Celkový pohled

Instrukce obsažené v tomto návodu jsou použitelné pro různé modely ledniček. Obrázky nemusejí přesně reprezentovat zakoupený spotřebič. Složitější vlastnosti a funkce jsou popsány na následujících stranách.

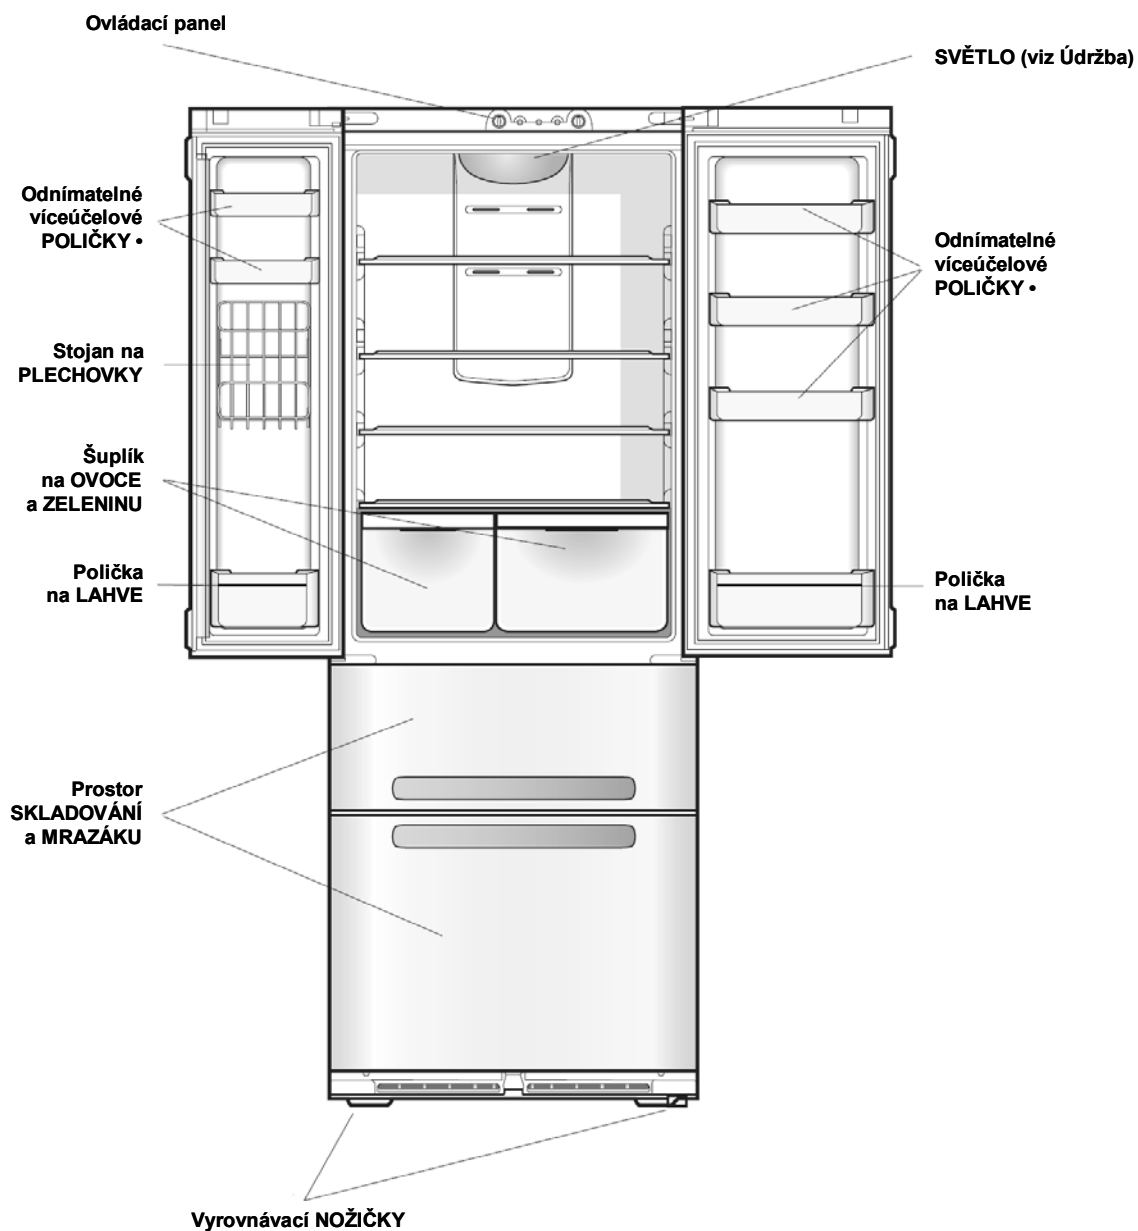


- Liší se podle čísla a/nebo polohy.

Spuštění spotřebiče

! Před spuštěním spotřebiče postupujte podle pokynů pro instalaci (viz Instalace).

! Před připojením spotřebiče vyčistěte prostory a příslušenství spotřebiče důkladně vlažnou vodou se zaživačí sodou.

! Spotřebič se dodává s řídicím systémem ochrany motoru, který spustí kompresor přibližně 8 minut po zapnutí. Kompresor se rovněž spustí, když dojde k odpojení napájení, ať již záměrně nebo nedobrovolně (výpadek).

1. Nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ MRAŽÁKU na  OFF.
2. Dejte zástrčku do zásuvky a ujistěte se, že zelená kontrolka NAPÁJENÍ svítí.
3. Otočte knoflíkem OVLÁDÁNÍ MRAŽÁKU do střední hodnoty a stiskněte tlačítko SUPER FREEZE (rychlé mražení): Kontrolka SUPER FREEZE se rozsvítí. Jakmile lednička dosáhla optimální teploty, kontrolka zhasne a Vy můžete začít ukládat potraviny.
4. Nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ LEDNIČKY na střední hodnotu. Po několika hodinách budete moci dát potraviny do ledničky.

Chladicí systém



„No Frost“
(prevence námrazy)
Systém „No Frost“ provádí kontinuální cirkulaci studeného vzduchu za účelem sběru vlhkosti a prevenci vytváření ledu a námrazy.

Systém udržuje v prostoru optimální hladinu vlhkosti, přičemž chrání původní kvalitu potravin, brání slepování potravin k sobě a činí z odmrazování záležitost minulosti.

Nezakrývejte provzdušňovací buňky potravinami nebo nádobami v přímém kontaktu se zadní chladicí stěnou. Pevně zavírejte sklenice/láhve a potraviny pevně balte.


! Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých je teplota v rozmezí +16 až +32 °C. Při dlouhodobém ponechání spotřebiče v nižší nebo vyšší teplotě nebude spotřebič fungovat.

Maximální využití možností ledničky

- Pomocí knoflíku OVLÁDÁNÍ LEDNIČKY nastavte teplotu (viz Popis).
- Stiskněte tlačítko SUPER COOL (rychlé mražení) pro rychlé snížení teploty. Například pokud dáte do ledničky velké množství nových potravin, vnitřní teplota se mírně zvýší. Funkce rychle zchladí potraviny dočasným snížením teploty, dokud nedosáhne ideální úrovně.
- Do prostoru spotřebiče vkládejte jen vlažné potraviny, ne horké (viz Bezpečnostní opatření a doporučení).
- Pamatujte, že uvařené potraviny nevydrží déle než čerstvé suroviny/potraviny.
- Neskladujte tekutiny v otevřených nádobách. To zvyšuje vlhkost v ledničce a způsobuje vytváření kondenzace.
- **POLIČKY:** s mřížkou nebo bez mřížky. Díky speciálním vodítkům jsou poličky vyjímatelné a výška je nastavitelná, což umožňuje snadné skladování velkých nádob s potravinami.

Šuplík na OVOCE a ZELENINU

Salátové „crispery“ připevněné uvnitř ledničky byly speciálně zkonstruovány za účelem zachování ovoce a zeleniny v čerstvém a křupavém stavu. Otevřete regulátor vlhkosti (poloha **B**), pokud chcete skladovat potraviny v méně vlhkém prostředí, nebo jej zavřete (poloha **A**) pro skladování potravin v vlhkém prostředí.

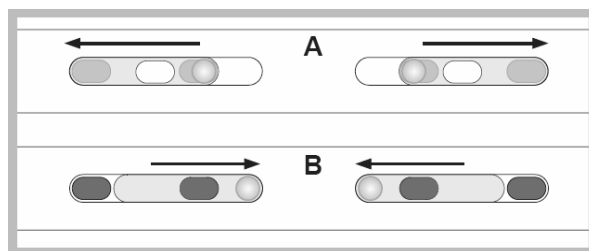

Kontrolka **TEPLOTY** * pro identifikaci nejchladnějšího prostoru v ledničce.

1. Zkontrolujte, že se na kontrolce jasně zobrazuje OK (viz obrázek).



2. Jestliže se slovo „OK“ nezobrazuje, znamená to, že teplota ve přlíši vysoká: nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ LEDNÍČKY na vyšší polohu (chladnější) a počkejte přibližně 10 hodin, dokud se teplota neustálí.
3. Znovu zkontrolujte kontrolku: v případě potřeby znovu opravte nastavení podle počátečního procesu. Jestliže bylo do ledničky přidáno velké množství potravin nebo jestliže dveře byly často otevírány, je normální, že kontrolka neukazuje OK. Počkejte alespoň 10 hodin před nastavením knoflíku OVLÁDÁNÍ LEDNÍČKY na vyšší nastavení.

Hygiena potravin

1. Po nákupu Vašich potravin odstraňte veškeré vnější obaly z papíru/lepenky nebo jiných obalových materiálů, které by mohly do Vaší ledničky zanést bakterie nebo špínu.
2. Chraňte potraviny (zejména položky snadno podléhající zkáze a silně aromatické potraviny), aby se zamezilo jejich vzájemnému styku, čímž se zamezí i difúze silného aroma uvnitř ledničky.
3. Veškeré potraviny skladujte takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost volné cirkulace vzduchu mezi různými kusy potravin.
4. Udržujte vnitřek Vaší ledničky čistý, při čištění nepoužívejte oxidační ani brusné produkty.
5. Odstraňujte z ledničky veškeré potraviny s prošlou trvanlivostí.
6. Pro správnou konzervaci potravin by se všechny produkty podléhající rychlé zkáze (měkké sýry, syrové ryby, maso, atd.) měly skladovat v nejchladnější zóně prostoru ledničky, tj. těsně nad salátovým crisperem, kde je umístěn indikátor teploty.

* Je k dispozici jen u některých modelů.



Maximální využití možností mrazáku

- Pomocí knoflíku OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU nastavte teplotu (viz Popis).
- Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo které již byly rozmrazeny. Tyto potraviny se musejí uvařit a sníst (během 24 hodin).
- Čerstvé potraviny, které je potřeba zmrazit, nesmějí přijít do styku s potravinami, které již byly rozmrazeny.
- Nedávejte skleněné lahve, které obsahují tekutiny, a které jsou zazátkované nebo hermeticky uzavřené, do mrazáku, protože by mohly prasknout.
- Maximální množství potravin, které lze denně zmrazovat, je uvedeno na štítku obsahujícím technické vlastnosti, který je umístěn dole na levé straně prostoru ledničky (například kg / 24 h: 4).
- Pro zmrazování (jestliže mrazák je již v provozu): Stiskněte tlačítko pro rychlé zmrazování - SUPER FREEZE - (odpovídající žlutá kontrolka se rozsvítí), vložte potraviny a zavřete dveře. Funkce se vypne automaticky po 24 hodinách nebo po dosažení optimální teploty (kontrolka zhasne);

! Pro prevenci zablokování cirkulace vzduchu uvnitř prostoru mrazáku se doporučuje neblokovat ventilační otvory potravinami nebo nádobami.

! Během zmrazování neotevírejte dveře.

! V případě výpadku napájení nebo chybné funkce neotevírejte dveře mrazáku. Toto pomůže udržovat teplotu uvnitř mrazáku, což zajistí, že potraviny budou konzervované po dobu alespoň 9 -14 hodin.

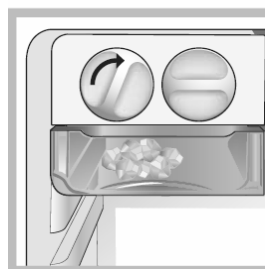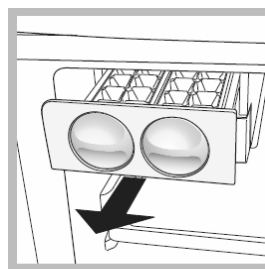


LEDOVAČ

Po nalití vody do speciálních ledových pohárků umístěte tyto pohárky na jejich místo v ledovacím zařízení. Po přibližně 2 hodinách budou ledové kostky hotové. Pro získání ledových kostek stačí otočit dva knoflíky doprava. Ledové kostky vypadnou do níže položeného zásobníku a jsou připraveny k použití.

Vypnutí spotřebiče

Během čištění a údržby je nutné odpojit spotřebič od přívodu elektrické energie:

1. Nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU na  OFF.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

! V případě nedodržení tohoto postupu může zaznít alarm. Tento alarm neznamená chybnou funkci. Pro obnovení normálního provozu stačí nastavit knoflík OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU na požadovanou hodnotu. Pro odpojení spotřebiče postupujte podle bodu 1 a 2.

Čištění spotřebiče

- Vnější a vnitřní díly jakož i gumová těsnění lze čistit pomocí houbičky namočené do vlažné vody se zaživací sodou nebo neutrálním mýdlem.
Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní/brusné produkty, bělicí prostředek ani čpavek.
- Demontovatelné příslušenství lze ponořit do teplé vody s mýdlem nebo do tekutiny na mytí nádobí. Pečlivě opláchněte a usušte.
- Na zadní stěně spotřebiče se může usazovat prach, který lze jemně odstranit pomocí hadice vysavače nastaveného na střední výkon. Před čištěním spotřebiče se zařízení musí vypnout a musí se vytáhnout zástrčka.
- Během čištění pojezdových kolejnic na šuplíky v prostoru mrazáku se může stát, že automatický mechanismus uzavírání šuplíků se deaktivuje.
Pro jeho opětovnou aktivaci jednoduše zavřete šuplík poněkud silněji, než je obvykle nutné.

Prevence plísně a nepříjemného zápachu

- Spotřebič je vyroben z hygienických materiálů, které jsou nearomatické. Pro udržení ledničky bez zápachu a pro prevenci vytvoření skvrn se musí jídlo vždy řádně přikrýt nebo zatavit.
- Chcete-li spotřebič vypnout na delší dobu, vyčistěte jej uvnitř a nechte dveře otevřené.

Funkce „dovolená“

Pro minimalizaci spotřeby energie o dovolené není nutné spotřebič vypínat. Spotřebič má funkci, která umožňuje udržovat teplotu prostoru ledničky na přibližně 15 °C (což lze rovněž použít pro konzervaci make-upů a kosmetických produktů). Pro ochranu a konzervaci potravin se teplota mrazáku musí nastavit na minimální hodnotu.

Pro aktivaci funkce: nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ


LEDNIČKY na .

O aktivaci funkce Vás bude informovat dvojitý akustický signál. O deaktivaci funkce Vás bude informovat jednoduchý akustický signál.

Výměna žárovky osvětlení

Pro výměnu žárovky osvětlení v prostoru ledničky, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Postupujte podle níže uvedených instrukcí. Přístup k žárovce získáte sejmutím krytu tak, jak je uvedeno na obrázku.

Žárovku vyměňte za podobnou žárovku ve výkonovém rozsahu uvedeném na krytu

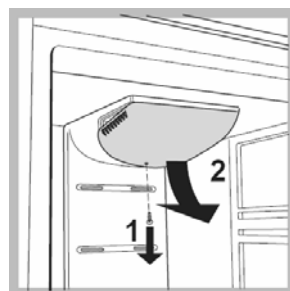

Bezpečnostní opatření a doporučení

! Spotřebič byl zkonstruován a vyroben ve shodě s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující výstrahy jsou uvedeny z bezpečnostních důvodů a je nutné je pečlivě přečíst.




Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EEC:



- 73/23/EEC z 12.02.1973 (Nízké napětí) v platném znění;
- 89/336/EEC ze dne 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v platném znění
- 2002/96/CE.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič byl zkonstruován pro domácí použití uvnitř domu a není určen pro komerční ani průmyslové používání.
- Spotřebič se musí používat ke skladování a zmrazování potravinářských produktů, smějí jej používat jen dospělé osoby a podle pokynů v tomto návodu.
- Spotřebič nesmí být instalován venku, ani v přikrytém prostoru. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky.
- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud jste naboso, ani pokud máte mokré nebo vlhké ruce a nohy.
- Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků: Toto by mohlo způsobit oděrky kůže nebo omrzliny.
- Při odpojování přívodu ze zásuvky vždy tahejte zástrčku ze zásuvky napájení, netahejte za kabel.
- Před čištěním a údržbou vždy vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrického přívodu. Pro prevenci elektrického kontaktu nestačí nastavit knoflík pro nastavení teploty na OFF (spotřebič vypnut).
- V případě nesprávné funkce byste se za žádných okolností neměli pokoušet opravit spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou způsobit úraz nebo další nesprávnou funkci spotřebiče.
- Uvnitř prostorů na skladování zmrazených potravin nepoužívejte jiné nástroje, než dodanou škrabku, ani elektrická zařízení, která nejsou typem specifikovaným výrobcem.
- Nedávejte kostky ledu vyjmuté přímo z mrazáku do úst.
- Nedovolte dětem manipulovat s ovládacími prvky ani hrát si s spotřebičem. Za žádných okolností by děti neměly sedat na nádobách ani viset na dveřích.
- Uložte obalový materiál mimo dosah dětí. Může představovat nebezpečí uškrcení nebo udušení.
- Při zavírání dveří ledničky dejte pozor na svislou polohu (viz obrázek).
- Zajistěte, aby nadměrné objemy potravin nebyly umístovány v horní části prostoru mrazáku, v prostoru vyhrazeném pro ledové tácky (tam, kde jsou).

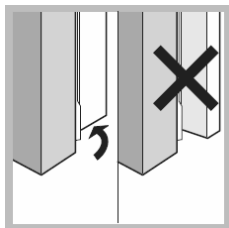

Likvidace

- Při likvidaci obalových materiálů pro účely recyklace dodržujte místní normy/předpisy týkající se životního prostředí.
- Evropská směrnice 2002/96/EC o elektrickém odpadu a elektronickém zařízení (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) vyžaduje, aby staré domácí spotřebiče nebyly likvidovány prostřednictvím normálního nepodporovaného systému likvidace komunálního odpadu. Staré spotřebiče se musejí shromažďovat odděleně za účelem optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a snížení vlivu na zdraví člověka a na životní prostředí. Symbol škrtnuté popelnice na produktu Vám připomíná Vaši povinnost, že při likvidaci spotřebiče ji musíte provést odděleným sběrem. Pro správnou likvidaci starých spotřebičů by spotřebitelé měli kontaktovat svoje místní úřady nebo prodejce.

Respektování a ochrana životního prostředí

- Instalujte spotřebič ve svěží a dobře větrané místnosti. Zajistěte, aby byl chráněn proti přímému slunečnímu světlu a neumísťujte jej blízko zdrojů tepla.
- Pro úspory energie se snažte vyvarovat ponechání otevřených dveří na dlouhou dobu nebo příliš častému otevírání dveří.
- Nedávejte do spotřebiče příliš mnoho potravin: pro správnou konzervaci potravin musí studený vzduch volně cirkulovat. Pokud se překážka v cirkulaci, kompresor bude pracovat nepřetržitě.
- Nedávejte horké potraviny přímo do ledničky. Vnitřní teplota se zvýší a donutí kompresor pracovat tvrději a to způsobí větší spotřebu energie.
- Pokud se vytvoří led/námraza, proveďte odmrazení spotřebiče (viz Údržba). Silná vrstva ledu ztěžuje přenos chladu k potravinářským produktům a má za následek zvýšenou spotřebu energie.
- Pravidelně kontrolujte a otírejte do čista těsnění dveří, aby se zajistilo, že bude prosté drobků a pro prevenci úniku studeného vzduchu (viz Údržba).
- Díky nezávislým dveřím mrazáku a systému otevírání šuplíků poskytuje tento produkt 50 % úspory energie v porovnání s normálními 2-dveřovými kombinacemi lednička/mrazák.

Chybné funkce:

Možné příčiny i řešení:

Zelená kontrolka NAPÁJENÍ nesvítí.

- Zástrčka nebyla zastrčena do elektrické zásuvky, nebo nebyla zastrčena dost dobře, aby došlo ke kontaktu, nebo není v domovním rozvodu elektrická energie.

Motor nestartuje.

- Spotřebič se dodává s řízením ochrany motoru (viz *Spuštění a používání*).

Kontrolky svítí, ale jsou ztlumené.

- Vytáhněte a otočte zástrčku před jejím zastrčením zpět do zásuvky.

a) Zní alarm.


- a) Dveře ledničky zůstaly otevřené a po dobu delší než 2 minuty (zvonek přestane zvonit, když zavřete dveře) nebo nebyla dodržena správná procedura vypínání (viz *Údržba*).

b) Zní alarm a dvě žluté kontrolky blikají.

- b) Teplota v mrazáku je příliš vysoká. Zkontrolujte kvalitu potravinářských produktů a v případě potřeby je zlikvidujte.

c) Zní alarm a dvě žluté kontrolky svítí a zelená kontrolka bliká.

- c) Teplota v mrazáku dosáhle nebezpečné úrovně. Potraviny se musejí ihned zlikvidovat.



Nadměrné zahřívání



Nebezpečné zahřívání

- b/c) V obou těchto případech bude mrazák udržovat teplotu okolo 0 °C tak, aby potraviny znovu nezmrzly.

Pro vypnutí akustického signálu otevřete a zavřete dveře ledničky. Pro obnovení normálního provozu dejte knoflík OVLÁDÁNÍ MRAZÁKU na



(vypnuto) a znovu spotřebič zapněte.

Zelená kontrolka NAPÁJENÍ bliká.

- Spotřebič nepracuje správně. Kontaktujte středisko technické podpory.

Lednička a mrazák nechladí/nemrazí dobře.

- Dveře se nezavírají správně nebo jsou porušená těsnění.
- Dveře se otevírají příliš často.
- Knoflíky OVLÁDÁNÍ nejsou správně nastavené (viz *Popis*).
- Lednička nebo mrazák je přeplněn/a.

Potraviny uvnitř ledničky začínají mrznout.

- Knoflík OVLÁDÁNÍ LEDNIČKY není správně nastaven (viz *Popis*).
- Potraviny jsou v kontaktu se zadní stěnou ledničky.

Motor stále běží.

- Knoflík SUPER FREEZE byl stisknut (rychlé mrazení): žlutá kontrolka SUPER FREEZE svítí nebo bliká (viz *Popis*).
- Dveře nejsou řádně zavřeny nebo jsou stále otevřené.
- Vnější okolní teplota je velmi vysoká.
- Tloušťka námrazy přesahuje 2-3 mm (viz *Údržba*).

Spotřebič dělá velký hluk.

- Spotřebič nebyl nainstalován na rovný povrch (viz *Instalace*).
- Spotřebič byl nainstalován mezi skříňky, které vibrují a vytvářejí hluk.
- Vnitřní chladivo vytváří mírný hluk, i když je kompresor vypnutý. Toto není vada, to je normální.

Zadní stěna jednotka ledničky je pokryta krystalky ledu nebo kapkami vody.

- Toto znamená, že spotřebič pracuje normálně.

Před přivoláním asistence:

- Zkontrolujte, zda můžete chybnou funkci vyřešit sami (viz Odstraňování poruch).
- Jestliže i po všech kontrolách spotřebič stále nefunguje nebo problém přetrvává, zavolejte nejbližší servisní středisko.

Komunikace:

- Typ chybné funkce
- Model spotřebiče (Mod.)
- Výrobní číslo (S/N - Serial Number)

Tyto informace naleznete na datovém štítku dole na levé straně prostoru ledničky.

model				výrobní číslo			
Mod. RG 2330				S/N 704211801			
230 V~	50 Hz	150 W	15 A	Max 15			
Total	340	75		Freez.	Capac	Class	
Gross Bruto		Gross Bruto	Net Util	Gross Bruto	Poder de Cong	Clase N	
Brut		Brut	Utile	Brut	kg/24 h 4,0	Classe	
Compr. Syst.	R 134 a	Test Pressure	HIGH-235				
Kompr.	kg 0,090	P.S.I.	LOW 140				
Made in Italy 13918							

Nikdy nevolejte neautorizované techniky a vždy odmítněte náhradní díly, které nejsou originální.

Servisní modrá linka: 810 800 023

Indesit Company Česká s.r.o.

Lihovarská 1060/12

190 00 Praha 9, Česká republika

www.hotpoint-ariston.cz

www.indesit.cz

Indesit Company, SpA

Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano

tel. (0732) 6611 - Taliansko

www.indesitcompany.com