


Přenosný UV sterilizátor

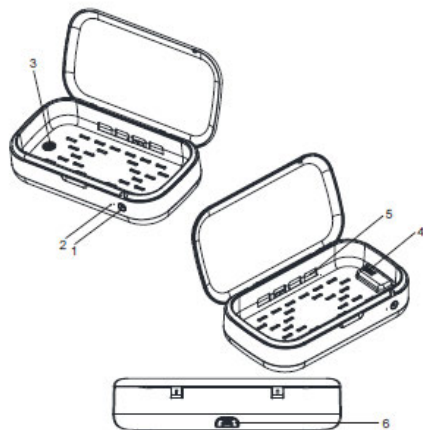

NÁVOD K POUŽITÍ

LEXIBOOK®

UVS100series

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI JE PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho přístroje.

1. Než spotřebič připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
6. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si s přístrojem nehrály.
7. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
8. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
9. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
10. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
11. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte přístroj na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
12. Jemně stiskněte tlačítka přehrávače. Příliš silný tlak může poškodit přehrávač.

13. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
14. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
15. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
16. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
17. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do prohlubní, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést ke smrtícímu úrazu elektrickým proudem.
18. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
19. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
20. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
21. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem přístroje pro dostatečné větrání.
22. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
23. Zařízení je určeno k použití v tropickém nebo mírném podnebí.
24. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visáčky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Tlačítko On/Off (Zap./Vyp.)
2. LED indikátor
3. Aroma difuzér
4. nabíjecí port USB
5. sterilizační UV lamp
6. napájecí port USB-C

NAPÁJENÍ

Sterilizátor pracuje s USB-C kabelem (součástí balení) nebo s USB adaptérem (není součástí balení) 5.0V 1,0A/2.0A. Vstup: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Zasuňte malý konec kabelu micro USB-C (součást balení) do napájecího portu USB-C (6) na zadní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu USB-C do portu USB vašeho napájeného počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a připojte jej ke zdi. Váš sterilizátor je připraven k použití.

VAROVÁNÍ:

- Výrazné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte USB kabel.

NÁVOD K POUŽITÍ

Sterilizace předmětů:

Tento box vyzařuje ultrafialové světlo, které zlikviduje 99,9 % bakterií na předmětech umístěných uvnitř přihrádky během 5 minutového cyklu, bez dalšího použití jakékoli kapaliny nebo chemikálií.

1. Umístěte předměty do středu boxu a kryt bezpečně zavřete.
2. Stisknutím tlačítka On / Off (Zap./Vyp.) spusťte sterilizační cyklus o délce 5 minut. LED kontrolka svítí modře a vydává zvuk.
3. Sterilizační cyklus končí po 5 minutách, kdy LED indikátor zhasne. Spustí se zvukový indikátor, který signalizuje, že box lze otevřít.

Poznámky:

- Sterilizace se automaticky zastaví, pokud kryt otevřete před koncem sterilizačního cyklu.
- UV světlo je neúčinnější na tvrdých, neporézních površích a méně účinné proti textiliím a jiným porézním materiálům, které mohou blokovat dopad UV záření na povrch.
- Neskládejte předměty na sebe. Každá položka musí mít volný přístup k UV světlu.
- Upozornění: UV světlo. Neďtevejte se přímo na světlo, vyhněte se expozici kůže.

Rozprašení aromatu

Do otvoru aroma difuzéru lze přidat kapku tekuté vůně (3). Při sterilizaci rozptýlí příjemnou vůni na vaše předměty. Kapacita aromaterapie až 1,5 ml (cca 10 kapek).

Poznámka: Nepoužívejte jiné tekutiny (jako je alkohol, voda atd.) uvnitř aroma difuzéru. To může ovlivnit funkčnost produktu.

Nabíjení zařízení:

Tento box obsahuje 5V (1A ~ 2A) USB port uvnitř boxu pro nabíjení smartphonu nebo jiných zařízení. Tuto funkci lze využít během sterilizačního cyklu. Nabíjecí proud závisí na vstupním proudu napájecího zdroje.

SPECIFIKACE

Vstup:	5.0 V—1.0 A/2.0 A
Výstup:	5.0 V—1.0 A/2.0 A
Sterilizační výkon:	10 W (max.)
Ultrafialová vlnová délka:	253.7 nm

ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo nárazu, odpojte zařízení při čištění od zdroje napájení. K čištění povrchu zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Ušchovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení: UVS100series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.



© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Tento výrobek není hračka

Ochrana Životního Prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem!

Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

